



Komfortreihe
 4 mm nicht bündig
 Bis SIL2 gemäß IEC 61508
 einsetzbar

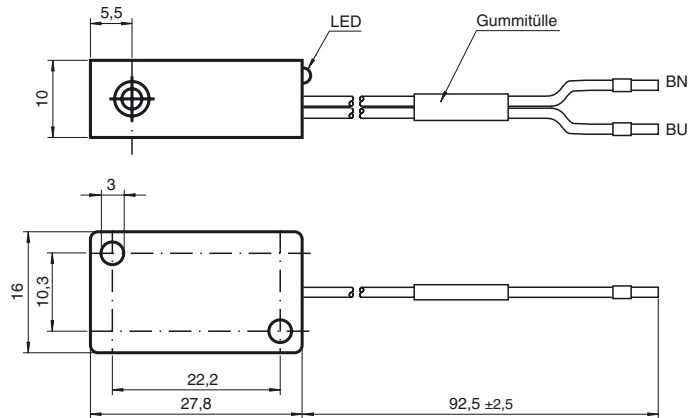

Allgemeine Daten	
Schaltelementfunktion	NAMUR Offner
Schaltabstand s_n	4 mm
Einbau	nicht bündig
Ausgangspolarität	NAMUR
Gesicherter Schaltabstand s_a	0 ... 3,24 mm
Reduktionsfaktor r_{AI}	0,3
Reduktionsfaktor r_{Cu}	0,2
Reduktionsfaktor r_{V2A}	0,7
Kenndaten	
Nennspannung U_o	8 V
Schaltfrequenz f	0 ... 2000 Hz
Hysterese H	typ. 5 %
Stromaufnahme	
Messplatte nicht erfasst	≥ 3 mA
Messplatte erfasst	≤ 1 mA
Normenkonformität	
EMV gemäß	IEC / EN 60947-5-2:2004; NE 21
Normen	DIN EN 60947-5-6 (NAMUR)
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-25 ... 100 °C (248 ... 373 K) ¹⁾
Mechanische Daten	
Anschlussart	90 mm, PVC-Litze
Aderquerschnitt	0,14 mm ²
Gehäusematerial	PBT
Stirnfläche	PBT
Schutzart	IP67
Allgemeine Informationen	
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	siehe Betriebsanleitung
Kategorie	2G

Anschluss:

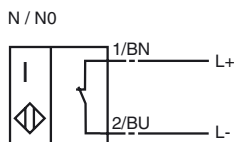

ATEX 2G

Betriebsanleitung

Geratekategorie 2G

Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat

CE-Kennzeichnung

Ex-Kennzeichnung

EG-Baumusterprufbescheinigung

Zugeordneter Typ

Wirksame innere Kapazitat C_i

Wirksame innere Induktivitat L_i

Allgemeines

Hochstzulassige Umgebungstemperatur

Installation, Inbetriebnahme

Instandhaltung, Wartung

Besondere Bedingungen

Elektrische Betriebsmittel fur explosionsgefahrdete Bereiche

zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen von Gas, Dampf, Nebel
94/9/EG

EN 50014:1997, EN 50020:1994

Zundschutzart Eigensicherheit

Einschrankung durch nachfolgend genannte Bedingungen

CE 0102

(Ex) II 2G EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2032 X

NBN4-V3-N0...

≤ 100 nF ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

≤ 100 μ H ; Eine Kabellange von 10 m ist berucksichtigt.

Das Betriebsmittel ist entsprechend den Angaben im Datenblatt und dieser Betriebsanleitung zu betreiben. Die EG-Baumusterprufbescheinigung ist zu beachten. Die besonderen Bedingungen sind einzuhalten!

Die Temperaturbereiche, abhangig von der Temperaturklasse, sind der EG-Baumusterprufbescheinigung zu entnehmen.

Die fur die Verwendung bzw. den geplanten Einsatzzweck zutreffenden Gesetze bzw. Richtlinien und Normen sind zu beachten. Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehorigen Betriebsmittel und gema dem Nachweis der Eigensicherheit gewahrleistet.

An Betriebsmitteln, welche in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben werden, darf keine Veranderung vorgenommen werden. Reparaturen an diesen Betriebsmitteln sind nicht moglich.