


Elektrischer Anschluss

Electrical connection

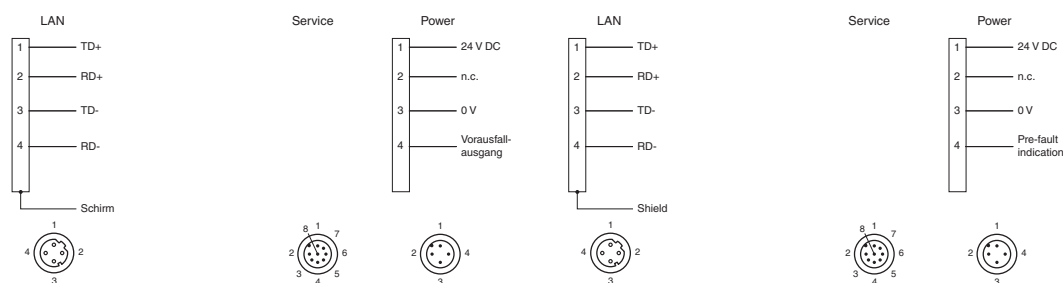

Adressen/Addresses



Pepperl+Fuchs GmbH
68301 Mannheim · Germany
Tel. +49 621 776-4411
Fax +49 621 776-27-4411
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Worldwide Headquarters
Pepperl+Fuchs GmbH · Mannheim · Germany
E-mail: fa-info@de.pepperl-fuchs.com


USA Headquarters
Pepperl+Fuchs Inc. · Twinsburg · USA
E-mail: fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Asia Pacific Headquarters
Pepperl+Fuchs Pte Ltd · Singapore
E-mail: fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Company Registration No. 199003130E

www.pepperl-fuchs.com

Datenlichtschranke
Optical data coupler

LS682-DA-EN/F2/35/146

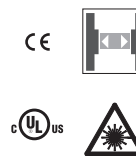

Part. No. 265355
Date 05/29/2015

Doc. No. 45-4671A
DIN A3 -> A7

PEPPERL+FUCHS
SENSING YOUR NEEDS

Technische Daten

Allgemeine Daten	
Betriebsreichweite	0 ... 300 m
Grenzbereichweite	350 m
Lichtsender	Laserdiode
Lichtart	rot, Wechsellicht
Laserkenndaten	
Hinweis	SICHTBARE LASERSTRAHLUNG, NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
Laserklasse	1M
Wellenlänge	660 nm
Strahldivergenz	15 mrad
Impulsdauer	8 ns
Wiederholrate	62,5 MHz
Maximale optische Ausgangsleistung	60 mW
Lichtfleckdurchmesser	1,5 m im Abstand von 100 m
Öffnungswinkel	1 °
Fremdlichtgrenze	> 10000 Lux
Kenndaten funktionale Sicherheit	
MTTF _d	58,6 a
Gebrauchsdauer (T _M)	10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)	0 %
Anzeigen/Bedienelemente	
Datenflussanzeige	LED grün: OPTO-Link LED gelb: LAN-Link LED rot: ERROR
Funktionsanzeige	Signalstärke (8 LED: rot, gelb, grün)
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U _B	18 ... 30 V DC
Leerlaufstrom I ₀	200 mA
Datenrate	100 MBit/s (Fast Ethernet)
Schnittstelle	
Schnittstellentyp	100 BASE-TX
Ausgang	
Vorausfallausgang	1 PNP, inaktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve, kurzschlussfest, max. 200 mA
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Lagertemperatur	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanische Daten	
Schutzart	IP65
Anschluss	M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung), M12x1 Stecker, 8-polig, Service, M12x1 Buchse, 4-polig, D-codiert (LAN)
Material	
Gehäuse	ABS / PC
Lichtaustritt	Kunststoff
Masse	700 g
Normen- und Richtlinienkonformität	
Richtlinienkonformität	
EMV-Richtlinie 2004/108/EG	EN 61000-6-2:2005; EN 60947-5-2:2007
Normenkonformität	
Laserklasse	IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007
Zulassungen und Zertifikate	
UL-Zulassung	cULus Listed

Technical data

General specifications	
Effective detection range	0 ... 300 m
Threshold detection range	350 m
Light source	laser diode
Light type	modulated visible red light
Laser nominal ratings	
Note	VISIBLE LASER RADIATION, DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
Laser class	1M
Wave length	660 nm
Beam divergence	15 mrad
Pulse length	8 ns
Repetition rate	62.5 MHz
Maximum optical power output	60 mW
Diameter of the light spot	1.5 m at a distance of 100 m
Angle of divergence	1 °
Ambient light limit	> 10000 Lux
Functional safety related parameters	
MTTF _d	58.6 a
Mission Time (T _M)	10 a
Diagnostic Coverage (DC)	0 %
Indicators/operating means	
Data flow indicator	LED green: OPTO-Link LED yellow: LAN-Link LED red: ERROR
Function indicator	Signal strength (8 LED: Red, yellow, green)
Electrical specifications	
Operating voltage U _B	18 ... 30 V DC
No-load supply current I ₀	200 mA
Data rate	100 MBit/s (Fast Ethernet)
Interface	
Interface type	100 BASE-TX
Output	
Pre-fault indication output	1 PNP, inactive when falling short of the stability control, short-circuit protected, max. 200 mA
Ambient conditions	
Ambient temperature	-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F)
Storage temperature	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Mechanical specifications	
Degree of protection	IP65
Connection	4-pin, M12x1 connector, standard (supply), 8-pin, M12x1 connector, service, 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN)
Material	
Housing	ABS / PC
Optical face	plastic
Mass	700 g
Compliance with standards and directives	
Directive conformity	
EMC Directive 2004/108/EC	EN 61000-6-2:2005; EN 60947-5-2:2007
Standard conformity	
Laser class	IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007
Approvals and certificates	
UL approval	cULus Listed

Sicherheitshinweise:



- Vor der Inbetriebnahme Betriebsanleitung lesen
- Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal
- Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie

Security Instructions:

- Read the operating instructions before attempting commissioning
- Installation, connection and adjustments should only be undertaken by specialist personnel
- Not a safety component in accordance with the EU Machinery Directive


Abmessungen

Dimensions

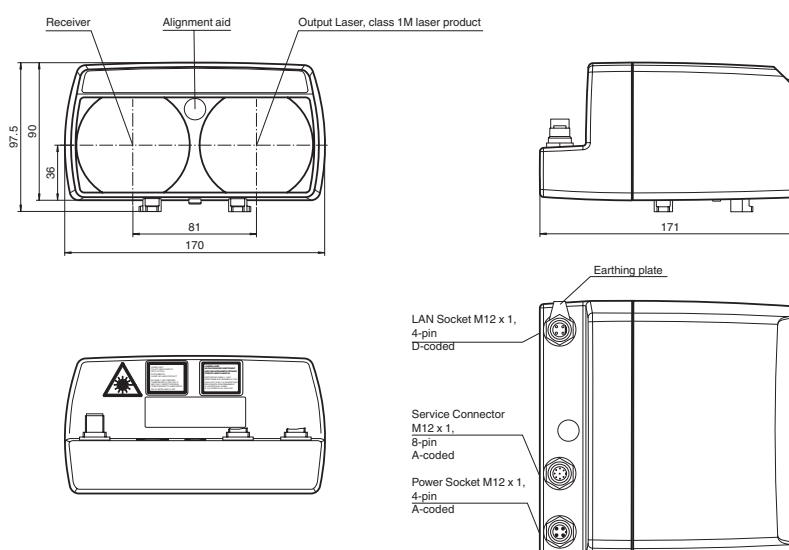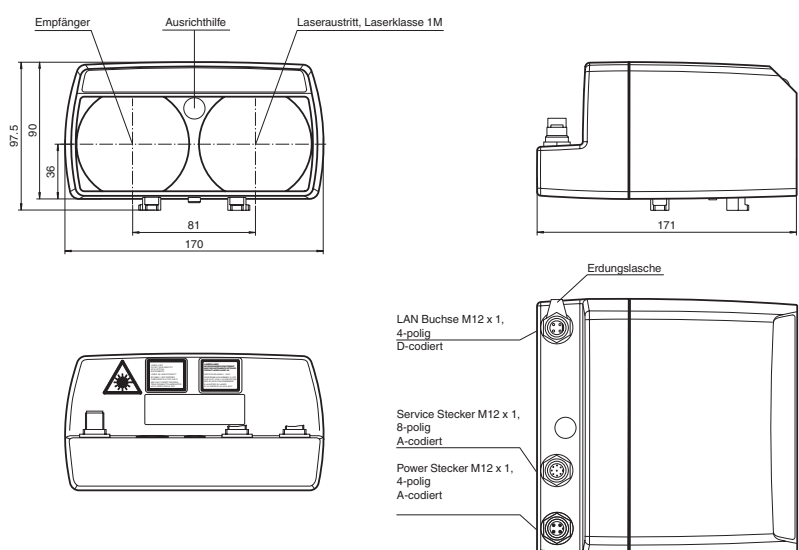

alle Maße in mm

all dimensions in mm

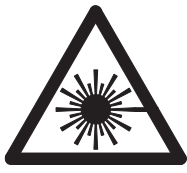


LASERSTRAHLUNG
LASER RADIATION
RAYON LASER
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES
LASER KLASSE 1M
CLASS 1M LASER PRODUCT
PRODUIT LASER CLASSE 1M

Laserhinweis Laserklasse 1M

- Die Bestrahlung kann zu Irritationen gerade bei dunkler Umgebung führen. Nicht auf Menschen richten!
- Vorsicht: sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung, nicht mit optischen Instrumenten wie Lupen, Mikroskopen, Fernrohren oder Ferngläsern betrachten!
- Wartung und Reparaturen nur von autorisiertem Servicepersonal durchführen lassen!
- Das Gerät ist so anzubringen, dass die Warnhinweise deutlich sichtbar und lesbar sind.
- Vorsicht: Wenn andere als die hier angegebenen Bedienungs- oder Justiereinrichtungen benutzt oder andere Verfahrensweisen ausgeführt werden, kann dies zu gefährlicher Strahlungseinwirkung führen.

Anzeigen/Bedienelement

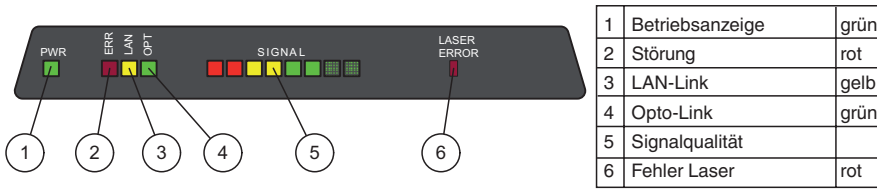


Funktion

Die LS682-DA-EN ist ein Gerät für serielle Datenübertragung in Ethernet-Systemen. Für eine Datenübertragungsstrecke wird jeweils ein F1 und F2 Gerät benötigt. Die Daten werden gleichzeitig in beiden Richtungen durch moduliertes Licht übertragen.

Funktionsanzeigen/Funktionsreserve

Zur Ausrichthilfe befindet sich an der Gerätefront eine weit sichtbare rote Ausrichte-LED. Sobald ein Empfänger das Senderlicht des gegenüberliegenden Gerätes erkennt, verringert sich die Blinkfrequenz der Ausrichthilfe. Durch Verlöschen signalisiert dieselbe schließlich, dass die Geräte mit ausreichender Funktionsreserve aufeinander ausgerichtet sind. Für die Feinjustage ist die Datenlichtschranke zusätzlich mit einer Bargraph-Anzeige (Signal-Anzeige) versehen, die das optimale Ausrichten ermöglicht.

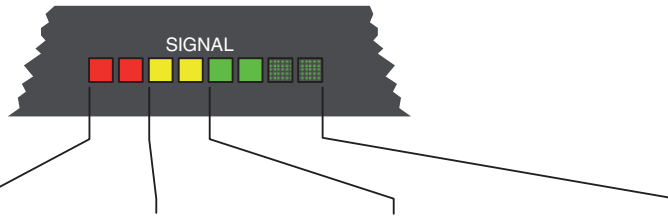

Signal-Anzeige	roter Bereich	gelber Bereich (mindestens eine LED)	grüner Bereich (mindestens eine LED)
Zustand	zu wenig Signal	ausreichend Signal	Signal mit Funktionsreserve Funktionsreserveausgang aktiv
Übertragung	blockiert	freigegeben	Übertragung mit Funktionsreserve

PWR-LED

Leuchtet, wenn das Gerät mit der Versorgungsspannung verbunden ist.

ERROR-LED

Status der Gesamtverbindung. Leuchtet bei unzureichender Signalstärke, mit der keine Verbindung aufgebaut werden kann (bei Fehlausrichtung oder Lichtstrahlunterbrechungen), sowie bei Störungen im optischen Kanal, z.B. durch Fremdlicht. Sie darf im Normalfall nicht leuchten.

LAN-LED

Status der Kabelverbindung. Die LAN-LED (gelb) zeigt die physische Verbindung zum nächsten Kabelleitnehmer an. Leuchtet sie nicht, so liegt ein Verbindungsfehler vor. Solange keine Daten transportiert werden, leuchtet die LANLED dauerhaft. Datenpakete auf dem LAN werden durch Blinken der LAN-LED angezeigt.

OPT-LED

Status der optischen Verbindung. Wenn die optische Verbindung durch korrekte Ausrichtung stabilisiert ist, blinkt die OPT-LED.

SIGNAL-LEDs

Zeigt die Empfangssignalstärke an. Für fehlerfreien Empfang genügt das Erreichen des gelben Bereiches. Bei korrekter Ausrichtung sollen bei Nennreichweite noch zwei grüne LEDs leuchten. Unterhalb des gelben Bereiches wird die Datenübertragung blockiert. Nach einer Lichtstrahlunterbrechung von 3s wird der Empfangspegel beider Seiten wird gleichzeitig auf einem Gerät dargestellt. In diesem Anzeige-Modus wird jeweils der höchste Wert des Empfangspegels angezeigt:

- kontinuierlich leuchtende LED: Empfangspegel des lokalen Geräts.
- blinkende LED: Empfangspegel des gegenüberliegenden Geräts.

Der Anzeige-Modus "beidseitig" wird wieder verlassen, wenn der Empfangspegel auf beiden Seiten für mehr als 8 Sekunden stabil und größer als die minimale Empfangsstärke ist.

LASER ERROR-LED


Im Falle der Überschreitung der zulässigen Innentemperatur blinkt diese LED; jedoch wird die Sendeleistung nicht reduziert. Wird ein interner Ansteuerungsfehler (Überstrom) festgestellt, so wird der Laser abgeschaltet und im Zyklus einer Sekunde versucht, wieder normal anzufahren. Unterdessen leuchtet die LASERERROR-LED für 30 s ... 60 s, auch wenn der Vorgang - z.B. infolge eines EMV Ereignisses - einmalig war.

Montage

Die Montage erfolgt mit entsprechendem Zubehör, z.B. OMH-LS610-01 für Wandmontage. Die x-y-Verstellung wird vormontiert geliefert. Sie wird in der gewünschten Abstrahlrichtung ($\pm 90^\circ$ -Drehung möglich) auf dem Haltewinkel befestigt.

Produktdokumentation im Internet

Weitere Informationen zu ihrem Produkt finden Sie auf: <http://www.pepperl-fuchs.com>. Geben Sie dazu die Produktkennzeichnung oder Artikelnummer in das Feld Produkt-/Schlagwortsuche ein und klicken Sie auf Suche. Wählen Sie aus der Liste der Suchergebnisse Ihr Produkt aus. Klicken Sie in der Liste der Produktinformationen auf Ihre benötigte Information, z.B. Handbuch.

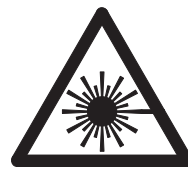

LASERSTRAHLUNG
LASER RADIATION
RAYON LASER
NICHT DIREKT MIT OPTISCHEN INSTRUMENTEN BETRACHTEN
DO NOT VIEW DIRECTLY WITH OPTICAL INSTRUMENTS
NE PAS REGARDER DIRECTEMENT AVEC DES INSTRUMENTS OPTIQUES
LASER KLASSE 1M
CLASS 1M LASER PRODUCT
PRODUIT LASER CLASSE 1M


Laser notice laser class 1M

- The irradiation can lead to irritation especially in a dark environment. Do not point at people!
- Caution: visible and invisible laser radiation, do not observe laser light with optical instruments such as magnifying glasses, microscopes, telescopes or binoculars!
- Maintenance and repairs should only be carried out by authorized service personnel!
- Attach the device so that the warning is clearly visible and readable.
- Caution: use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Consigne laser classe 1M

- L'irradiation peut entraîner des irritations dans un environnement sombre. Ne pas orienter vers les personnes !
- Attention : ne pas regarder le rayon laser visible et invisible avec des instruments optiques comme les loupes, microscopes, télescopes ou jumelles !
- L'entretien et les réparations doivent être réalisés exclusivement par le personnel de service autorisé !
- L'appareil doit être installé de manière à ce que les mises en garde soient clairement visibles et lisibles.
- Attention: Si d'autres dispositifs de commande ou de réglage sont utilisés que ceux indiqués ici, ou si d'autres procédures sont exécutées, cela peut entraîner un effet préjudiciable du rayonnement.

Indicating/Operating

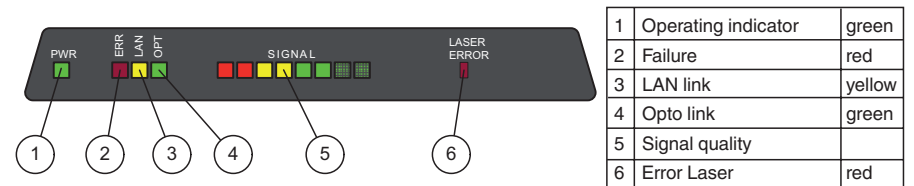


Function

The LS682-DA-EN is a device for serial data transfer in Ethernet systems. One F1 and one F2 device is needed for each data transfer link. Data is transferred in both directions simultaneously by means of modulated light.

Function Displays/Function Reserve

A red alignment LED, which can be seen from a long way off, is located on the front of the device to serve as an alignment aid. As soon as a receiver detects the emitted light of the device opposite it, the flashing frequency of the alignment aid decreases. If the light goes out, this indicates that the devices are aligned with sufficient function reserve. For fine adjustment, the optical data coupler features a bar graph display (signal display) for optimum alignment.

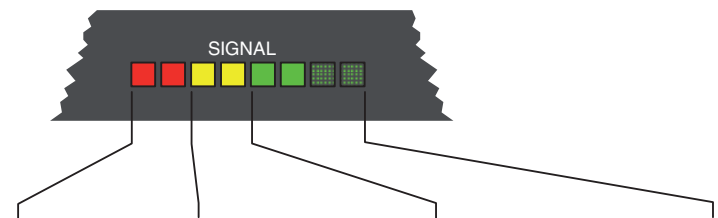

Signal display	Red area	Yellow area (at least one LED)	Green area (at least one LED)
Status	Weak signal	Sufficient signal strength	Signal with function reserve Function reserve output active
Transmission	Blocked	Released	Transmission with function reserve

PWR LED

Lights up when the device is connected to the supply voltage.

ERROR LED

Status of the overall connection. Lights up if the signal is not strong enough to establish a connection (if misaligned or if the light beam is obstructed) and also when there is a fault on the optical channel, e.g., as a result of ambient light. It must not illuminate under normal circumstances.

LAN LED

Status of the cable connection. The LAN LED (yellow) indicates a physical connection to the next device on the cable. If this LED is not on, this indicates a connection problem. The LAN LED lights up continuously as long as no data is being transferred. Flashing of the LAN LED indicates the presence of data packets on the LAN.

OPT LED

Status of the optical connection. The OPT LED flashes when the optical connection is stabilized through correct alignment.

SIGNAL LEDs

Indicate the reception signal strength. Reaching the yellow area is sufficient to indicate error-free reception. If the alignment is correct, two green LEDs should light up at the nominal detection range. Data transfer is blocked below the yellow area. After a light beam cuts out for three seconds, the reception level of both sides is shown on one device at the same time. In this display mode, the highest reception level value is displayed in each case:

- Steady LED: reception level of the local device.
- Flashing LED: reception level of the opposite device.

The "bidirectional" display mode is ended if the reception level on both sides is stable and greater than the minimum reception strength for more than eight seconds.

LASER ERROR LED

If the permitted internal temperature is exceeded, this LED will flash, although the transmission power is not reduced. If an internal activation error such as overcurrent is detected, the laser is switched off, and an attempt then made every second to resume normal operation. Meanwhile, the LASER ERROR LED lights up for 30 secs ... 60 secs, even if the process was unique, e.g., as the result of an EMC event.

Mounting

The device is mounted using appropriate accessories, e.g., OMH-LS610-01 for wall mounting. The x-y adjuster is delivered preassembled. It is fixed in the required beam direction ($\pm 90^\circ$ rotation possible) on the mounting bracket.

Product Documentation on the Internet

You can find more information about your product at: <http://www.pepperl-fuchs.com>. Simply enter the product ID or item number in the "Product/Keyword" search box and click "Search". Select your product from the list of search results. Click on the information you require in the product information list, e.g., manual.