

Tab-Ex 05 D2

Nonincendive tablet
for Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class III

User manual
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
NEC/CEC



Your automation, our passion.

 **PEPPERL+FUCHS**



(EN) User manual Tab-Ex® 05 D2 NEC/CEC	3
(FR) Manuel de utilisation Tab-Ex® 05 D2 NEC/CEC	26
(ES) Manual del usuario Tab-Ex® 05 D2 NEC/CEC	50

Content

1. Application	4
2. Safety precautions	4
3. Radiation Exposure Statement	4
4. Band and mode confirm for US and CAN models?	5
5. Repair	5
6. Inserting the SIM/USIM card (LTE/WWAN model only) and microSD card	5
7. Charging the tablet computer	6
8. Safety precautions for the battery	6
9. Cleaning, maintenance and storage	7
10. Disposal	7
11. Warranty and liability	7
12. Device layout and functions	8
13. Device layout (WWAN / WiFi)	9
14. Battery	14
15. Memory card (microSD card)	20
16. Turning the device on and off	24
17. Emergency call (Mobile network enabled models)	25
18. Initial setup	25

Note:

The current Operating Instructions, Ex-Safety Manual, and the Certificate of Conformity can be downloaded from the relevant product page at www.pepperl-fuchs.com, or alternatively they can be requested directly from the manufacturer.

1. Application

The Tab-Ex® 05 D2 is a nonincendive water-, dust- and impact resistant tablet for industrial application in hazardous areas with gaseous or dust atmospheres certified to the bi-national standard UL121201/CSA C22.2 No 213.

2. Safety precautions

This user manual contains information and safety regulations which are to be observed. Non-observance of this information and these instructions can have serious consequences and may violate regulations. Please read these Ex-Safety manual MAS-0246 carefully before starting to use the device. In the event of conflicting information the details specified in the EX-safety manual shall apply. In case of any doubt (in the form of translation or printing errors) the English version shall apply.

3. Radiation Exposure Statement

 **Warning:** This equipment complies with International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), IEEE C95.1, Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology (OET) Bulletin 65. The FCC, IC and CE marking are printed on the device label as applicable. The battery pack has to be removed to find the info.

3.1 SAR values for European countries:

The SAR values below are only for devices developed for use in European countries. The SAR limit is 2.0 W/kg.

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded:

Body-worn SAR: 0.900 W/kg

Head SAR: 0.527 W/kg

3.2 SAR values for USA& CANADA

The SAR values below are only for devices developed for use in USA.

The SAR limit is 1.6 W/kg.

Maximum SAR for this model and conditions under which it was recorded:

Body-worn SAR: 1.24 W/kg

Simultaneous Transmission: 1.57 W/kg

4. Band and mode

Band and Mode	Output Power
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40	24 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5.1 - 5.7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5.8 GHz	25 dBm
WWAN 2.4 GHz	24 dBm
WWAN 5.1-5.7 GHz	24 dBm
WWAN 5.8 GHz	24 dBm
Bluetooth 2.4 GHz	20 dBm
NFC 13.56 MHz	42 dBuA/m at 10 m
n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n77/n78 (FR1)	24 dBm
5G NR / 4G LTE / 3G GSM via Standard-Sized SIM	
5G Bands: n2 / n5 / n12 / n25 / n30 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78	
4G Bands: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71	

The use of WLAN band is restricted to indoor use only.

5. Repair

Repairs are to be conducted by Pepperl+Fuchs or by personnel or service centers authorized by Pepperl+Fuchs only, due to the safety of the device needs to be tested after repairs are implemented. The actual repair report sheet can be downloaded from the service area at www.pepperl-fuchs.com.

6. Inserting the SIM/USIM card (LTE/WWAN model only) and microSD card

1. Remove the Ex-Protective Cover of the device.
2. Pull out the tray gently from the tray slot.
3. Place the SIM or USIM card on the tray with the gold-coloured contacts facing downwards.

4. Gently press the SIM or USIM card into the tray to secure it.
5. Attach the Ex-Protective Cover.

See also Picture Page 19

7. Charging the tablet computer

Charging the tablet computer is allowed only in non-hazardous areas!

The battery of the tablet computer is delivered not fully charged. It is recommended to charge the tablet computer's battery for five hours before using it for the first time. The full capacity of the battery is reached after 3 - 4 complete charge / discharge cycles.

Note:

- There is a risk of explosion if the device is exposed to a flame.
- Only use Pepperl+Fuchs-approved chargers.

Charge the battery before using it for the first time or when it has been unused for extended periods. Only use the charger supplied by Pepperl+Fuchs. Incompatible charger and cable can cause serious injuries or damage to your device. At the end of its lifetime, the supplied lithium-ion battery must be recycled or disposed of separately from household waste. Don't incinerate the battery.

8. Safety precautions for the battery

Damaged batteries and chargers should be removed from use and sent to Pepperl+Fuchs for inspection.

Note:

- Extreme temperatures can have an adverse effect on charging the battery.
- Do not dispose of the device in a fire.
- Dispose of the device in accordance with local regulations and not with normal household waste.

A high quality lithium-ion battery is used in your Tab-Ex® 05. These batteries have numerous advantages in everyday use, such as a low weight and high capacity in a nevertheless compact construction. In addition these batteries also exhibit practically no memory effect. However, these batteries are susceptible to a natural aging process which impairs their functionality.

Modern batteries today have a lifespan of around 500 charge cycles, which, when used regularly, corresponds to a service life of approximately two years. The ageing process increases rapidly after this period, which means that the batteries are deemed technically defective after 500 charge cycles. Moreover, the battery cells could expand and cause irreparable damage to your device in a worst case scenario. For this reason rechargeable batteries with lithium cells should be replaced after two years at the latest or after reaching a battery capacity that is 50% of its initial value.

Note:

The battery used in this unit poses a fire hazard and can cause chemical injuries if it is used improperly. Neither the battery nor the battery cells should be opened or disassembled and they should not be burned or exposed to temperatures exceeding 60 °C.

9. Cleaning, maintenance and storage

- Only use a suitable cloth or sponge to clean the tablet computer.
- Do not use any solvents or abrasive cleaning agents when cleaning.
- It is recommended that you have the functionality and accuracy of the tablet inspected by the manufacturer every two years.
- Do not exceed the permissible storage temperature range of -20 °C to +60 °C

10. Disposal



The symbol of the crossed-out wheels bin indicates that the device and its battery should not be disposed of in the regular trash, but properly disposed of or recycled as required by local law.

11. Warranty and liability

The warranty of this product follows the General Conditions of Delivery and Payment of Pepperl+Fuchs, which are available at www.pepperl-fuchs.com, or alternatively they can be requested directly from the manufacturer.

This warranty can be extended by the optional Service Level Agreement.


12. Device layout and functions

Package contents


Refer to the quick start guide for package contents.

- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.
- The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- A case is supplied to protect your device. If you want to remove the case attached to the device, it is recommended to detach it from the top corners.
- Appearances and specifications are subject to change without prior notice.
- You can purchase additional accessories from your local Pepperl+Fuchs retailer. Make sure they are compatible with the device before purchase.
- Use only Pepperl+Fuchs-approved accessories. Using unapproved accessories may cause the performance problems and malfunctions that are not covered by the warranty.
- For more information about available accessories, refer to the Pepperl+Fuchs website.

13. Device layout (WWAN / WiFi)

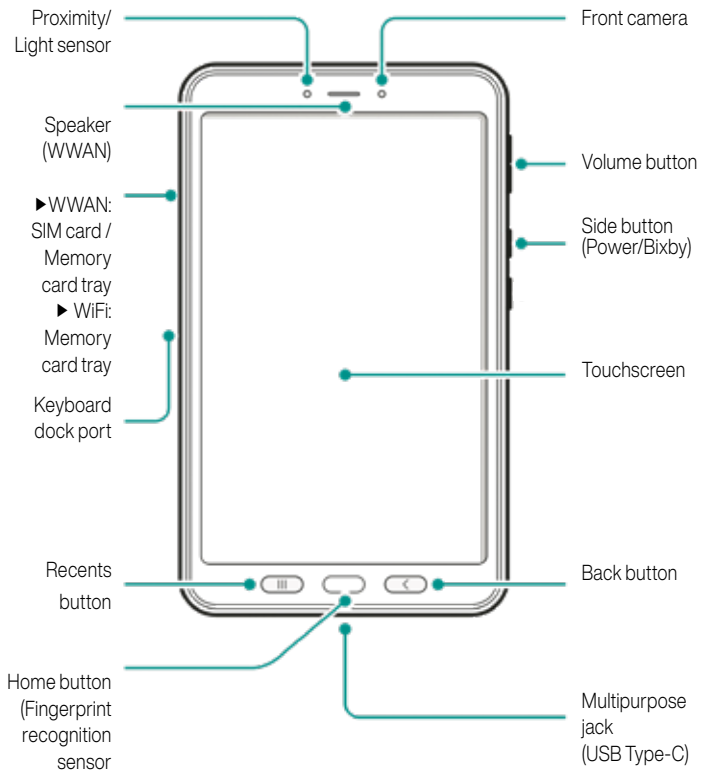

Device layout (WWAN / WiFi)

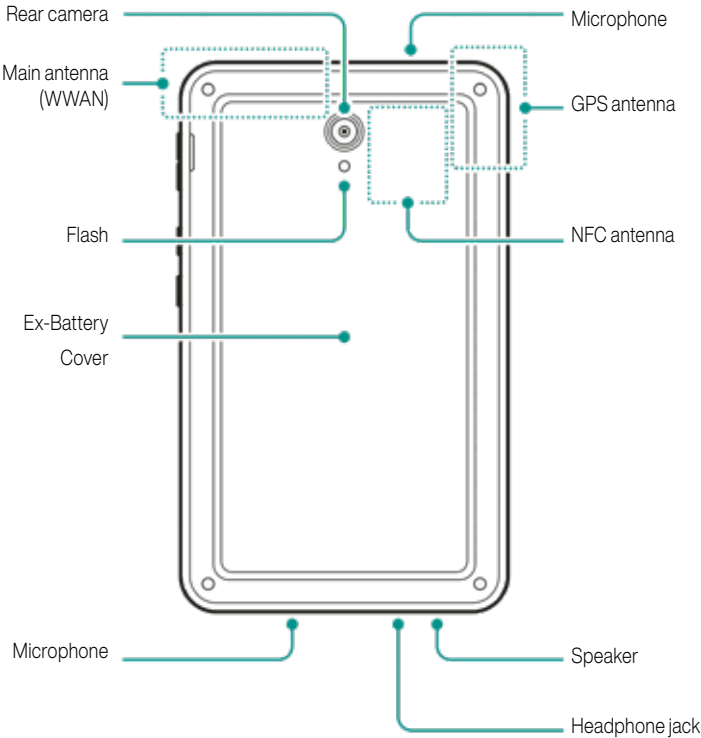



- When using the speakers, such as when playing media files or using speakerphone, do not place the device close to your ears.
- Be careful not to expose the camera lens to a strong light source, such as direct sunlight. If the camera lens is exposed to a strong light source, such as direct sunlight, the camera image sensor may be damaged. A damaged image sensor is irreparable and will cause dots or spots in pictures.
- If you use the device with its glass or acrylic body broken, there may be a risk of injury. Use the device only after it has been repaired at a Pepperl+Fuchs Service Centre.
- If dust or foreign materials enter the microphone, speaker, or receiver, the device's sound may become quiet or certain features may not work. If you attempt to remove the dust or foreign materials with a sharp object, the device may be damaged and its appearance may be affected.



- Connectivity problems and battery drain may occur in the following situations:
 - If you attach metallic stickers on the antenna area of the device
 - If you attach a device cover made with metallic material to the device
 - If you cover the device's antenna area with your hands or other objects while using certain features, such as calls or the mobile data connection (WWAN)
- Do not cover the proximity/light sensor area with screen accessories, such as a screen protector, stickers, or a cover. Doing so may cause the sensor to malfunction.

Hard buttons

Button	Function
Volume button	• Press to adjust the device volume.
Side button	• When the device is off, press and hold to turn it on. • Press to turn on or lock the screen. • Press and hold to start a conversation with Bixby. Refer to Using Bixby for more information. • Press twice or press and hold to launch the app or feature you set.
Side button + Volume Down button	• Press simultaneously to capture a screenshot. • Press and hold simultaneously to turn off the device.
Active button	• Press or press and hold to launch preset apps.
Recents button	• Press to open the list of recent apps.
Home button	• Press to turn on the screen while the screen is locked. • Press to return to the Home screen. • Press and hold to launch Google Assistant app.
Back button	• Press to return to the previous screen.

Setting the Side button

Select an app or feature to launch by pressing the Side button twice or pressing and holding the Side button.

Open **Settings**, tap **Advanced features** → **Side button**, and then select an option you want.


Setting the Active button

Select an app to launch by pressing or pressing and holding the Active button.

Open **Settings**, tap **Advanced features** → **Active button**, and then select an option you want.

Using the S Pen

S Pen button

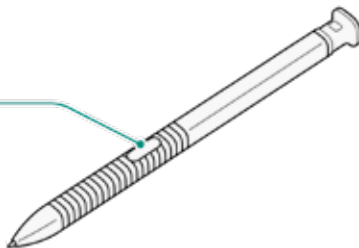


- Do not bend or apply excessive pressure with the S Pen while using it. The S Pen may be damaged or the nib may be deformed.
- Do not hard press on the screen with the S Pen. The pen nib may be deformed.
- If there is a magnet near the device, some S Pen actions, such as tapping the touch screen, may not work.
- If you use the S Pen at sharp angles on the screen, the device may not recognise the S Pen actions.
- If the S Pen is not working properly, take it to a Pepperl+Fuchs Centre or an authorised service centre.

14. Battery

Installing the battery

- 1 Remove the Ex-Battery Cover.

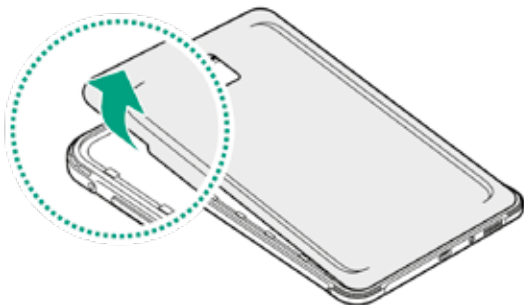


Be careful not to damage your fingernails when you remove the Ex-Battery Cover.




Do not bend or twist the Ex-Battery Cover excessively. Doing so may damage the cover.

- 2 Insert the battery with the battery's gold-coloured contacts properly aligned with the device's contacts.

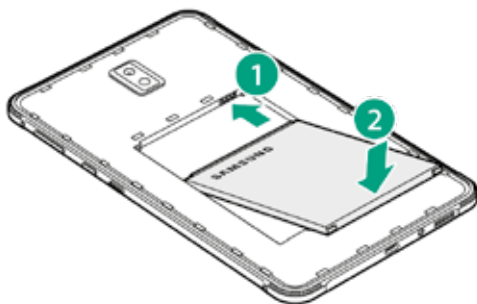

3 Replace the Ex-Battery Cover.

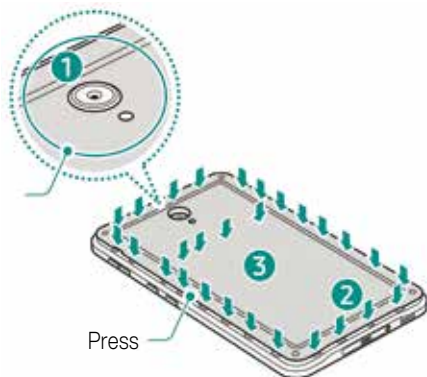

Ensure that the Ex-Battery Cover is closed tightly to prevent water and dust from entering the device. Open or loose Ex-Battery Cover may allow water and dust to enter the device and cause damage. A loose cover is not permitted in the hazardous area.




Use only Pepperl+Fuchs-approved Ex-Battery Covers and accessories with the device.

Removing the battery

1 Remove the Ex-Battery Cover.

2 Pull out the battery.

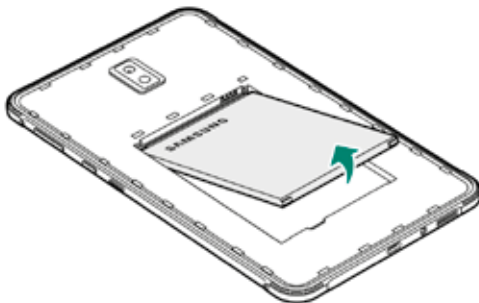

Charging the battery

Charge the battery before using it for the first time or when it has been unused for extended periods.



Use only Pepperl+Fuchs-approved battery, charger, and cable specifically designed for your device. Incompatible battery, charger, and cable can cause serious injuries or damage to your device. See MAS-0246 for additional battery charging safety.




- Connecting the charger improperly may cause serious damage to the device. Any damage caused by misuse is not covered by the warranty.
- Use only USB Type-C cable supplied with the device. The device may be damaged if you use Micro USB cable.



To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket

and easily accessible while charging.

- 1 Connect the USB cable to the USB power adaptor.
- 2 Plug the USB cable into the device's multipurpose jack.

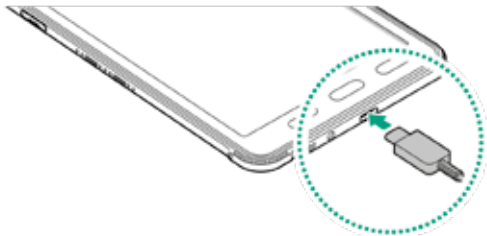

- 3 Plug the USB power adaptor into an electric socket.
- 4 After fully charging, disconnect the charger from the device.
Then, unplug the charger from the electric socket.



Do not remove the battery before removing the charger.
This may damage the device.

Reducing the battery consumption

Your device provides various options that help you conserve battery power.

- Optimise the device using the device care feature.
- When you are not using the device, turn off the screen by pressing the Side button.
- Activate power saving mode.
- Close unnecessary apps.
- Deactivate the Bluetooth feature when not in use.
- Deactivate auto-syncing of apps that need to be synced.
- Decrease the backlight time.
- Decrease the screen brightness.

Battery charging tips and precautions

- When the battery power is low, the battery icon appears empty.
- If the battery is completely discharged, the device cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the device.
- If you use multiple apps at once, network apps, or apps that need a connection to another device, the battery will drain quickly. To avoid losing power during a data transfer, always use these apps after fully charging the battery.
- Using a power source other than the charger, such as a computer, may result in a slower charging speed due to a lower electric current.
- The device can be used while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.
- If the device receives an unstable power supply while charging, the touchscreen may not function. If this happens, unplug the charger from the device.
- While charging, the device and the charger may heat up. This is normal and should not affect the device's lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging. If this occurs during wireless charging, disconnect the device from the charger to let it cool down, then charge the device again later.
- If you charge the device while the multipurpose jack is wet, the device may be damaged. Thoroughly dry the multipurpose jack before charging the device.
- If the device is not charging properly, take the device and the charger to a Pepperl+Fuchs Service Centre.

Fast charging

The device has a built-in fast charging feature. You can charge the battery more quickly while the device or its screen is turned off.

Increasing the charging speed

To increase the charging speed, turn the device or its screen off when you charge the battery. If the fast charging feature is not activated, launch the Settings app, tap Device care → Battery → Charging, and then tap the Fast charging switch to activate it.



- While charging, you cannot activate or deactivate this feature.
- You cannot use the built-in fast charging feature when you charge the battery using a standard battery charger.
- If the device heats up or the ambient air temperature rises, the charging speed may decrease automatically. This is a normal operating condition to prevent damage to the device.

Nano-SIM card and eSIM (Mobile network enabled models)

Insert the SIM or USIM card provided by your carrier.

To have two phone numbers or service providers for a single device, activate the eSIM.


Differing from a physical nano-SIM card, an eSIM is an embedded digital SIM.

Using both the nano-SIM card and the eSIM may result in slower data transfer speeds in some areas.



- eSIM may not be available depending on the region, carrier, or model.
- Some services that require a network connection may not be available depending on the carrier.

Inserting the SIM or USIM card

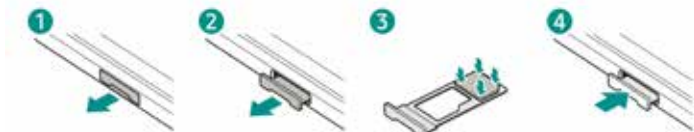

1 Pull out the tray gently from the tray slot.

2 Place the SIM or USIM card on the tray with the gold-coloured contacts facing downwards and gently press the SIM or USIM card into the tray to secure it.

3 Insert the tray back into the tray slot.



- Use only a nano-SIM card.
- Use caution not to lose or let others use the SIM or USIM card. Samsung is not responsible for any damages or inconveniences caused by lost or stolen cards.
- If the card is not fixed firmly into the tray, the SIM card may leave or fall out of the tray.
- If you insert the tray into your device while the tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the tray is dry.
- Fully insert the tray into the tray slot to prevent liquid from entering your device.

4 Insert the tray back into the tray slot.

Activating an eSIM

Open **Settings** and tap **Connections** → **SIM manager** → **Add eSIM**. When a mobile plan is found, follow the on-screen instructions to activate the eSIM.

If you have a QR code provided by your carrier, open **Settings**, tap **Connections** → **SIM manager** → **Add eSIM** → **Scan QR code**, and then scan the QR code.

SIM manager

Open **Settings** and tap **Connections** → **SIM manager**.


- **SIM cards:** Activate the SIM card to use and customise the SIM card settings.
- **eSIMs:** Activate the eSIM.
- **Preferred SIMs:** Select to use specific SIM cards for some features, such as voice calls, when two cards are activated.
- **Data switching:** Set the device to use another SIM card for data services if the preferred SIM card cannot connect to the network.
You may incur additional charges when using this feature.
- **More SIM settings:** Customise the call or eSIM settings.

15. Memory card (microSD card)


Installing a memory card

Your device's memory card capacity may vary from other models and some memory cards may not be compatible with your device depending on the memory card manufacturer and type. To view your device's maximum memory card capacity, refer to the Samsung website.

► WWAN:

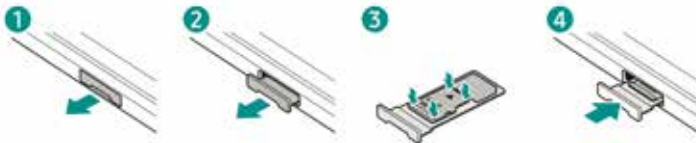

► WiFi:

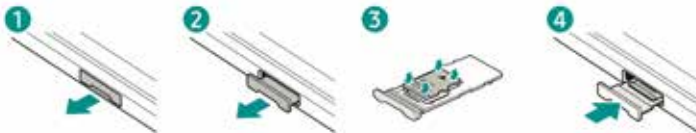

- 1 Pull out the tray gently from the tray slot.
- 2 Place an SD card on the tray with the gold-coloured contacts facing downwards and gently press the SD card into the tray to secure it.
- 3 Insert the tray back into the tray slot.



- Use only a microSD card.
- Some SD cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device, the SD card, or the data stored in it.
- Use caution to insert the SD card right-side up.
- When you remove the tray from the device, the mobile data connection will be disabled. (Mobile network enabled models)
- If the card is not fixed firmly into the tray, the SD card may leave or fall out of the tray.
- If you insert the tray into your device while the tray is wet, your device may be damaged. Always make sure the tray is dry.
- Fully insert the tray into the tray slot to prevent liquid from entering your device.



- The device supports the FAT and the exFAT file systems for SD cards. When inserting a card formatted in a different file system, the device will ask to reformat the card or will not recognise the card. To use the SD card, you must format it. If your device cannot format or recognise the SD card, contact the SD card manufacturer, a Samsung Service Centre or an authorised service centre.
- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of SD cards.
- When inserting an SD card into the device, the SD card's file directory appears in the My Files → SD card folder.

Removing the SD card

Before removing the SD card, first unmount it for safe removal.

- 1 Open Settings and tap Device care → Storage.
- 2 Swipe to the left to access the SD card page.
- 3 Tap  → Unmount.



Do not remove external storage, such as an SD card or USB storage, while the device is transferring or accessing information, or right after transferring data. Doing so can cause data to be damaged or lost or cause damage to the external storage or tablet. Samsung is not responsible for losses, including loss of data, resulting from the misuse of external storage devices.

Formatting the SD card

An SD card formatted on a computer may not be compatible with the device. Format the SD card on the device.


- 1 Open Settings and tap Device care → Storage.
- 2 Swipe to the left to access the SD card page.
- 3 Tap  → Format.

Before formatting the SD card, remember to make backup copies of all important data stored in the SD card. The manufacturer's warranty does not cover loss of data resulting from user actions.

Ex-Protective Cover


Installing the Ex-Protective Cover

Insert the upper part of the device into the case, and then press the edges of the bottom part one by one using both hands to firmly install it.

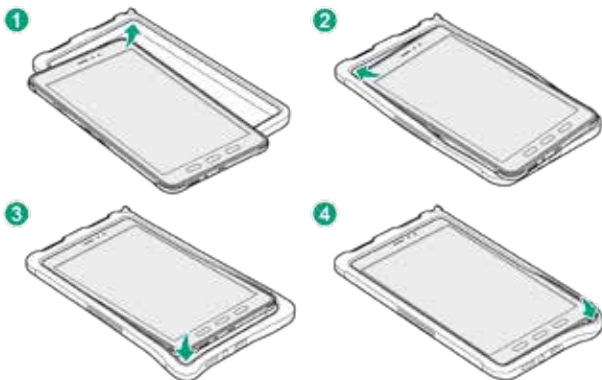

Removing the Ex-Protective Cover

With the device upright, push the edges of the upper part one by one using both hands until the device protrudes from the case and remove the device from it.

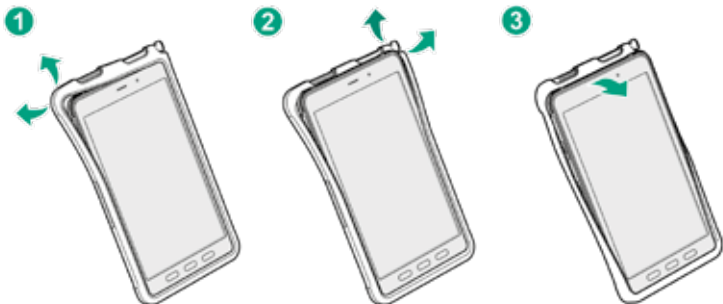

Installing the S Pen

Insert the S Pen into the top of the Ex-Protective Cover.



Do not insert the S Pen backwards into the Ex-Protective Cover.

16. Turning the device on and off



Follow all posted warnings and directions from authorised personnel in areas where the use of wireless devices is restricted, such as aeroplanes and hospitals.



Volume Down button
Side button



Turning the device on

Press and hold the Side button for a few seconds to turn on the device.

Turning the device off

1 To turn off the device, press and hold the Side button and the Volume Down button simultaneously. Alternatively, open the notification panel, swipe downwards, and then tap .

2 Tap **Power off**.

To restart the device, tap **Restart**.

You can set the device to turn off when you press and hold the Side button. Open **Settings**, tap **Advanced features** → **Side button**, and then tap **Power off menu** under **Press and hold**.

Forcing restart

If your device is frozen and unresponsive, press and hold the Side button and the Volume Down button simultaneously for more than 7 seconds to restart it.

17. Emergency call (Mobile network enabled models)

You can make an emergency call or check the medical information you saved. Press and hold the Side button and the Volume Down button simultaneously, and then tap **Emergency call**. Alternatively, open the notification panel, swipe downwards, and then tap  → **Emergency call**.



To manage your medical information and emergency contacts, open **Settings** and tap **Safety and emergency**.

18. Initial setup

When you turn on your device for the first time or after performing a data reset, follow the on-screen instructions to set up your device.



If you do not connect to a Wi-Fi network, you might not be able to set up some device features during the initial setup.

Sommaire

1. Application	27
2. Précautions relatives à la sécurité	27
3. Énoncé sur l'exposition aux radiations.....	27
4. Bande et mode	28
5. Réparation	28
6. Insertion de la carte SIM/USIM (modèle LTE/WWAN uniquement) et de la carte microSD.....	28
7. Chargement de la tablette :.....	28
8. Remarques relatives à la sécurité de la pile.....	29
9. Nettoyage, maintenance et stockage.....	30
10. Mise au rebut.....	30
11. Garantie et responsabilité	30
12. Schéma et fonctions de l'appareil	31
13. Schéma de l'appareil (WWAN / WiFi).....	32
14. Pile.....	37
15. Carte mémoire (carte microSD).....	44
16. Opération.....	48
17. Appel d'urgence (modèles compatibles avec le réseau mobile).....	49
18. Configuration initiale	49

Remarque :

Les instructions d'utilisation actuelles, le manuel de sécurité Ex et le certificat de conformité peuvent être téléchargés sur la page du produit concerné à l'adresse www.pepperl-fuchs.com ou être demandés directement au fabricant.

1. Application

La Tab-Ex® 05 D2 est une tablette non incendiaire résistante à l'eau, à la poussière et aux chocs pour les applications industrielles dans les zones dangereuses avec des atmosphères gazeuses ou poussiéreuses, certifiée selon la norme binationale UL121201/ CSA C22.2 No 213.

2. Précautions relatives à la sécurité

Les présentes manual d'utilisation contiennent des informations et des réglementations de sécurité qui doivent être observées. Le non-respect de ces informations et instructions peut avoir des conséquences graves et violer les réglementations. Veuillez lire attentivement le manuel de sécurité Ex MAS-0246 avant de commencer à utiliser l'appareil. En présence d'informations contradictoires, les détails précisés dans les instructions de sécurité prévaudront. En cas de doute (possibilité d'erreurs de traduction ou d'impression), la version anglaise prévaut.

3. Énoncé sur l'exposition aux radiations

 **Avertissement :** Cet équipement est conforme à la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP), à la norme IEEE C95.1, au bulletin 65 de l'OET (Federal Communications Commission Office of Engineering and Technology) Le marquage FCC, IC et CE est imprimé sur l'étiquette de l'appareil, le cas échéant. Vous devez retirer le bloc-piles pour trouver cette information.

3.1 Valeurs DAS pour les pays européens :

Les valeurs DAS indiquées ci-dessous ne sont valides que pour les appareils conçus pour être utilisés dans les pays européens. La limite de DAS est de 2,0 W/kg.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été obtenu :

DAS, lorsque porté sur le corps : 0.900 W/kg

DAS de tête : 0.527 W/kg

3.2 Valeurs DAS pour les États-Unis :

Les valeurs DAS indiquées ci-dessous ne sont valides que pour les appareils conçus pour être utilisés aux États-Unis. La limite de DAS est de 1,6 W/kg.

DAS maximal pour ce modèle et conditions dans lesquelles il a été obtenu :

DAS, lorsque porté sur le corps : 1.24 W/kg

Transmission simultanée : 1.57 W/kg

4. Bande et mode

Bande et Mode	Output Power
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40	24 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5.1 - 5.7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5.8 GHz	25 dBm
WWAN 2.4 GHz	24 dBm
WWAN 5.1-5.7 GHz	24 dBm
WWAN 5.8 GHz	24 dBm
Bluetooth 2.4 GHz	20 dBm
NFC 13.56 MHz	42 dBuA/m at 10 m
n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n77/n78 (FR1)	24 dBm
5G NR / 4G LTE / 3G GSM via Standard-Sized SIM	
5G Bands: n2 / n5 / n12 / n25 / n30 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78	
4G Bands: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71	

L'utilisation de la bande WLAN est limitée à l'intérieur seulement.

5. Réparation

Les réparations doivent être effectuées par Pepperl+Fuchs ou par un personnel ou des centres de réparation autorisés par Pepperl+Fuchs seulement, car la sécurité de l'appareil doit être testée une fois la réparation effectuée. Vous pouvez télécharger la fiche de rapport de réparation actuelle depuis la partie relative à l'entretien du site www.pepperl-fuchs.com.

6. Insertion de la carte SIM/USIM (modèle LTE/WWAN uniquement) et de la carte microSD

1. Retirer le couvercle de protection Ex de l'appareil.
2. Retirer le plateau délicatement de la fente.
3. Placer la carte SIM ou USIM sur le plateau, les contacts dorés face vers le bas.

4. Appuyer sur la carte SIM USIM pour qu'elle s'enclenche en place.
5. Fixer la coque de protection Ex.

Voir aussi l'image à la page 41

7. Chargement de la tablette :

La recharge de l'ordinateur tablette n'est autorisée que dans les zones non dangereuses ! La pile de la tablette n'est pas complètement chargée à la livraison. Avant la première utilisation, il est recommandé de la recharger pendant cinq heures. Sa pleine capacité est atteinte après 3 à 4 cycles complets de chargement/déchargement.

Remarque :

- Il existe un risque d'explosion en cas d'exposition de l'appareil à une flamme.
- Utiliser uniquement des chargeurs approuvés.

Chargez la batterie avant de l'utiliser pour la première fois ou lorsqu'elle est restée inutilisée pendant de longues périodes. N'utilisez que le chargeur fourni par Pepperl+Fuchs. La pile usée doit être recyclée ou mise au rebut séparément des ordures ménagères. Ne pas l'incinérer.

8. Remarques relatives à la sécurité de la pile

Les piles et chargeurs endommagés ne doivent pas être utilisés. Ils doivent être envoyés à Pepperl+Fuchs en vue de leur inspection.

Remarque :

- Les températures extrêmes peuvent affecter la capacité de charge de la pile.
- Ne pas jeter l'appareil dans le feu.
- Mettre l'appareil au rebut conformément aux règlements locaux et ne pas le jeter avec les ordures ménagères.

La pile de votre Tab-Ex® 05 est composée d'éléments ion-lithium de grande qualité. Ces piles offrent de nombreux avantages au quotidien, dont un poids léger et une capacité élevée malgré une conception compacte. Par ailleurs, elles ne présentent quasiment aucun effet mémoire. Ces piles sont toutefois soumises à un vieillissement naturel qui entrave leur fonctionnement.

De nos jours, les piles modernes ont une durée de vie d'environ 500 cycles de charge, ce qui correspond à une durée d'utilisation d'environ deux ans en cas d'utilisation quotidienne de l'appareil. Une fois cette durée de vie écoulée, le vieillissement naturel s'accélère, de sorte que les piles sont techniquement considérées comme étant défectueuses après 500 cycles de charge. De plus, les cellules de la pile peuvent gonfler et, dans le pire des cas, causer des dommages irréparables à votre appareil. Pour cette raison, il est rPepperl+Fuchsmandé de remplacer les piles au lithium au plus tard au bout de deux ans ou dès que la capacité de la pile atteint 50 % de sa capacité initiale.

Remarque :

La pile contenue dans cet appareil présente un risque d'incendie et peut provoquer des blessures chimiques en cas d'utilisation incorrecte. Ne jamais ouvrir ou démonter la pile ou les cellules de la pile et ne jamais les brûler ou les exposer à des températures supérieures à 60 °C.

9. Nettoyage, maintenance et stockage

- Utiliser uniquement une éponge ou un tissu adapté pour nettoyer la tablette.
- Ne pas utiliser de solvant ni d'agent abrasif pour le nettoyage.
- Il est rPepperl+Fuchsmandé de faire contrôler le fonctionnement et la précision de la tablette tous les deux ans par le fabricant.
- Ne pas dépasser la plage de températures de stockage de -20 °C à +60 °C

10. Mise au rebut



Le symbole de la poubelle barrée indique que l'appareil et sa batterie ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais éliminés ou recyclés conformément à la législation locale.

11. Garantie et responsabilité

La garantie de ce produit observe les conditions générales de livraison et de paiement de Pepperl+Fuchs qui sont disponibles à www.pepperl-fuchs.com; vous pouvez aussi vous procurer celles-ci directement du fabricant.

L'accord de niveau de service en option peut prolonger cette garantie.


12. Schéma et fonctions de l'appareil


Contenu du paquet

Veuillez vous reporter au guide de démarrage rapide pour plus de détails sur le contenu du paquet.

- Les articles fournis avec l'appareil et les accessoires offerts peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.
- Les articles fournis sont uniquement conçus pour cet appareil et pourraient ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les apparences et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
- Un boîtier est fourni pour protéger votre appareil. Si vous souhaitez retirer le boîtier de l'appareil, il est recommandé de le détacher à partir des coins supérieurs. Avant l'achat, assurez-vous que ces accessoires sont compatibles avec l'appareil.
- Utilisez uniquement les accessoires agréés par Pepperl+Fuchs. L'utilisation d'accessoires non agréés peut être à l'origine de problèmes liés aux performances et de dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- Pour de plus amples informations à propos des accessoires disponibles, consulter le site web de l'entreprise Pepperl+Fuchs.

13. Schéma de l'appareil (WWAN / WiFi)

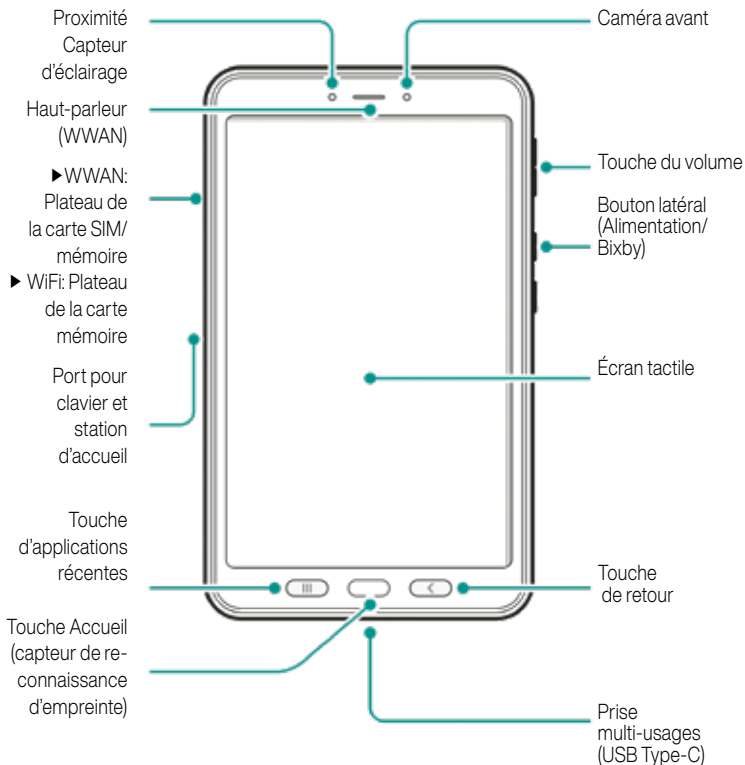

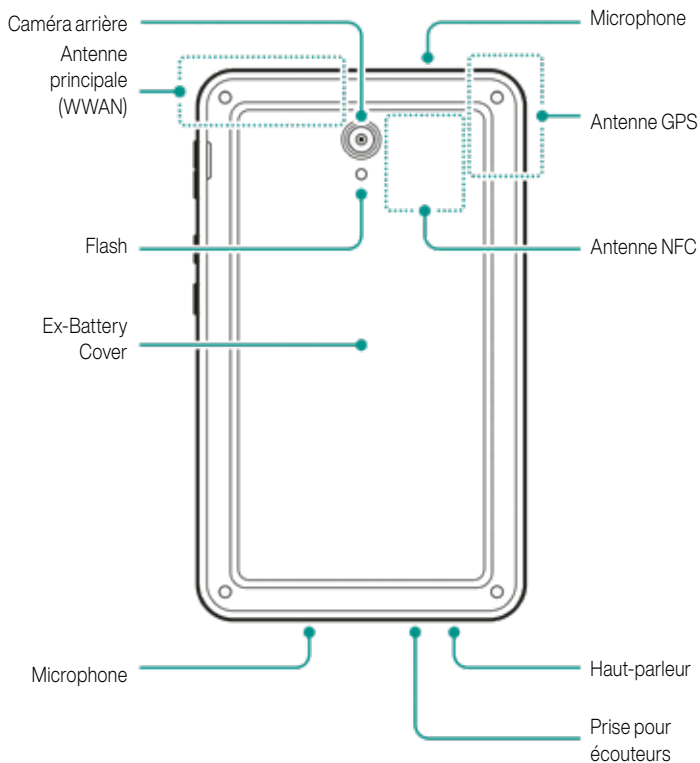



- Lorsque vous utilisez les haut-parleurs, par exemple pour lire des fichiers multimédias ou utiliser le mains-libres, assurez-vous de ne pas placer l'appareil près de vos oreilles.
- Assurez-vous également de ne pas exposer la lentille de la caméra à une forte source lumineuse, comme aux rayons directs du soleil. Exposer la lentille à une forte source lumineuse pourrait endommager le capteur d'image de la caméra. Un capteur d'image endommagé ne pourra être réparé et entraînera l'apparition de points ou de taches dans les images.
- Si l'appareil est utilisé même si sa vitre ou son boîtier en acrylique est brisé, cela pourrait entraîner des blessures. L'appareil ne doit être utilisé qu'une fois qu'il aura été réparé dans un centre de service de Pepperl+Fuchs.
- Le son de l'appareil peut sembler atténuer et certaines fonctionnalités peuvent ne pas fonctionner si de la poussière ou des matières étrangères pénètrent dans le micro, le haut-parleur ou le récepteur. L'appareil peut être endommagé et son apparence peut être affectée si vous tentez de retirer de la poussière ou des matières étrangères



- Des problèmes de connectivité et un vidage de la pile peuvent se produire dans les situations suivantes :
 - Si des adhésifs avec métal sont installés sur la zone d'antenne de l'appareil;
 - Si un couvercle fait d'un matériel métallique est installé sur l'appareil;
 - Si certaines fonctionnalités comme les appels ou la connexion de données mobiles (WWAN) sont utilisées alors que vos mains ou tout autre objet recouvrent l'antenne de l'appareil;
- Ne pas couvrir le capteur de proximité/éclairage avec des accessoires pour écran, comme un protecteur d'écran ou des autocollants ou un couvercle. Cela pourrait entraîner le dysfonctionnement du capteur.

Touche	Fonction
Touche du volume	• Appuyer pour ajuster le volume de l'appareil.
Bouton latéral	• Lorsque l'appareil est éteint, appuyer longuement sur ce bouton pour l'allumer. • Appuyer pour allumer ou verrouiller l'écran. • Appuyer longuement sur ce bouton pour commencer une conversation avec Bixby. Veuillez vous reporter à la section Utilisation de Bixby pour plus de détails. • Appuyer à deux reprises sur une application pour la lancer ou sur une fonctionnalité pour la configurer.
Bouton latéral + bouton pour baisser le volume	• Appuyer simultanément sur ces deux boutons pour enregistrer une capture d'écran. • Appuyer longuement simultanément sur ces deux boutons pour éteindre l'appareil.
Bouton d'activation	• Appuyer ou appuyer longuement sur ce bouton pour lancer les applications préconfigurées.
Touche d'applications récentes	• Appuyer pour ouvrir la liste des applications récentes.
Touche accueil	• Appuyer pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Appuyer pour revenir à l'écran d'accueil. • Appuyer longuement pour lancer l'application Assistant Google.
Touche de retour	• Appuyer pour revenir à l'écran précédent.


Régler le bouton latéral

Sélectionnez une application ou une fonction à lancer en appuyant deux fois sur le bouton latéral ou en appuyant sur le bouton latéral et en le maintenant enfoncé. Ouvrez Réglages, appuyez sur Fonctions avancées → Bouton latéral, puis sélectionnez l'option de votre choix.

Régler le bouton actif

Sélectionnez une application à lancer en appuyant sur le bouton actif ou en le maintenant enfoncé. Ouvrez Paramètres, appuyez sur Fonctions avancées → Bouton actif, puis sélectionnez l'option de votre choix.

S Pen

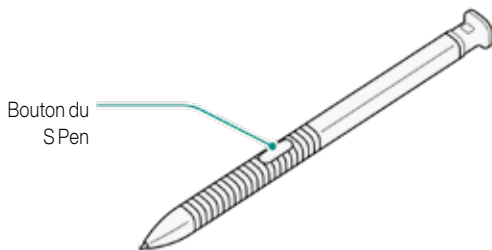


- Ne pliez pas le stylo S Pen et n'exercez pas de pression excessive lorsque vous l'utilisez. Le S Pen pourrait être endommagé ou la plume déformée.
- N'appuyez pas fortement sur l'écran avec le S Pen. La pointe du stylo peut être déformée.
- Si un aimant se trouve à proximité de l'appareil, certaines actions du S Pen, telles que l'effleurement de l'écran tactile, risquent de ne pas fonctionner.
- Si vous utilisez le S Pen à des angles aigus sur l'écran, il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas les actions du S Pen.
- Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, confiez-le à un centre de service après-vente Samsung ou à un centre de service après-vente agréé. Si le S Pen ne fonctionne pas correctement, apportez-le à un centre de service Pepperl+Fuchs ou à un centre de service agréé.

14. Pile

Installation de la pile

- 1 Retirer le Ex-Battery Cover.

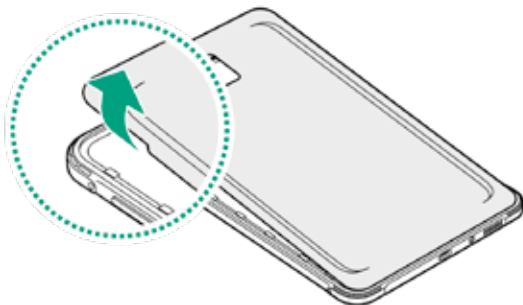


Faire attention à ne pas vous abimer les ongles lorsque vous retirez le panneau arrière.




Ne pas trop courber ou déformer le panneau arrière Le faire pourrait l'endommager.

- 2 Insérer la pile en vous assurant que les contacts de couleur dorée sont bien alignés avec ceux de l'appareil.

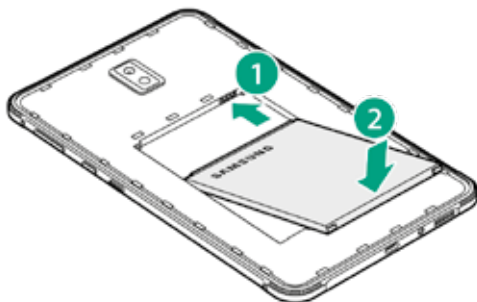

3 Replacer le Ex-Battery Cover.

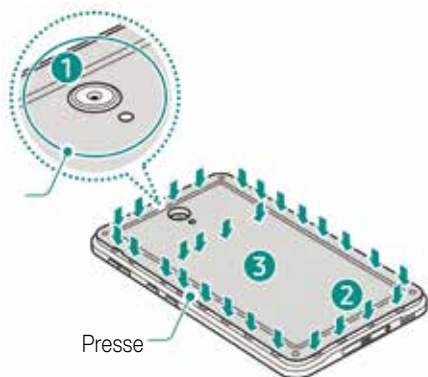

Veillez vous assurer que le Ex-Battery Cover est bien fermé pour empêcher l'eau et la poussière de pénétrer dans l'appareil. Un panneau arrière ouvert ou mal fermé pourra permettre à l'eau et la poussière d'entrer dans l'appareil, ce qui pourra l'endommager. Une Ex-Battery Cover non fixée est autorisée dans la zone dangereuse.




Utiliser uniquement des panneaux arrière et des accessoires approuvés par Pepperl+Fuchs avec l'appareil

Retrait de la pile

1 Retirer le panneau arrière.

2 Retirer la pile.

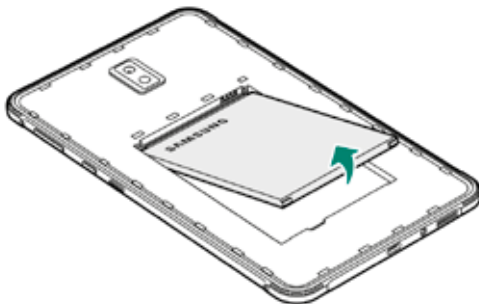

Charger la pile

Charger la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou lorsque la tablette n'a pas été utilisée pendant de longues périodes.



Utiliser seulement des piles, des chargeurs et des câbles spécifiquement conçus pour votre appareil et approuvés par Pepperl+Fuchs. Toute pile, tout chargeur ou tout câble incompatible pourra entraîner des blessures graves ou endommager votre appareil. Voir MAS-0246 pour plus de sécurité concernant la charge des batteries.



- Une mauvaise connexion du chargeur pourrait gravement endommager l'appareil. La garantie ne couvre pas les dommages dus à un usage abusif.
- Utiliser uniquement le câble USB de type C fourni avec l'appareil. L'utilisation de tout câble micro-USB pourrait endommager l'appareil.




Pour économiser l'énergie, débrancher le chargeur lorsqu'il ne sert pas. Le chargeur n'a pas d'interrupteur, vous devez donc le débrancher lorsqu'il ne sert pas afin d'économiser

l'énergie. Il doit rester près de la prise électrique et facilement accessible pour la charge.

1 Connecter le câble USB à l'adaptateur d'alimentation USB.

2 Brancher le câble USB dans la prise polyvalente de l'appareil.

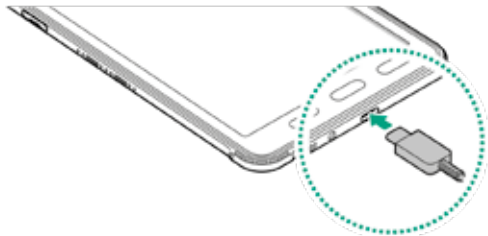

3 Brancher l'adaptateur d'alimentation USB dans une prise électrique.

4 Une fois la charge terminée, déconnecter le chargeur de l'appareil.
Débrancher ensuite le chargeur de la prise électrique.



Ne pas retirer la pile avant d'enlever le chargeur.
Ceci peut endommager l'appareil.

Réduire la consommation de la pile

Votre appareil offre différentes options qui permettent de conserver l'énergie provenant de la pile.

- Optimiser l'appareil en utilisant la fonctionnalité d'entretien de l'appareil.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, éteindre l'écran en appuyant sur le bouton latéral de l'appareil.
- Activer le mode d'économie d'alimentation.
- Fermer les applications inutiles.
- Désactiver la fonctionnalité Bluetooth quand elle n'est pas utilisée.
- Désactiver la synchronisation automatique des applications qui doivent être synchronisées.
- Réduire la durée du rétroéclairage.
- Réduire la luminosité de l'écran.

Conseils et précautions pour la recharge de la pile

- Quand la pile est faible, son icône apparaît comme vide.
- Si la pile est complètement déchargée, l'appareil ne peut être mis en marche immédiatement après que le chargeur est connecté. Recharger une pile vide pendant quelques minutes avant de mettre l'appareil en marche.
- Si plusieurs applications sont utilisées en même temps, ou si des applications de réseau ou des applications qui ont besoin d'être raccordées à un autre appareil sont utilisées en même temps, la pile se videra rapidement. Pour éviter de perdre l'alimentation lors d'un transfert de données, utiliser toujours ces différentes applications après avoir chargé complètement la pile.
- Utiliser une source d'alimentation autre que le chargeur, comme un ordinateur, pourra entraîner une vitesse de recharge plus lente en raison d'un plus faible courant électrique.
- L'appareil peut être utilisé pendant la charge de la pile, mais celle-ci mettra plus de temps à être complètement chargée.
- Si l'alimentation de l'appareil est instable pendant la charge, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner. Dans ce cas, débrancher le chargeur.
- Lors de la recharge, l'appareil et le chargeur pourront chauffer. C'est normal et cela ne devrait pas affecter sa durée de vie ni sa performance. Si la pile surchauffe, le chargeur pourrait s'arrêter de charger. Si cela se produit pendant la recharge sans fil, débrancher l'appareil du chargeur pour le laisser refroidir, avant de reprendre la recharge plus tard.
- Si l'appareil est mis en charge alors que la prise polyvalente est mouillée, cela pourrait endommager l'appareil.
Veuillez assécher entièrement la prise polyvalente avant de recharger l'appareil.
- En cas de charge incorrecte, apporter l'appareil et le chargeur à un centre de service Pepperl+Fuchs.

Recharge rapide

L'appareil comprend une fonctionnalité intégrée de recharge rapide. Vous pouvez charger la pile plus rapidement lorsque l'appareil ou son écran est éteint.

Augmentation de la vitesse de recharge

Pour augmenter la vitesse de recharge, éteindre l'appareil ou son écran pendant la recharge. Si la fonction de recharge rapide n'est pas activée, accéder à Settings (Paramètres), appuyer sur Device care (Entretien de l'appareil) → Battery (Pile) → Charging (Chargement), puis appuyer sur le commutateur Fast charging (Recharge rapide) pour l'activer.



- Pendant la recharge, cette fonctionnalité ne pourra ni être activée ni désactivée.
- La fonctionnalité intégrée de recharge rapide ne peut être utilisée lorsque la pile est rechargée avec un chargeur de pile standard.
- Si l'appareil devient chaud ou si la température ambiante augmente, la vitesse de recharge pourra diminuer automatiquement. Il s'agit d'une condition d'utilisation normale pour empêcher d'endommager l'appareil.

Carte Nano-SIM et eSIM (modèles compatibles avec les réseaux mobiles)


Insérez la carte SIM ou USIM fournie par votre opérateur.

Pour avoir deux numéros de téléphone ou fournisseurs de services pour un seul appareil, activez la carte eSIM. Différente d'une carte nano-SIM physique, une eSIM est une carte SIM numérique intégrée. L'utilisation à la fois de la carte nano-SIM et de la carte eSIM peut entraîner des vitesses de transfert de données plus lentes dans certaines régions.



- La carte eSIM peut ne pas être disponible en fonction de la région, de l'opérateur ou du modèle.
- Certains services nécessitant une connexion réseau peuvent ne pas être disponibles en fonction de l'opérateur.

Insertion de la carte SIM ou USIM

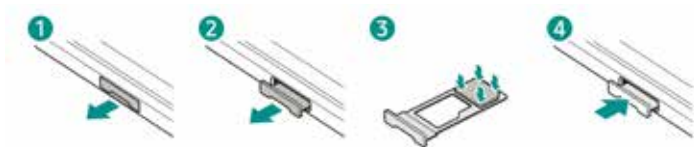

1 Retirer le plateau délicatement de la fente.

2 Placer la carte SIM ou USIM sur le plateau, les contacts dorés face vers le bas.

3 Appuyer sur la carte SIM USIM pour qu'elle s'enclenche en place.



- N'utilisez qu'une carte nano-SIM.
- Veillez à ne pas perdre ou laisser d'autres personnes utiliser la carte SIM ou USIM. Samsung n'est pas responsable des dommages ou des inconvénients causés par des cartes perdues ou volées.
- Si la carte n'est pas fixée fermement dans le plateau, la carte SIM peut sortir ou tomber du plateau.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors qu'il est mouillé, vous risquez d'endommager votre appareil. risque d'être endommagé. Assurez-vous toujours que le plateau est sec.
- Insérez complètement le plateau dans son logement pour éviter que du liquide ne pénètre dans votre appareil.

4 Insérer le plateau délicatement dans la fente.

Activation d'une eSIM

Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Connexions → Gestionnaire SIM → Ajouter eSIM**.

Lorsqu'un forfait mobile est trouvé, suivez les instructions à l'écran pour activer l'eSIM.

Si vous disposez d'un code QR fourni par votre opérateur, ouvrez **Paramètres**, appuyez sur **Connexions → Gestionnaire SIM → Ajouter eSIM → Scanner le code QR**, puis scannez le code QR.

Gestionnaire SIM

Ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Connexions → Gestionnaire SIM**.


- **Cartes SIM** : Activez la carte SIM à utiliser et personnalisez les paramètres de la carte SIM.
- **eSIMs** : Activez la carte SIM électronique.
- **Cartes SIM préférées** : Sélectionnez l'utilisation de cartes SIM spécifiques pour certaines fonctions, telles que les appels vocaux, lorsque deux cartes sont activées.
- **Commuation de données** : paramétrez l'appareil pour qu'il utilise une autre carte SIM pour les services de données si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau. Si la carte SIM préférée ne peut pas se connecter au réseau, l'appareil utilise une autre carte SIM pour les services de données.
L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais supplémentaires.
- **Autres paramètres SIM** : Personnalisez les paramètres d'appel ou eSIM.

15. Carte mémoire (carte microSD)


Installation d'une carte mémoire

La capacité de la carte mémoire de l'appareil peut varier par rapport aux autres modèles et certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec cet appareil, selon le fabricant et le type de la carte mémoire. Pour afficher la capacité de stockage maximale de la carte mémoire de l'appareil, veuillez vous reporter au site Web de Samsung.

► WWAN:

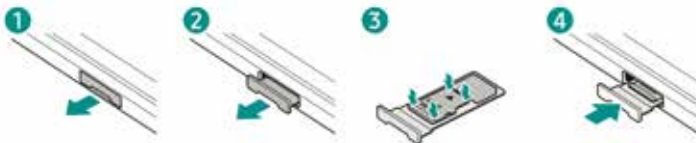

► WiFi:

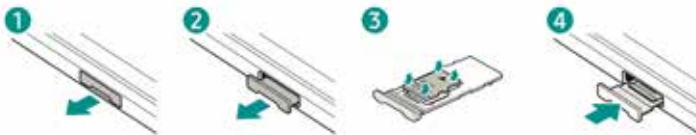

- Utilisez uniquement une carte microSD.
- Certaines cartes SD peuvent ne pas être entièrement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil, la carte SD ou les données qu'elle contient.- Veuillez à insérer la carte SD à l'endroit.
- Lorsque vous retirez le plateau de l'appareil, la connexion aux données mobiles est désactivée. (Modèles compatibles avec le réseau mobile)
- Si la carte n'est pas fixée fermement dans le plateau, la carte SD peut sortir ou tomber du plateau.
- Si vous insérez le plateau dans votre appareil alors qu'il est mouillé, votre appareil risque d'être endommagé. Assurez-vous toujours que le plateau est sec.
- Insérez complètement le plateau dans son logement pour éviter que du liquide ne pénètre dans votre appareil.



- L'appareil prend en charge les systèmes de fichiers FAT et exFAT pour les cartes mémoire. Lors de l'insertion d'une carte formatée dans un système de fichiers différent, l'appareil demandera de reformater la carte ou ne reconnaîtra pas la carte. Une carte mémoire doit être formatée avant de pouvoir être utilisée.
Si l'appareil ne peut formater la carte ou ne la reconnaît pas, veuillez communiquer avec le fabricant de la carte ou un centre de service de Pepperl+Fuchs.
- L'écriture et l'effacement fréquents de données réduit la durée de vie des cartes mémoires
- Lors de l'insertion d'une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte s'affiche dans le dossier **My Files** (Mes fichiers) → **SD card** (Carte SD).

Retrait de la carte SD

Avant de retirer la carte SD, commencez par la démonter pour la retirer en toute sécurité.

- 1 Ouvrez Paramètres et tapez sur Entretien de l'appareil → Stockage.
- 2 Balayez vers la gauche pour accéder à la page de la carte SD.
- 3 Tapez sur  → Démontez.



Ne retirez pas le stockage externe, tel qu'une carte SD ou un stockage USB, pendant que l'appareil transfère ou accède à des informations, ou juste après avoir transféré des données, au risque d'endommager ou de perdre des données ou d'endommager le stockage externe ou la tablette. Samsung n'est pas responsable des pertes, y compris la perte de données, résultant d'une mauvaise utilisation des périphériques de stockage externes.

Formatage de la carte SD

Une carte SD formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte SD sur l'appareil.


- 1 Ouvrez Paramètres et appuyez sur Entretien de l'appareil → Stockage.
- 2 Balayez vers la gauche pour accéder à la page Carte SD.
- 3 Tapez sur  → Formater.

Avant de formater la carte SD, n'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes stockées sur la carte SD. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant d'actions de l'utilisateur.

Ex-Protective Cover


Installer le Ex-Protective Cover

Insérer la partie supérieure de l'appareil dans le Ex-Protective Cover sur les rebords de la partie inférieure en utilisant les deux mains pour l'installer correctement.

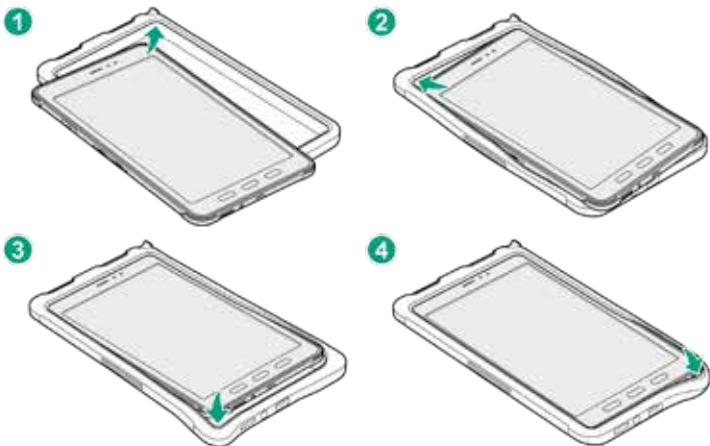

Retirer le Ex-Protective Cover

Avec l'appareil en position verticale, appuyer sur les rebords de la partie supérieure un après l'autre en utilisant les deux mains jusqu'à ce que l'appareil se dégage du boîtier, puis le retirer.

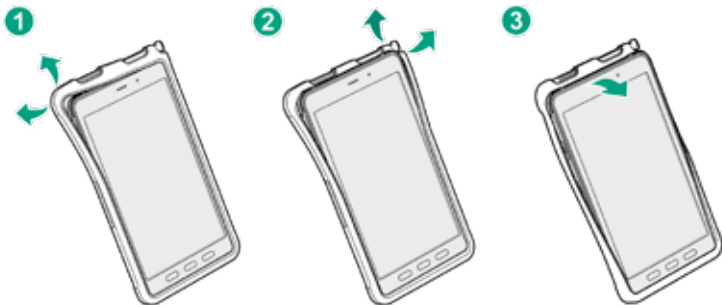

Installer le S Pen

Insérer le S Pen dans le haut du Ex-Protective Cover.




Ne pas insérer le S Pen à l'envers dans le Ex-Protective Cover.

16. Opération

Mettre l'appareil en marche et l'arrêter



Suivre tous les avertissements affichés et toutes les instructions du personnel autorisé dans les zones où l'utilisation des appareils sans fil est restreinte, comme les avions et les hôpitaux.

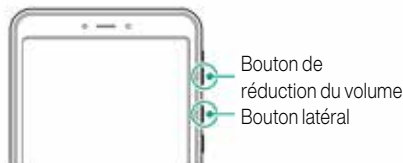

Allumer l'appareil

Appuyez sur la touche latérale et maintenez-la enfoncée pendant quelques secondes pour allumer l'appareil.

Éteindre l'appareil

1 Pour éteindre l'appareil, appuyez simultanément sur la touche latérale et sur la touche de réduction du volume et maintenez-les enfoncées. simultanément.

Vous pouvez également ouvrir le panneau de notification, glisser vers le bas, puis tapez sur .

2 Tapez sur Mise hors tension.

Pour redémarrer l'appareil, appuyez sur Redémarrer.

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il s'éteigne lorsque vous appuyez sur le bouton latéral et le maintenez enfoncé. Ouvrez Paramètres, appuyez sur Fonctions avancées → Bouton latéral, puis appuyez sur Menu Extinction sous Appuyer et maintenir.

Forcer le redémarrage

Si votre appareil est figé et ne répond pas, appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume pendant plus de 7 secondes pour le redémarrer.

17. Appel d'urgence (modèles compatibles avec le réseau mobile)

Vous pouvez passer un appel d'urgence ou vérifier les informations médicales que vous avez enregistrées. Appuyez simultanément sur le bouton latéral et le bouton de réduction du volume et maintenez-les enfoncés, puis appuyez sur **Appel d'urgence**. Vous pouvez également ouvrir le panneau de notification, glisser vers le bas, puis appuyer sur  →

Appel d'urgence.



Pour gérer vos informations médicales et vos contacts d'urgence, ouvrez **Paramètres** et appuyez sur **Sécurité et urgence**.

18. Configuration initiale

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois ou après une réinitialisation des données, suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.



Si vous ne vous connectez pas à un réseau Wi-Fi, il se peut que vous ne puissiez pas configurer certaines fonctions de l'appareil lors de la configuration initiale.

Índice

1. Aplicación	51
2. Precauciones de seguridad	51
3. Declaración de exposición a la radiación	51
4. Banda y modo	52
6. Colocación de la tarjeta SIM/USIM (solo para el modelo con LTE/WWAN) y la tarjeta microSD	52
7. Carga de la tableta.....	53
8. Precauciones de seguridad relacionadas con la batería	53
9. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento.....	54
10. Eliminación.....	54
11. Garantía y responsabilidad.....	54
12. Diseño y funciones del dispositivo.....	55
13. Diseño del dispositivo (WWAN / WiFi).....	56
14. Batería	61
15. Tarjeta de memoria (tarjeta microSD).....	68
16. Encender y apagar el aparato.....	72
17. Llamada de emergencia (modelos con red móvil).....	73
18. Configuración inicial.....	73

Nota:

Estas Instrucciones de uso, el Manual de seguridad contra explosiones y el Certificado de conformidad están disponibles para su descarga a través de la página correspondiente al producto del sitio web www.pepperl-fuchs.com, o bien pueden solicitarse directamente al fabricante.

1. Aplicación

La Tab-Ex® 05 D2 es una tableta no incendiaria resistente al agua, al polvo y a los impactos para aplicaciones industriales en zonas peligrosas con atmósferas gaseosas o de polvo certificada conforme a la norma binacional UL121201/CSA C22.2 n° 213.

2. Precauciones de seguridad

Este manual del usuario contiene información y normas de seguridad que se deben respetar. Ignorar dicha información y las instrucciones descritas a continuación podría derivar en consecuencias graves y la infracción de determinadas normas. Lea este Manual de seguridad contra explosiones MAS-0246 detenidamente antes de usar el dispositivo por primera vez. En caso de información contradictoria, prevalecerá la descrita como parte de las precauciones de seguridad. En caso de duda (derivada de un error de traducción o impresión), prevalecerá la versión redactada en inglés de este documento.

3. Declaración de exposición a la radiación

 **Advertencia:** Este equipo cumple con el dictamen de la Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP), IEEE C95.1, el Boletín 65 de la Comisión Federal de Comunicaciones, Oficina de Ingeniería y Tecnología (OET). Las marcas FCC, IC y CE están impresas en la etiqueta del dispositivo según corresponda. Se debe retirar la batería para encontrar la información.

3.1 Valores SAR para países europeos:

Los valores SAR que se indican a continuación son solo para dispositivos desarrollados para su uso en países europeos. El límite de SAR es de 2.0 W/kg.

El SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las cuales fue registrado:

SAR de uso corporal: 0.900 W/kg

SAR de cabeza: 0.527 W/kg

3.2 Valores SAR para EE.UU.:

Los valores SAR que se indican a continuación son solo para dispositivos desarrollados para su uso en EE.UU.

El límite de SAR es de 1.6 W/kg.

El SAR máximo para este modelo y las condiciones bajo las cuales fue registrado:

SAR de uso corporal: 1.24 W/kg

Transmisión simultánea: 1,57 W/kg

4. Banda y modo

Banda y modo	Output Power
EGSM900	33 dBm
DCS1800	30 dBm
WCDMA 900/2100	24 dBm
LTE 1/3/7/8/20/28/38/40	24 dBm
Wi-Fi 2.4 GHz	20 dBm
Wi-Fi 5.1 - 5.7 GHz	23 dBm
Wi-Fi 5.8 GHz	25 dBm
WWAN 2.4 GHz	24 dBm
WWAN 5.1-5.7 GHz	24 dBm
WWAN 5.8 GHz	24 dBm
Bluetooth 2.4 GHz	20 dBm
NFC 13.56 MHz	42 dBuA/m at 10 m
n1/n3/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n77/n78 (FR1)	24 dBm
5G NR / 4G LTE / 3G GSM via Standard-Sized SIM	
5G Bands: n2 / n5 / n12 / n25 / n30 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78	
4G Bands: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 40 / 41 / 48 / 66 / 71	

El uso de la banda WLAN está restringido exclusivamente al uso en interiores.

5. Reparación

A causa de la necesidad de verificar la seguridad del dispositivo una vez reparado, las reparaciones deben ser llevadas a cabo únicamente por Pepperl+Fuchs o por un técnico o centro de asistencia autorizado por Pepperl+Fuchs. El formulario de solicitud de reparación está disponible para su descarga en la sección de servicio del sitio web www.pepperl-fuchs.com.

6. Colocación de la tarjeta SIM/USIM (solo para el modelo con LTE/WWAN) y la tarjeta microSD

1. Quite la carcasa protectora Ex del dispositivo.
2. Extraiga la bandeja con cuidado de la ranura correspondiente.

3. Inserte la tarjeta SIM o USIM en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo.
4. Presione ligeramente la tarjeta SIM o USIM en la bandeja para que quede fija.
5. Coloque la carcasa protectora Ex.

Véase también la imagen de la página 66

7. Carga de la tableta

La carga de la tableta sólo está permitida en zonas no peligrosas.

La batería suministrada con la tableta no se entrega totalmente cargada.

Se Pepperl+Fuchsienda cargar la tableta durante cinco horas antes de usarla por primera vez. La batería alcanza su capacidad máxima tras 3 o 4 ciclos de carga y descarga completos.

Nota:

- La batería podría explotar si se expone el aparato a una llama.
- Solo deben utilizar cargadores homologados por Pepperl+Fuchs.

Cargue la batería antes de utilizarla por primera vez o cuando lleve mucho tiempo sin utilizarse. Utilice únicamente el cargador suministrado por Pepperl+Fuchs. Los cargadores y cables incompatibles pueden causar lesiones graves o daños en el dispositivo. Al final de su vida útil, la batería de iones de litio suministrada debe reciclarse o desecharse por separado de la basura doméstica. No incinere la batería.

8. Precauciones de seguridad relacionadas con la batería

Debe evitarse el uso de baterías y cargadores averiados; los componentes en mal estado deben enviarse a Pepperl+Fuchs para su inspección.

Nota:

- Las temperaturas extremas pueden afectar negativamente al proceso de carga del módulo de batería.
- No arroje el aparato al fuego.
- Deseche el dispositivo respetando las normativas locales en vigor. No lo trate como residuos domésticos habituales.

En su Tab-Ex® 05 se emplean baterías de iones de litio de alta calidad. Dichas baterías tienen muchas ventajas en el uso diario, por ejemplo, su bajo peso y su alta capacidad, no obstante lo compacto del diseño. Además las baterías no presentan apenas efecto memoria. Sin embargo, en estas baterías se produce también un envejecimiento natural, el cual podría perjudicar su funcionamiento.

Las baterías modernas tienen hoy en día una vida útil de aproximadamente 500 ciclos de carga, lo que en un uso diario significa una capacidad de funcionamiento de unos dos años. Transcurrido este tiempo, el proceso de envejecimiento aumenta rápidamente, de forma que después de los 500 ciclos de carga las baterías se considerarán técnicamente defectuosas. Así mismo, las baterías podrían inflarse y, en el peor de los casos, causar daños irreparables en el dispositivo. Por este motivo, las baterías recargables se deben sustituir por baterías de litio al cabo de 2 años como máximo o una vez alcanzado el 50 % de la capacidad inicial.

Nota:

Las baterías que emplea este dispositivo representan un riesgo de incendio y pueden provocar lesiones químicas si se usan de forma incorrecta. No abra ni desmonte la batería o las celdas de la batería; no la queme ni la someta a temperaturas superiores a 60 °C.

9. Limpieza, mantenimiento y almacenamiento

- Utilice únicamente un paño o esponja apropiada para limpiar la tableta.
- No use disolventes ni detergentes agresivos para llevar a cabo la limpieza.
- Se recomienda pedir al fabricante que compruebe la funcionalidad y precisión del aparato cada dos años.
- Asegúrese de que la temperatura de almacenamiento no exceda el intervalo comprendido entre -20 °C y +60 °C.

10. Eliminación



El símbolo del cubo de basura tachado indica que el aparato y su batería no deben tirarse a la basura normal, sino que deben desecharse o reciclarse adecuadamente, tal y como exige la legislación local.

11. Garantía y responsabilidad

La garantía de este producto respeta las Condiciones generales de entrega y pago de Pepperl+Fuchs, que se encuentran disponibles en www.pepperl-fuchs.com, o que pueden solicitarse directamente al fabricante.

La presente garantía puede extenderse con el Acuerdo de nivel de servicio opcional.


12. Diseño y funciones del dispositivo

Contenido del paquete


Consulte la Guía de inicio rápido para ver el contenido del paquete.

- Los elementos suministrados con el dispositivo y los accesorios disponibles pueden variar en función de la región o el proveedor del servicio.
- Los elementos suministrados están diseñados para su uso únicamente con este dispositivo y es posible que no sean compatibles con otros.
- La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- Vous pouvez acheter des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Pepperl+Fuchs.
- Assurez-vous qu'ils sont compatibles avec l'appareil avant de les acheter.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Pepperl+Fuchs. L'utilisation d'accessoires non approuvés peut entraîner des problèmes de performance et des dysfonctionnements qui ne sont pas couverts par la garantie.
- Pour plus d'informations sur les accessoires disponibles, consultez le site web de Pepperl+Fuchs.

13. Diseño del dispositivo (WWAN / WiFi)

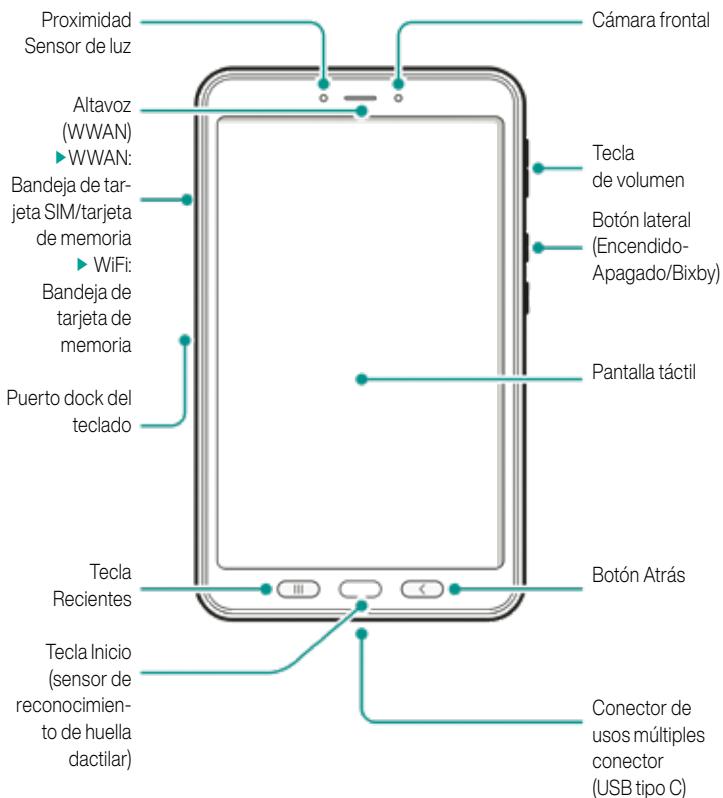

Diseño del dispositivo (WWAN / WiFi)

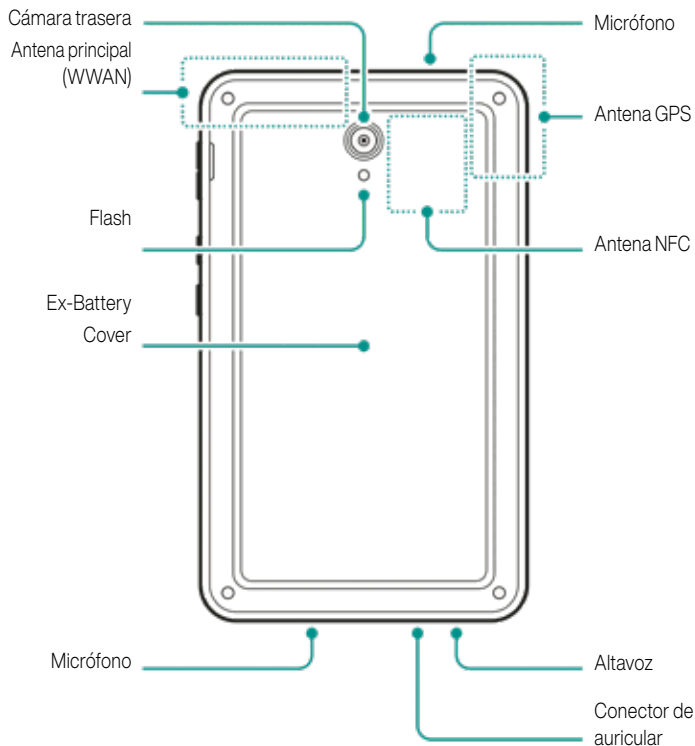



- Cuando se utilicen los altavoces; por ejemplo, al reproducir archivos multimedia o al usar el altavoz del teléfono, no se debe colocar el dispositivo cerca del oído.
- Procure no exponer el objetivo de la cámara a un fuente de luz potente, como la luz solar directa. Si se expone el objetivo de la cámara a una fuente de luz potente, como la luz solar directa, el sensor de imagen de la cámara puede resultar dañado. Un sensor de imagen dañado es irreparable y causará puntos o manchas en las imágenes.
- Si utiliza el dispositivo con el cristal o el cuerpo acrílico roto, existe riesgo de lesión. No utilice el dispositivo hasta que haya sido reparado en un centro de asistencia Pepperl+Fuchs.
- Si entra polvo o materiales extraños en el micrófono, el altavoz o el receptor, el sonido del dispositivo puede ser más silencioso o es posible que algunas características no funcionen. Si intenta quitar el polvo o los materiales extraños con un objeto punzante, es posible que el dispositivo resulte dañado y que su aspecto se vea afectado.



- Se pueden producir problemas de conectividad y desgaste de la batería en las siguientes situaciones:
 - Si se adhieren pegatinas metálicas cerca de la antena del dispositivo
 - Si se coloca una tapa con material metálico en el dispositivo
 - Si se cubre el área de la antena con las manos u otros objetos mientras se utilizan determinadas funciones, como llamadas o la conexión de datos móviles (WWAN)
- No cubra el área del sensor de luz/proximidad, con accesorios de pantalla como un protector, adhesivos o una funda. De hacerlo, es posible que el sensor funcione incorrectamente.

Botones

Tecla	Funciones
Tecla de volumen	Pulse este botón y manténgalo presionado para ajustar el volumen del dispositivo.
Botón lateral	• Cuando el dispositivo esté apagado, púlselo y manténgalo pulsado para encenderlo. • Pulse el botón para activar o bloquear la pantalla. • Pulse el botón y manténgalo pulsado para iniciar una conversación con Bixby. Consulte <i>Cómo utilizar Bixby</i> para obtener más información. • Pulse el botón dos veces o púlselo y manténgalo pulsado para iniciar la aplicación o función establecida.
Botón lateral + Tecla Bajar volumen	• Pulse ambas teclas simultáneamente para realizar una captura de pantalla. • Pulse ambas teclas y manténgalas pulsadas para desactivar el dispositivo.
Tecla Activar	• Manténgala pulsada para iniciar las aplicaciones preestablecidas.
Tecla Recientes	• Pulse este botón para abrir la lista de aplicaciones recientes.
Botón Inicio	• Pulse este botón para encender la pantalla cuando está bloqueada. • Pulse este botón para volver a la pantalla del menú principal. • Pulse y mantenga pulsado este botón para iniciar la aplicación Asistente de Google.
Botón Atrás	• Pulse este botón para volver a la pantalla anterior.


Configuración del botón lateral

Seleccione una aplicación o función que desee iniciar pulsando el botón lateral dos veces o manteniéndolo pulsado. Abra Ajustes, pulse Funciones avanzadas → Botón lateral y, a continuación, seleccione la opción que desee.

Configuración del botón Activo

Seleccione una aplicación para iniciarla pulsando o manteniendo pulsado el botón Activo. Abra Ajustes, pulse Funciones avanzadas → Botón Activo y, a continuación, seleccione la opción que desee.

Lápiz óptico

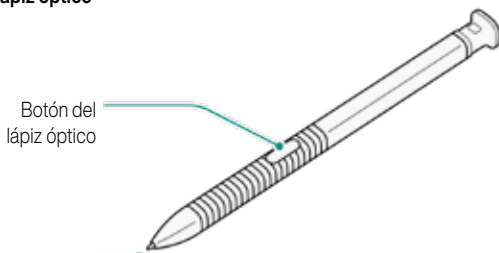


- No doble ni aplique una presión excesiva con el S Pen mientras lo utiliza. El S Pen podría dañarse o la punta podría deformarse.
- No presione con fuerza la pantalla con el S Pen. La punta del lápiz podría deformarse.
- Si hay un imán cerca del dispositivo, es posible que algunas acciones del S Pen, como tocar la pantalla táctil, no funcionen.
- Si utiliza el S Pen en ángulos agudos sobre la pantalla, es posible que el dispositivo no reconozca las acciones del S Pen.
- Si el S Pen no funciona correctamente, llévalo a un centro de servicio técnico de Samsung o a un centro de servicio autorizado.

14. Batería

Instalación de la batería

1 Quite la Ex-Battery Cover.

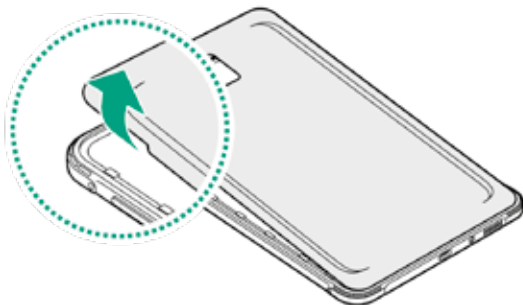


Tenga cuidado de no lastimarse al uñas al quitarla.




No doble ni presione demasiado la tapa trasera. Esto podría dañarla.

2 Inserte la batería con los contactos de color dorado correspondientes debidamente alineados con los contactos del dispositivo.

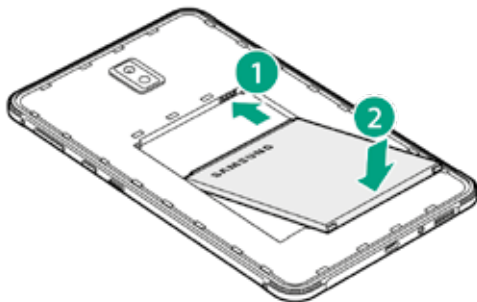

3 Vuelva a colocar la Ex-Battery Cover.

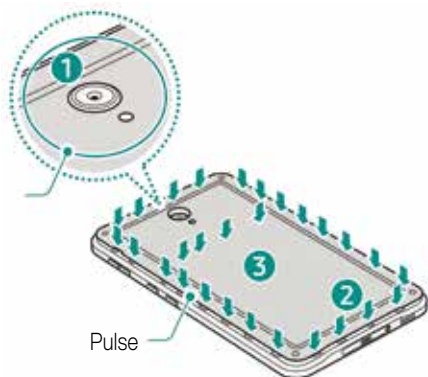


Asegúrese de que la Ex-Battery Cover esté cerrada correctamente para impedir que entren agua y polvo en el dispositivo. Si la tapa queda abierta o mal cerrada, podría entrar agua o polvo y dañar el dispositivo. No se permite la presencia de una cubierta de Ex-Battery Cover suelta en la zona peligrosa.



Use únicamente tapas traseras y accesorios aprobados por Pepperl+Fuchs en el dispositivo.

Extraer la batería

- 1 Quite la tapa trasera.
- 2 Extraiga la batería.

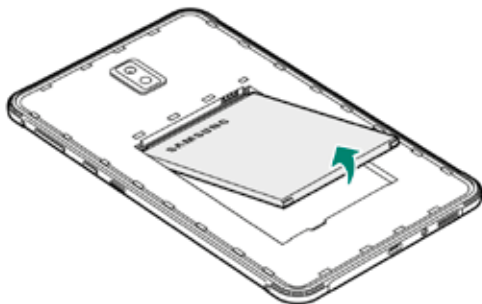

Cargar la batería

Cargue la batería antes del primer uso o cuando no se haya utilizado durante mucho tiempo.



Utilice únicamente baterías, cargadores y cables aprobados por Pepperl+Fuchs y diseñados específicamente para el dispositivo. Las baterías, los cargadores y los cables no compatibles podrían causar lesiones graves o daños al dispositivo. Ver MAS-0246 de seguridad adicional en la carga de la batería.




- Conectar el cargador de forma incorrecta puede ocasionarle graves daños al dispositivo. La garantía no cubre ningún daño causado por el uso incorrecto del dispositivo.
- Utilice solo el cable USB de tipo C proporcionado con el dispositivo. El dispositivo puede sufrir daños si se utiliza un cable micro USB.



Para ahorrar energía, desenchufe el cargador si no lo está utilizando. El cargador no tiene un interruptor de encendido; por lo tanto, para evitar desperdiciar energía hay que desenchufarlo del tomacorriente cuando no está en uso. El cargador debe permanecer cerca del tomacorriente y ser de fácil acceso durante la carga.

- 1 Conecte el cable USB al adaptador de alimentación USB.
- 2 Conecte el cable USB al conector multiuso del dispositivo.

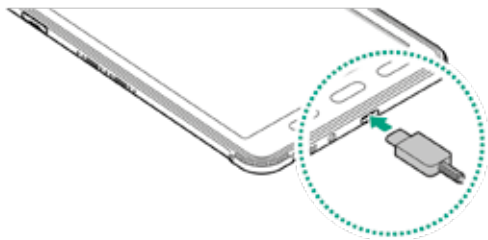

- 3 Conecte el adaptador de alimentación USB al enchufe.
- 4 Una vez completa la carga, desconecte el dispositivo del cargador.
A continuación, desconecte el cargador del enchufe.



No extraiga la batería antes de quitar el cargador.
Podría dañar el dispositivo.

Reducción del consumo de la batería

El dispositivo incluye varias opciones que permiten ahorrar el nivel de batería.

- Optimice el dispositivo utilizando la función de cuidado del dispositivo.
- Cuando no utilice el dispositivo, desactive la pantalla pulsando el botón lateral.
- Active el modo de ahorro de batería.
- Cierre las aplicaciones que no utilice.
- Desactive la función de Bluetooth cuando no la utilice.
- Desactive la sincronización automática de las aplicaciones que se deben sincronizar.
- Reduzca el tiempo de la luz de fondo.
- Reduzca el brillo de la pantalla.

Consejos y precauciones para cargar la batería

- Cuando el nivel de batería es bajo, el icono de la batería aparece vacío.
- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se encenderá apenas conecte el cargador. Cargue la batería agotada durante unos minutos antes de encender el dispositivo.
- La batería se agotará rápidamente si utiliza varias aplicaciones al mismo tiempo, si usa aplicaciones de red o si las aplicaciones requieren conectarse a otro dispositivo. Para evitar la pérdida de energía durante una transferencia de datos, utilice siempre estas aplicaciones después de haber cargado completamente la batería.
- Si se utiliza una fuente de energía que no sea un cargador, como un ordenador, es posible que la velocidad de la carga sea más lenta debido a que la corriente eléctrica es menor.
- El dispositivo puede usarse mientras se está cargando, pero es posible que la carga completa de la batería demore más tiempo.
- Si el dispositivo recibe un suministro eléctrico inestable durante la carga, es posible que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Durante la carga, el dispositivo y el cargador pueden calentarse. Esto es normal y no debería afectar la vida útil del dispositivo ni su rendimiento. Si la batería recalienta más que de costumbre, puede que el cargador haya dejado de cargar. Si esto ocurre durante la carga inalámbrica, desconecte el dispositivo del cargador para que se enfríe y después vuelva a cargar el dispositivo.
- Si carga el dispositivo con el conector multiusos húmedo, podría dañar el dispositivo. Seque concienzudamente el conector multiusos antes de cargar el dispositivo.
- Si el dispositivo no se está cargando adecuadamente, llévelo junto con el cargador a un centro de asistencia Pepperl+Fuchs.

Carga rápida

El dispositivo tiene una función integrada de carga rápida. Puede cargar la batería más rápidamente mientras el dispositivo o la pantalla están desactivados.

Aumento de la velocidad de carga

Para aumentar la velocidad de carga, apague el dispositivo o la pantalla cuando cargue la batería. Si la función de carga rápida no está activada, inicie la aplicación Ajustes, pulse Cuidado del dispositivo → Batería → Carga y después cambie a Carga rápida para activarla.



- Mientras cargue, no active ni desactive esta función.
- No se puede utilizar la función de carga rápida cuando se carga la batería utilizando un cargador de batería estándar.
- Si el dispositivo se calienta o si aumenta la temperatura ambiente, la velocidad de carga puede disminuir de forma automática. Se trata de una condición de funcionamiento normal para impedir que el dispositivo sufra daños.

Tarjeta Nano-SIM y eSIM (modelos compatibles con redes móviles)

Inserte la tarjeta SIM o USIM suministrada por su operador.

Para disponer de dos números de teléfono o proveedores de servicios en un mismo dispositivo, activa la eSIM. A diferencia de una tarjeta nano-SIM física, una eSIM es una SIM digital integrada. Utilizar tanto la tarjeta nano-SIM como la eSIM puede dar lugar a velocidades de transferencia de datos más lentas en algunas zonas.



- La eSIM puede no estar disponible según la región, el operador o el modelo.
- Algunos servicios que requieren una conexión de red pueden no estar disponibles dependiendo del operador.

Inserción de la tarjeta SIM o USIM



- 1 Extraiga suavemente la bandeja de la ranura correspondiente.
- 2 Coloque la tarjeta SIM o USIM en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo y presione suavemente la tarjeta SIM o USIM en la bandeja para fijarla.
- 3 Vuelva a introducir la bandeja en su ranura.



- Utilice sólo una tarjeta nano-SIM.
- Tenga cuidado de no perder ni dejar que otros utilicen la tarjeta SIM o USIM. Samsung no se hace responsable de los daños o inconvenientes causados por la pérdida o el robo de tarjetas.
- Si la tarjeta no se fija firmemente en la bandeja, la tarjeta SIM puede salirse o caerse de la bandeja.
- Si inserta la bandeja en el dispositivo mientras está húmeda, el dispositivo podría resultar dañarse. Asegúrese siempre de que la bandeja esté seca.
- Inserte completamente la bandeja en la ranura para evitar que entre líquido en el dispositivo.

4 Vuelva a insertar la bandeja en la ranura para bandejas.

Activar una eSIM

Abra **Ajustes** y pulse **Conexiones → Gestor de SIM → Añadir eSIM**. Cuando encuentre un plan móvil, siga las instrucciones en pantalla para activar la eSIM.

Si dispone de un código QR proporcionado por su operador, abra **Ajustes**, pulse **Conexiones → Gestor de SIM → Añadir eSIM → Escanear código QR** y, a continuación, escanee el código QR.

Gestor de SIM


- Abra **Ajustes** y pulse **Conexiones → Gestor de SIM**.
- **Tarjetas SIM:** Active la tarjeta SIM que desea utilizar y personalice los ajustes de la tarjeta SIM.
- **eSIMs:** Active la eSIM.
- **SIMs preferidas:** Seleccione esta opción para utilizar tarjetas SIM específicas para algunas funciones, como las llamadas de voz, cuando se activan dos tarjetas.
- **Conmutación de datos:** Configure el dispositivo para que utilice otra tarjeta SIM para servicios de datos si la tarjeta SIM preferida no puede conectarse a la red. Puede incurrir en cargos adicionales al utilizar esta función.
- **Más ajustes de SIM:** Personaliza los ajustes de llamada o de eSIM.

15. Tarjeta de memoria (tarjeta microSD)


Colocación de tarjetas de memoria

La capacidad de la tarjeta de memoria del dispositivo puede variar entre modelos y algunas tarjetas de memoria pueden no ser compatibles con su dispositivo en función del fabricante y del tipo de tarjeta de memoria. Para ver la capacidad de la tarjeta de memoria máxima del dispositivo, consulte el sitio web de Samsung.

► WWAN:

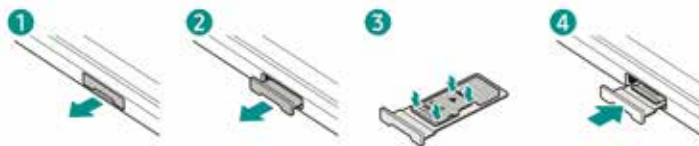

► WiFi:

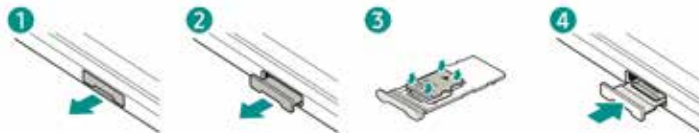

1 Extraiga con cuidado la bandeja de la ranura correspondiente.

2 Coloque una tarjeta SD en la bandeja con los contactos dorados hacia abajo y presione suavemente la tarjeta SD en la bandeja para fijarla.

3 Vuelva a introducir la bandeja en la ranura.



- Utilice sólo una tarjeta microSD.
- Algunas tarjetas SD pueden no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta incompatible puede dañar el dispositivo, la tarjeta SD o los datos almacenados en ella.

- Tenga cuidado de insertar la tarjeta SD con el lado derecho hacia arriba.
- Cuando retire la bandeja del dispositivo, la conexión de datos móviles se desactivará. (Modelos con red móvil habilitada)
- Si la tarjeta no se fija firmemente en la bandeja, la tarjeta SD puede salirse o caerse de la bandeja.
- Si inserta la bandeja en el dispositivo mientras está húmeda, el dispositivo podría resultar dañado. Asegúrese siempre de que la bandeja esté seca.
- Inserte completamente la bandeja en la ranura para evitar que entre líquido en el dispositivo.



- El dispositivo admite los sistemas de archivos FAT y exFAT para tarjetas SD.
- Al insertar una tarjeta formateada en un sistema de archivos diferente, el dispositivo le pedirá que vuelva a formatear la tarjeta o no la reconocerá. Para utilizar la tarjeta SD, debe formatearla. Si el dispositivo no puede formatear o reconocer la tarjeta SD, póngase en contacto con el fabricante de la tarjeta SD, a un centro de servicio técnico de Samsung o a un centro de servicio técnico autorizado.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortan la vida útil de las tarjetas SD.
- Al insertar una tarjeta SD en el dispositivo, el directorio de archivos de la tarjeta SD aparece en la carpeta Mis Archivos → Tarjeta SD.

Extracción de la tarjeta SD

Antes de extraer la tarjeta SD, desmóntela primero para extraerla de forma segura.

- 1 Abra Ajustes y pulse Cuidado del dispositivo → Almacenamiento.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a la página de la tarjeta SD.
- 3 Pulse  → Desmontar.



No extraiga el almacenamiento externo, como una tarjeta SD o un almacenamiento USB, mientras el dispositivo esté transfiriendo o accediendo a información, o justo después de transferir datos. Samsung no se hace responsable de las pérdidas, incluida la pérdida de datos, derivadas del uso indebido de dispositivos de almacenamiento externo.

Formateo de la tarjeta SD

Es posible que una tarjeta SD formateada en un ordenador no sea compatible con el dispositivo. Formatee la tarjeta SD en el dispositivo.


- 1 Abra Ajustes y pulse Cuidado del dispositivo → Almacenamiento.
- 2 Deslice el dedo hacia la izquierda para acceder a la página de la tarjeta SD.
- 3 Pulse  → Formatear.

Antes de formatear la tarjeta SD, recuerde hacer copias de seguridad de todos los datos importantes almacenados en la tarjeta.

Ex-Protective Cover


Instalación de la Ex-Protective Cover

Introduzca la parte superior del dispositivo en la Ex-Protective Cover y, a continuación, presione los bordes de la parte inferior uno a uno con ambas manos para instalarla con firmeza.

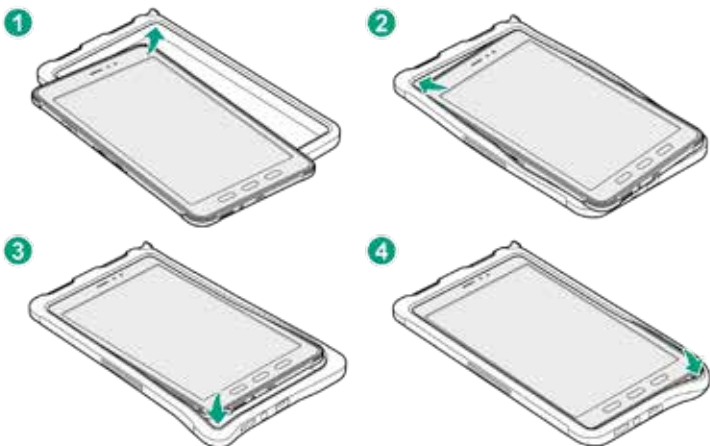

Extracción de la Ex-Protective Cover

Con el dispositivo en posición vertical, empuje los bordes de la parte superior uno a uno utilizando ambas manos hasta que el dispositivo sobresalga de la funda y extraiga el dispositivo de la misma.

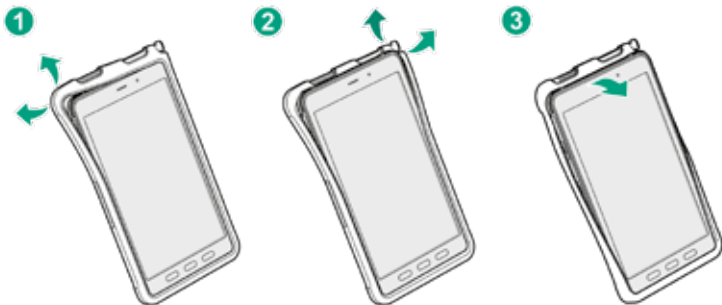

Instalación del lápiz óptico

Inserte el lápiz óptico en la parte superior de la Ex-Protective Cover.



No inserte el lápiz óptico al revés en la Ex-Protective Cover.

16. Encender y apagar el aparato



Siga todas las advertencias e indicaciones del personal autorizado en zonas donde el uso de dispositivos inalámbricos esté restringido, como aviones y hospitales.



Botón para bajar el volumen



Botón lateral



Encendido del dispositivo

Mantenga pulsado el botón lateral durante unos segundos para encender el dispositivo.

Apagado del dispositivo

1 Para apagar el dispositivo, mantenga pulsados el botón lateral y el botón para bajar el volumen simultáneamente. También puede abrir el panel de notificaciones, deslizar el dedo hacia abajo y pulsar y, a continuación, pulse .

2 Pulse **Apagar**.

Para reiniciar el dispositivo, pulse **Reiniciar**.

Puede configurar el dispositivo para que se apague cuando mantenga pulsado el botón lateral. Abra **Ajustes**, pulse **Funciones avanzadas** → **Botón lateral** y, a continuación, pulse **Apagar menú** en **Mantener pulsado**.

Forzar el reinicio

Si el dispositivo se congela y no responde, mantenga pulsados el botón lateral y el botón Bajar volumen simultáneamente durante más de 7 segundos para reiniciarlo.

17. Llamada de emergencia (modelos con red móvil)

Puede realizar una llamada de emergencia o comprobar la información médica que ha guardado. Mantenga pulsados el botón lateral y el botón Bajar volumen simultáneamente y, a continuación, pulse Llamada de emergencia. Como alternativa, abra el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia abajo y, a continuación, pulse  → **Llamada de emergencia**.



Para gestionar su información médica y sus contactos de emergencia, abra **Ajustes** y pulse **Seguridad y emergencia**.

18. Configuración inicial

Cuando encienda el dispositivo por primera vez o después de realizar un restablecimiento de datos, siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.



Si no se conecta a una red Wi-Fi, es posible que no pueda configurar algunas funciones del dispositivo durante la configuración inicial.

Your automation, our passion.

© 2024 Pepperl+Fuchs SE

The contents of this document, either in part or in their entirety, may not be reproduced, forwarded, distributed or saved in any way without Pepperl+Fuchs SE prior written consent. The contents of this document are presented as they currently exist. Pepperl+Fuchs SE does not provide any express or tacit guarantee for the correctness or completeness of the contents of this document, including, but not restricted to, the tacit guarantee of market suitability or fitness for a specific purpose unless applicable laws or court decisions make liability mandatory. Pepperl+Fuchs SE reserves the right to make changes to this document or to withdraw it any time without prior notice.

www.pepperl-fuchs.com

Subject to modifications · © Pepperl+Fuchs
Printed in Germany · DOCT-9463 | 11/2024
WEEE-Reg.-Nr. DE 934 99306 · public



Pepperl+Fuchs Quality
Download our latest policy here:

www.pepperl-fuchs.com/quality