


HANDBUCH

Codekarten zur Konfiguration der Feldbusadresse

Für die optischen
Positioniersysteme
PCV, PHA und PGM

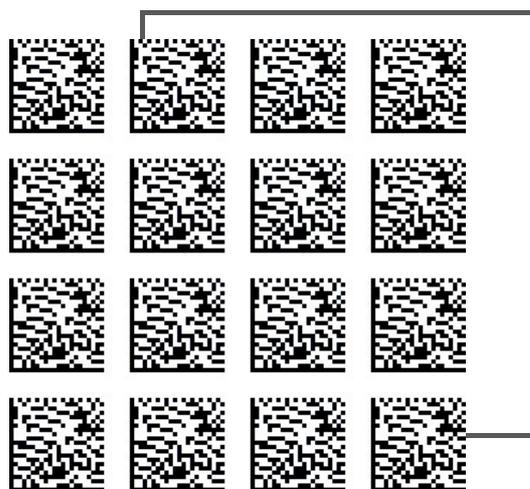

CANopen

PROFI[®]
BUS



Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, herausgegeben vom Zentralverband Elektroindustrie (ZVEI) e.V. in ihrer neusten Fassung sowie die Ergänzungsklausel: "Erweiterter Eigentumsvorbehalt".



- 1 Codekarten für die externe Parametrierung 4**
 - 1.1 Die Codekarten "CANCEL", "USE", und "DEFAULT" 5**
 - 1.2 Codekarten mit besonderer Funktion 5**
- 2 Codekarten zur Einstellung der Feldbusadresse 8**

1 Codekarten für die externe Parametrierung

Für die externe Parametrierung benötigen Sie den Parametriercode als Datamatrix mit den gewünschten Parametern:

- Datamatrix Codekarten für die schrittweise externe Parametrierung sind in der Betriebsanleitung des Vision Sensors abgedruckt.
- Datamatrix Codekarten für die Vergabe einer Feldbussadresse finden Sie in diesem Handbuch. Siehe Kapitel 2, im Kapitel Codekarten zur Einstellung der Feldbusadresse



Hinweis!

Für die externe Parametrierung mit Codekarten empfehlen wir, die gewünschten Seiten dieses Handbuchs zu kopieren bzw. auszudrucken und die benötigten Codekarten auszuschneiden. Dies verhindert, dass irrtümlicherweise eine andere Codekarte auf der selben Seite vom Lesekopf erkannt wird. Falls Sie dieses Handbuch direkt für die Parametrierung verwenden, bedecken Sie die nicht benötigten Codekarten z. B. mit einem Blatt Papier.

Aktivierung des Parametriermodus

1. Drücken Sie die Taste 2 länger als 2 Sekunden.

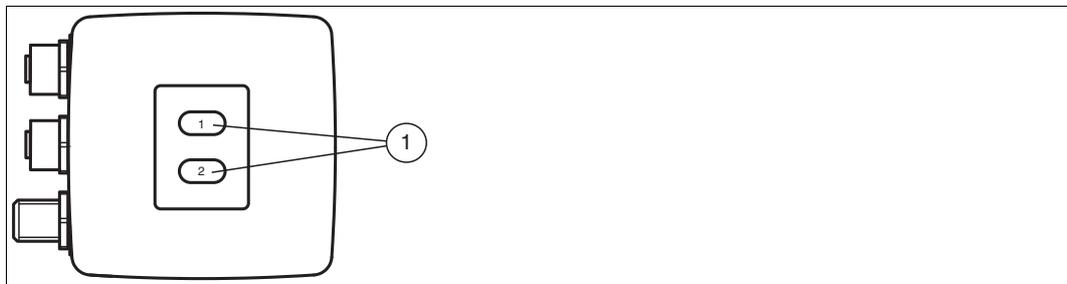


Abbildung 1.1 Bedienelemente

- ① Bedientasten 1 und 2

↳ Die gelbe LED4 blinkt nun.

Beim Lesekopf PHA*-F200*-B17-V1D geht zusätzlich die LED3 aus.

2. Halten Sie nun zur endgültigen Aktivierung den Code "ENABLE" vor das Kamerasystem des Lesekopfes

↳ Wird der Aktivierungscode "ENABLE" erkannt, leuchtet die grüne LED3 1s lang. Bei nicht erkanntem Aktivierungscode leuchtet die LED3 für 2 Sekunden rot.

Parametrierung

Bringen Sie den Parametriercode in das Sichtfeld des Kameramoduls.

↳ Nach Erkennen des Parametriercodes leuchtet die grüne LED3 1s lang. Bei ungültigem Parametriercode leuchtet die LED3 für 2 Sekunden rot.

Beenden des Parametriermodus

Halten Sie nun zum Speichern der Konfiguration den Code "STORE" vor das Kamerasystem des Lesekopfes

↳ Wird der Speichercode "STORE" erkannt, leuchtet die grüne LED3 1s lang. Die Parametrierung wird nicht flüchtig im Lesekopf abgespeichert und der Parametriermodus beendet. Die Parametrierung des Lesekopfes ist damit abgeschlossen. Bei nicht erkanntem Speichercode leuchtet die LED3 für 2 Sekunden rot.



Hinweis!

Durch kurzes Drücken der Taste 2 im Parametriermodus wird dieser sofort verlassen. Alle eventuell vorgenommenen, aber noch nicht gespeicherten Parameteränderungen werden verworfen. Der Lesekopf arbeitet danach mit den zuletzt gültig abgespeicherten Parametern.

1.1 Die Codekarten "CANCEL", "USE", und "DEFAULT"

Durch Vorhalten einer dieser Karten wird der Parametriermodus mit folgenden Auswirkungen verlassen:

- **CANCEL:**
Alle vorgenommenen, noch nicht gespeicherten Parameteränderungen werden verworfen. Der Lesekopf arbeitet danach mit den zuletzt gültig abgespeicherten Parametern.
- **USE:**
Der Lesekopf arbeitet danach mit den aktuell geänderten Parametern zu Testzwecken. Die vorgenommene Parametrierung ist aber nicht abgespeichert. Nach dem Aus- und wieder Einschalten des Lesekopfes arbeitet dieser mit den zuletzt gültig abgespeicherten Parametern.
- **DEFAULT:**
Im Lesekopf werden alle Parameter mit den ursprünglichen Werkseinstellungen überschrieben. Wechseln Sie erneut in den Parametriermodus und speichern Sie die Werkseinstellung nichtflüchtig mit der Codekarte STORE.

1.2 Codekarten mit besonderer Funktion

Besondere Funktion weisen folgende Codekarten auf:

- ENABLE
- STORE
- CANCEL
- USE
- DEFAULT

Enable

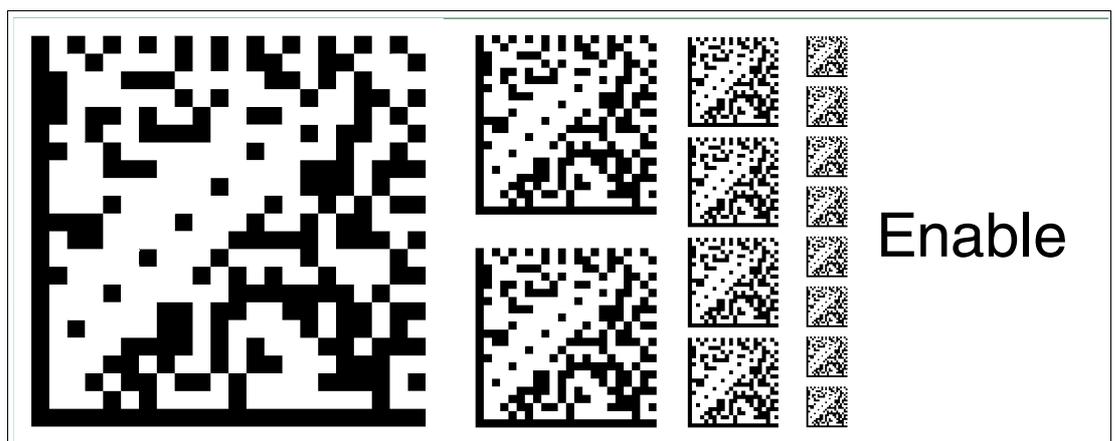


Abbildung 1.2 Die Codekarte "ENABLE" dient der Aktivierung der Betriebsart für externe Parametrierung.

Store

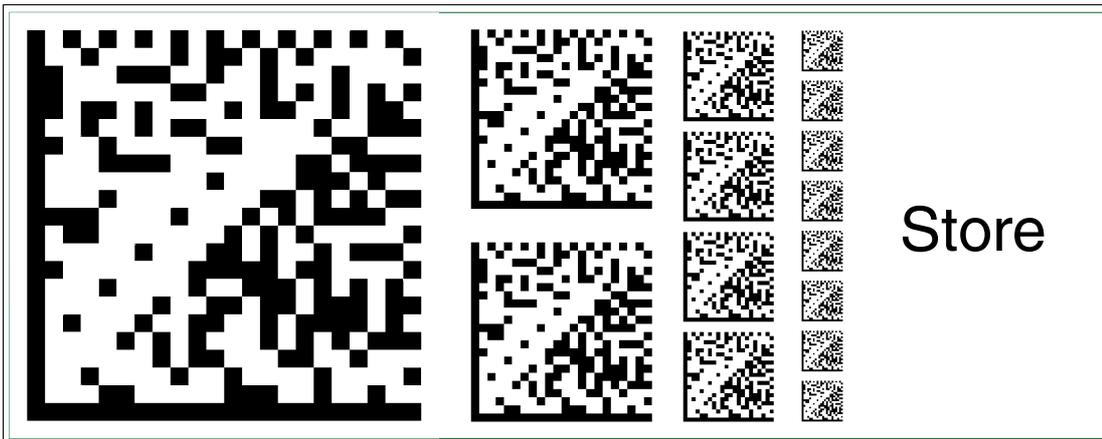


Abbildung 1.3 Die Codekarte "STORE" speichert die vorgenommene Parametrierung nichtflüchtig im Lesekopf und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung.

Cancel

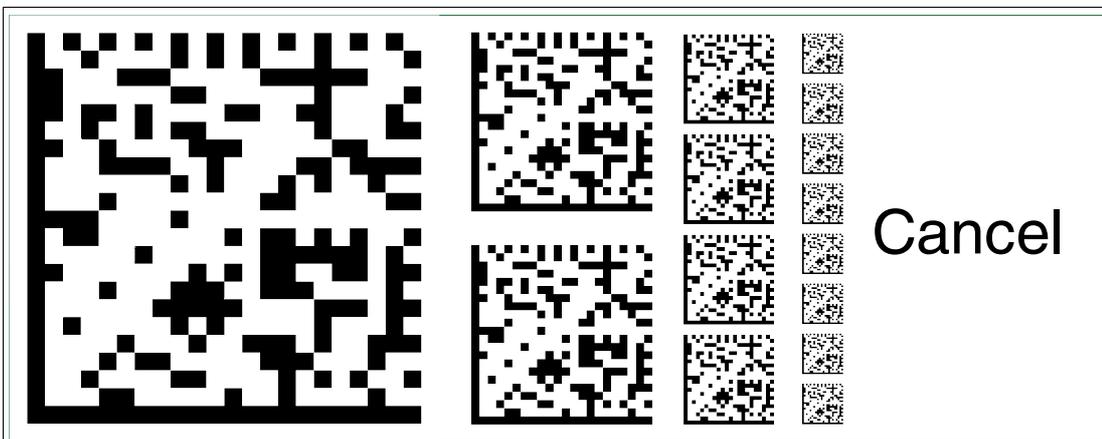


Abbildung 1.4 Die Codekarte "CANCEL" verwirft die vorgenommene Parametrierung und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung. Der Lesekopf geht in den Normalbetrieb unter Benutzung der zuletzt gültig gespeicherten Konfiguration.

Use

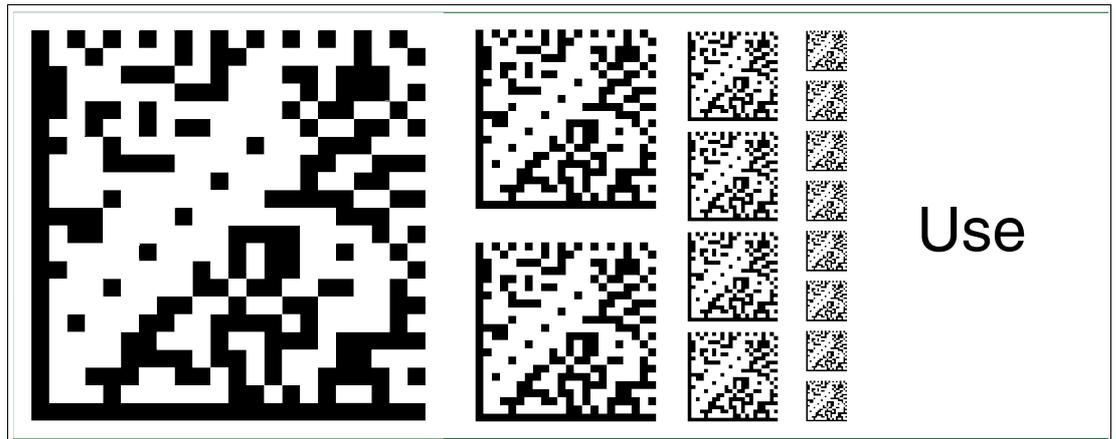


Abbildung 1.5 Die Codekarte "USE" übernimmt die vorgenommene Konfiguration **flüchtig** in den Arbeitsspeicher des Lesekopfes und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung. Der Lesekopf arbeitet nun mit dieser Konfiguration. Wird der Lesekopf jedoch aus- und wieder eingeschaltet, so geht diese Konfiguration verloren und der Lesekopf arbeitet mit der zuletzt gültig gespeicherten Konfiguration. Diese Funktion dient überwiegend Testzwecken.

Default

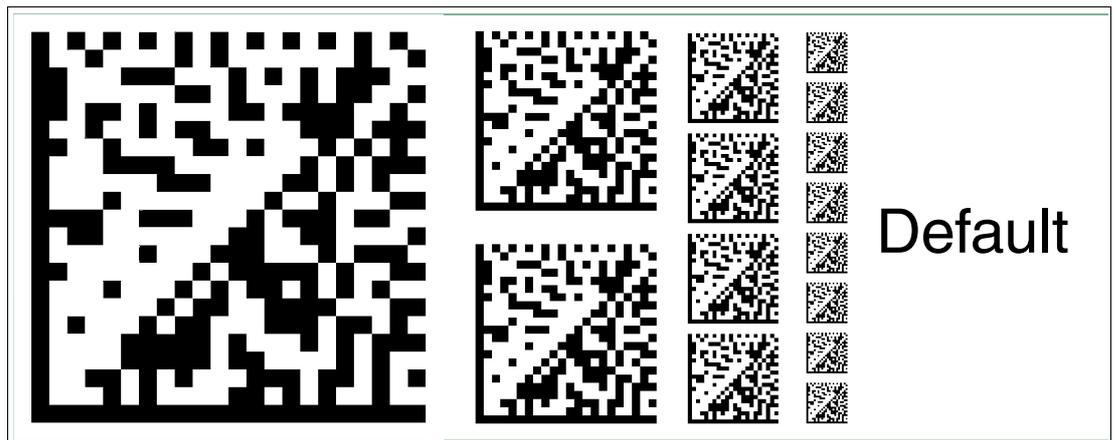


Abbildung 1.6 Die Codekarte "DEFAULT" stellt die Werkseinstellung des Lesekopfes wieder her und beendet die Betriebsart für externe Parametrierung.

2 Codekarten zur Einstellung der Feldbusadresse

Mit den folgenden Codekarten können Sie die Feldbusadressen 001 bis 125 vergeben.

Feldbusadresse 001

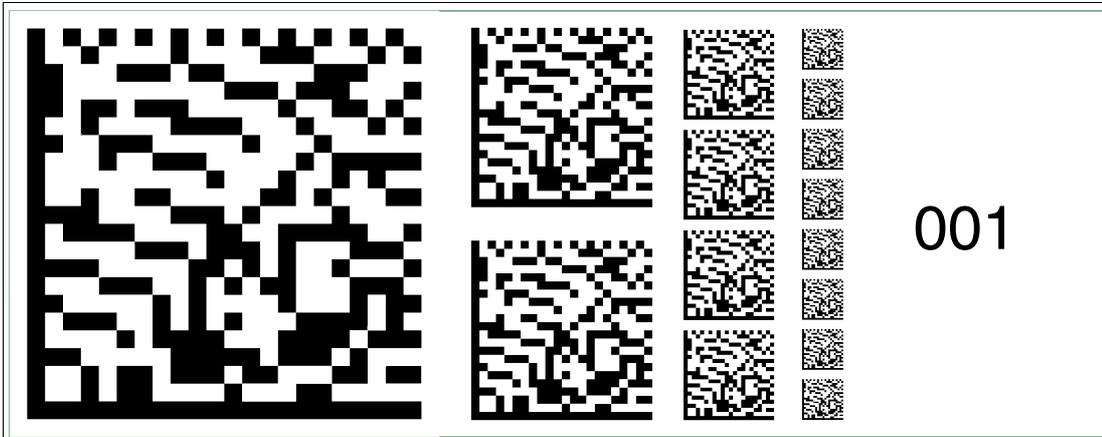


Abbildung 2.1 Die Codekarte "Feldbusadresse 001" weist dem Gerät die Feldbusadresse 001 zu.

Feldbusadresse 002

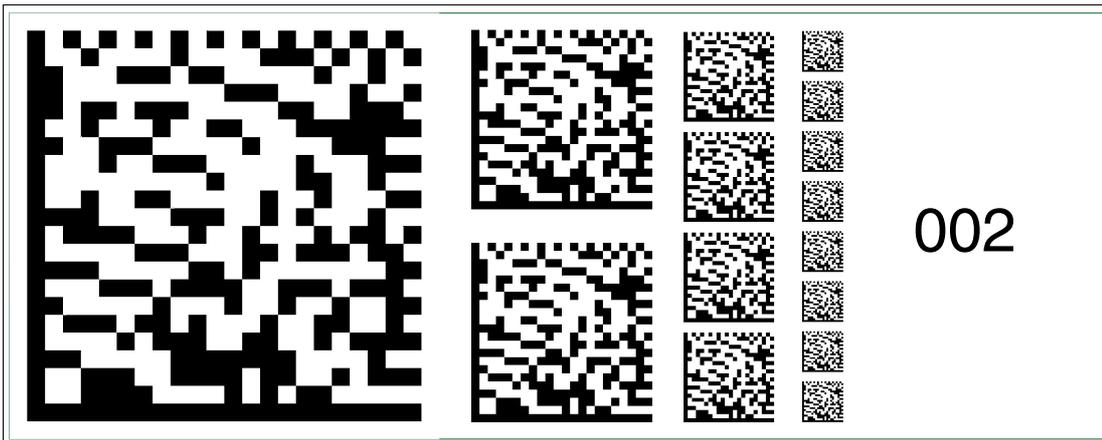


Abbildung 2.2 Die Codekarte "Feldbusadresse 002" weist dem Gerät die Feldbusadresse 002 zu.

Feldbusadresse 003

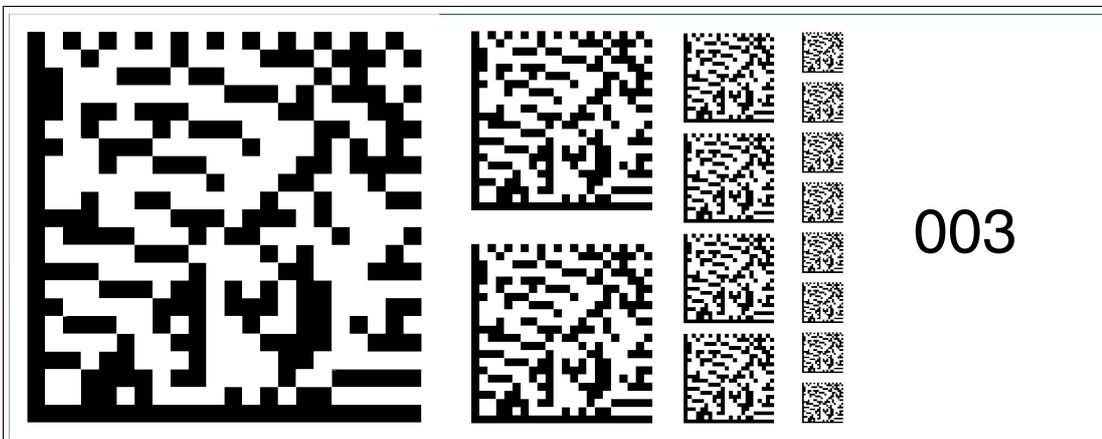


Abbildung 2.3 Die Codekarte "Feldbusadresse 003" weist dem Gerät die Feldbusadresse 003 zu.

2015-02

Feldbusadresse 004

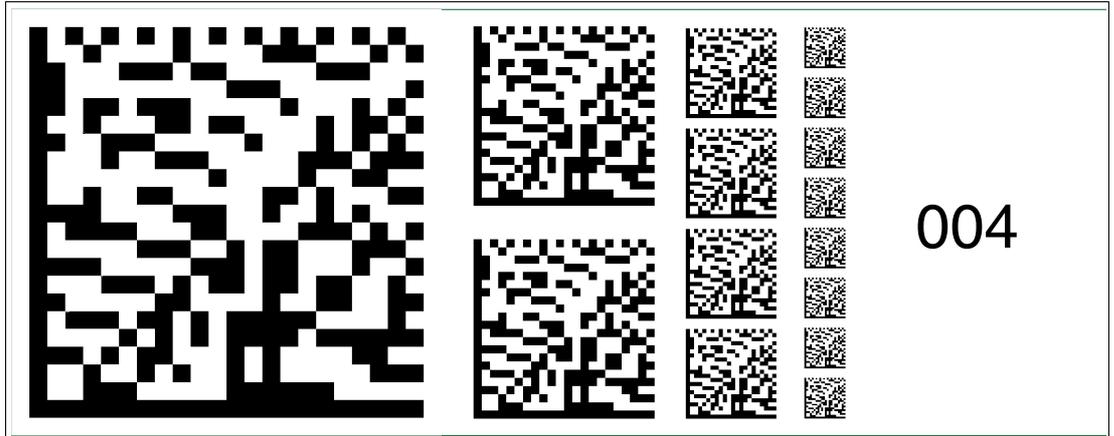


Abbildung 2.4 Die Codekarte "Feldbusadresse 004" weist dem Gerät die Feldbusadresse 004 zu.

Feldbusadresse 005

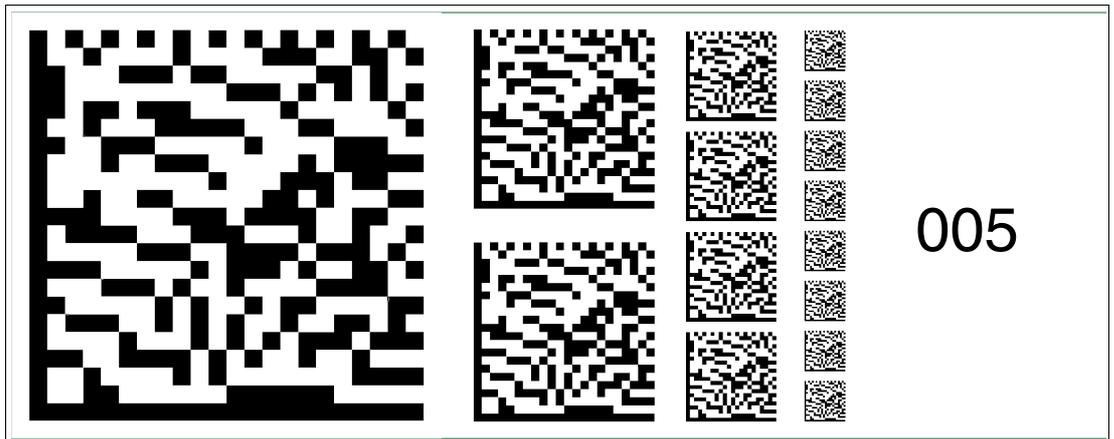


Abbildung 2.5 Die Codekarte "Feldbusadresse 005" weist dem Gerät die Feldbusadresse 005 zu.

Feldbusadresse 006

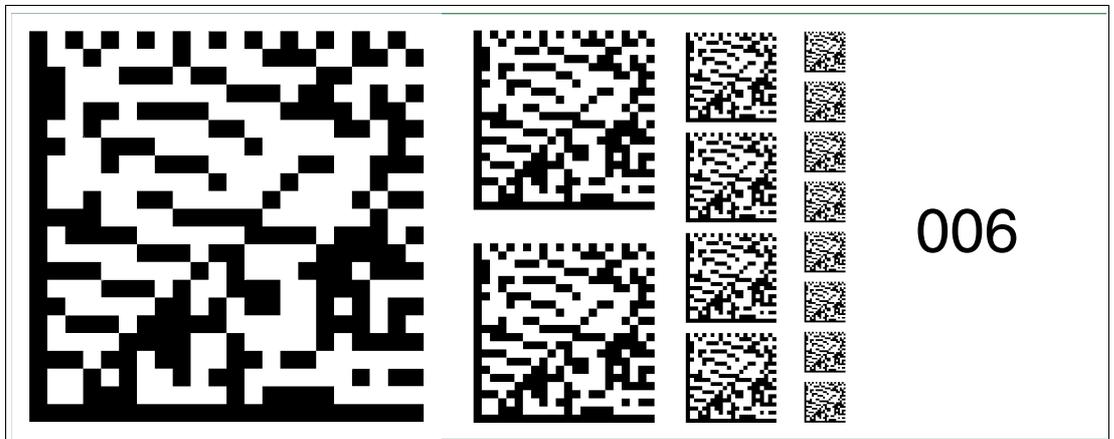


Abbildung 2.6 Die Codekarte "Feldbusadresse 006" weist dem Gerät die Feldbusadresse 006 zu.



Feldbusadresse 007

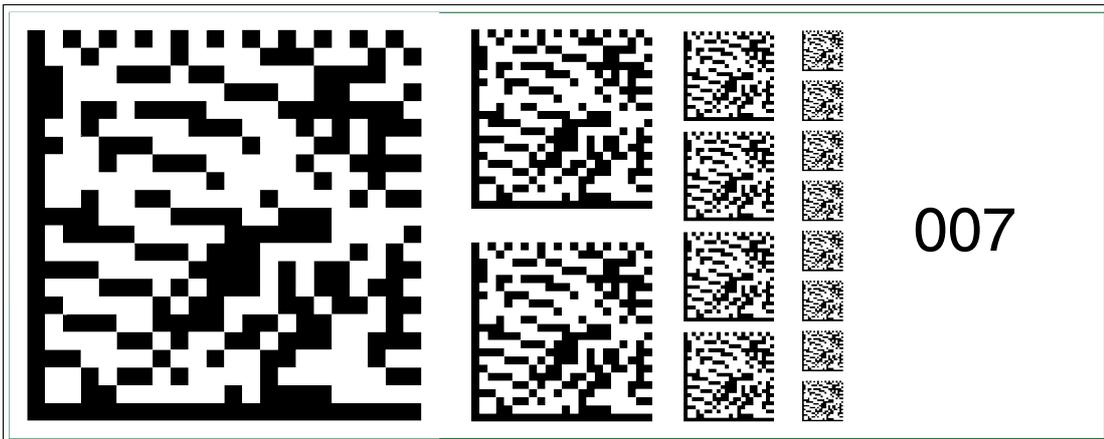


Abbildung 2.7 Die Codekarte "Feldbusadresse 007" weist dem Gerät die Feldbusadresse 007 zu.

Feldbusadresse 008

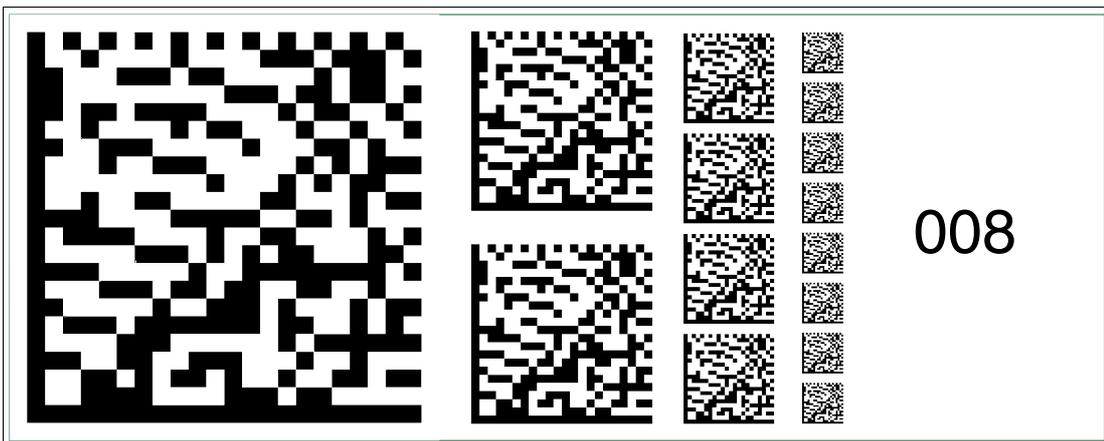


Abbildung 2.8 Die Codekarte "Feldbusadresse 008" weist dem Gerät die Feldbusadresse 008 zu.

Feldbusadresse 009



Abbildung 2.9 Die Codekarte "Feldbusadresse 009" weist dem Gerät die Feldbusadresse 009 zu.

2015-02

Feldbusadresse 010

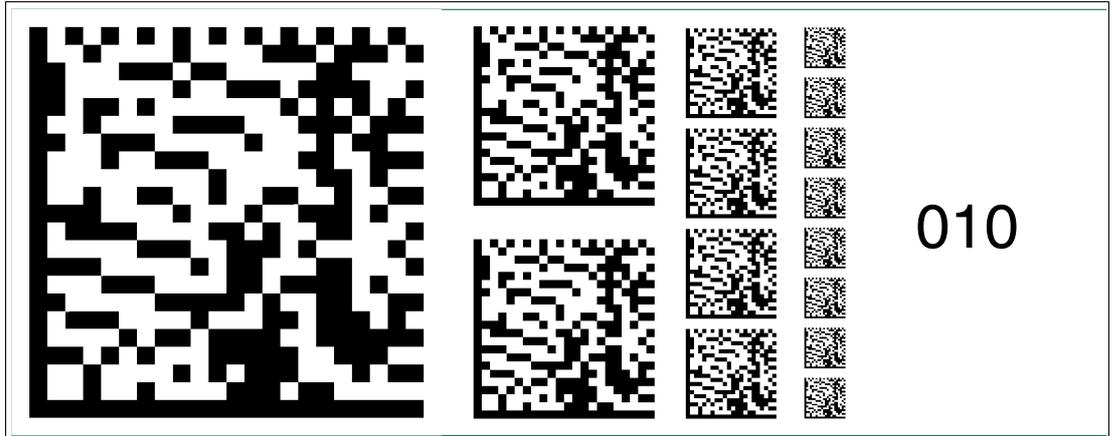


Abbildung 2.10 Die Codekarte "Feldbusadresse 010" weist dem Gerät die Feldbusadresse 010 zu.

Feldbusadresse 011

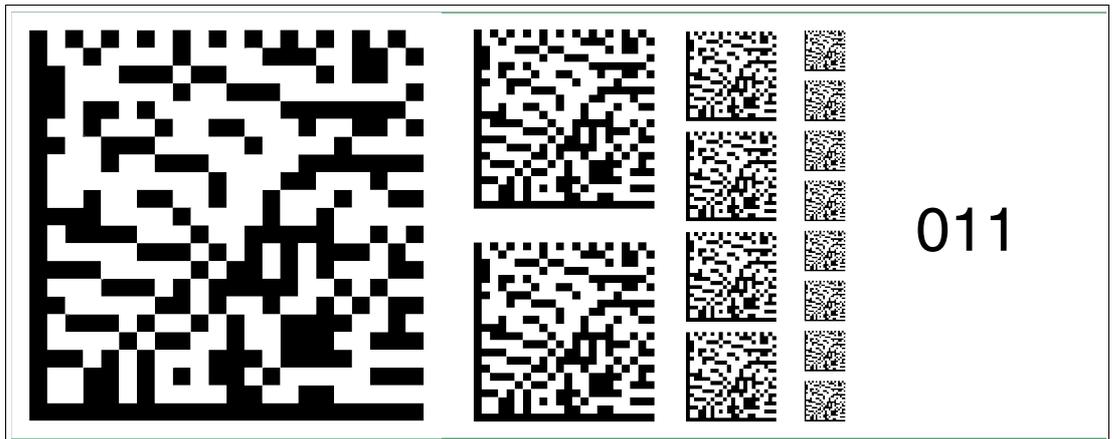


Abbildung 2.11 Die Codekarte "Feldbusadresse 011" weist dem Gerät die Feldbusadresse 011 zu.

Feldbusadresse 012

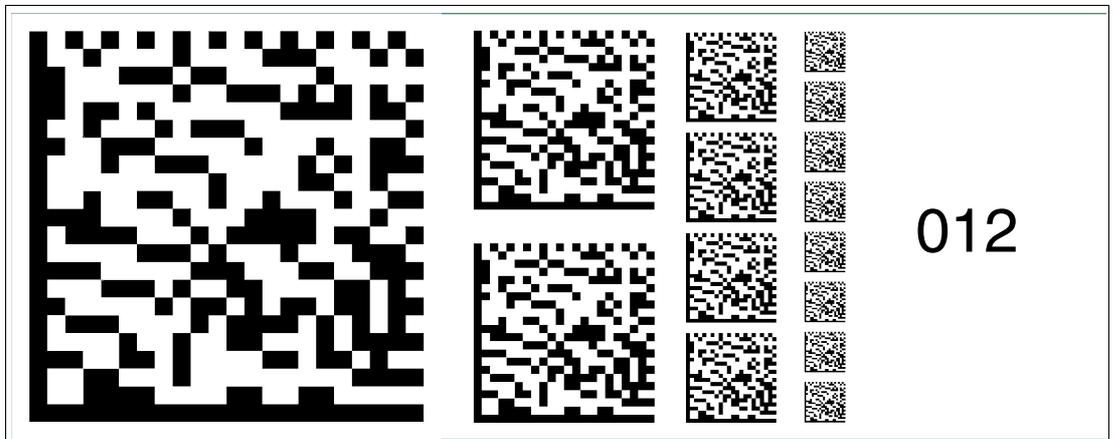


Abbildung 2.12 Die Codekarte "Feldbusadresse 012" weist dem Gerät die Feldbusadresse 012 zu.



Feldbusadresse 013

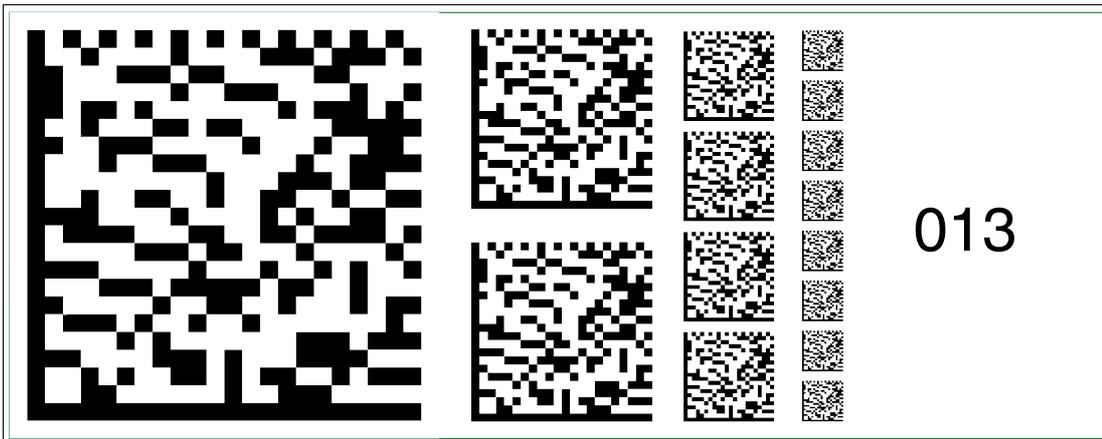


Abbildung 2.13 Die Codekarte "Feldbusadresse 013" weist dem Gerät die Feldbusadresse 013 zu.

Feldbusadresse 014

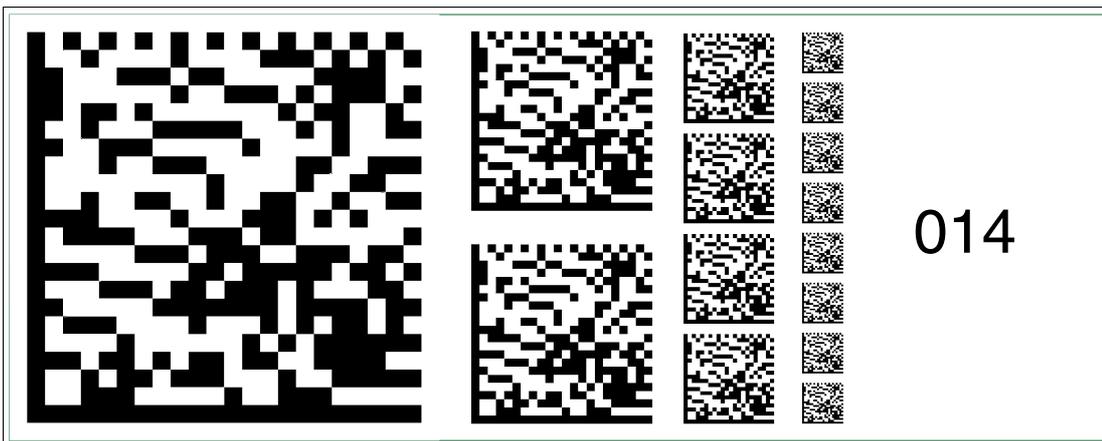


Abbildung 2.14 Die Codekarte "Feldbusadresse 014" weist dem Gerät die Feldbusadresse 014 zu.

Feldbusadresse 015

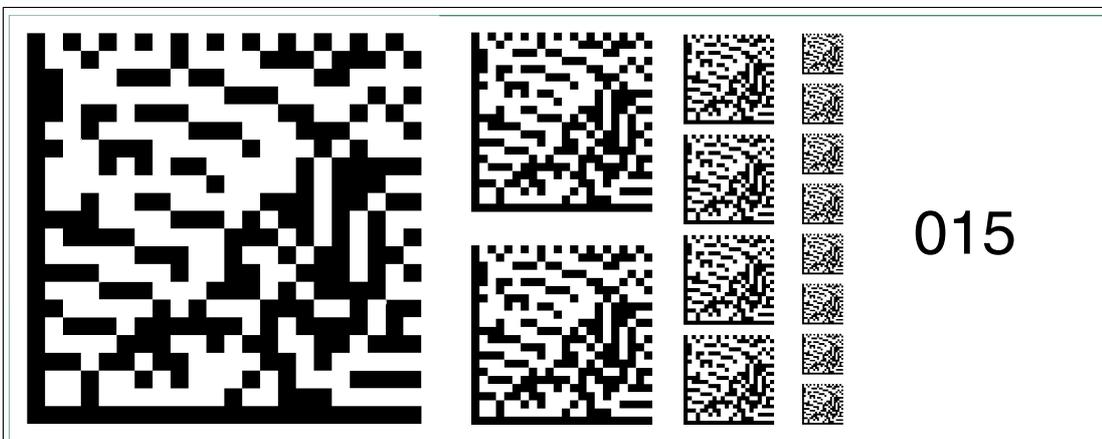


Abbildung 2.15 Die Codekarte "Feldbusadresse 015" weist dem Gerät die Feldbusadresse 015 zu.

2015-02

Feldbusadresse 016

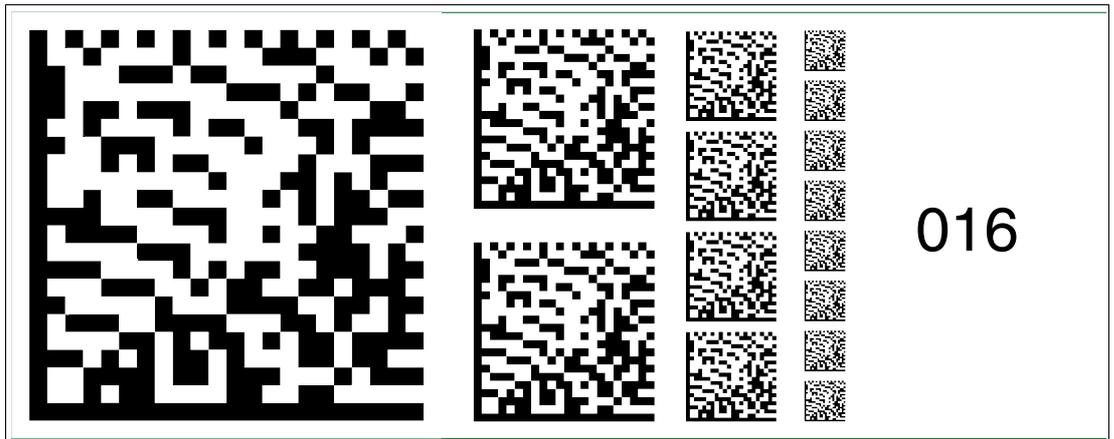


Abbildung 2.16 Die Codekarte "Feldbusadresse 016" weist dem Gerät die Feldbusadresse 016 zu.

Feldbusadresse 017



Abbildung 2.17 Die Codekarte "Feldbusadresse 017" weist dem Gerät die Feldbusadresse 017 zu.

Feldbusadresse 018

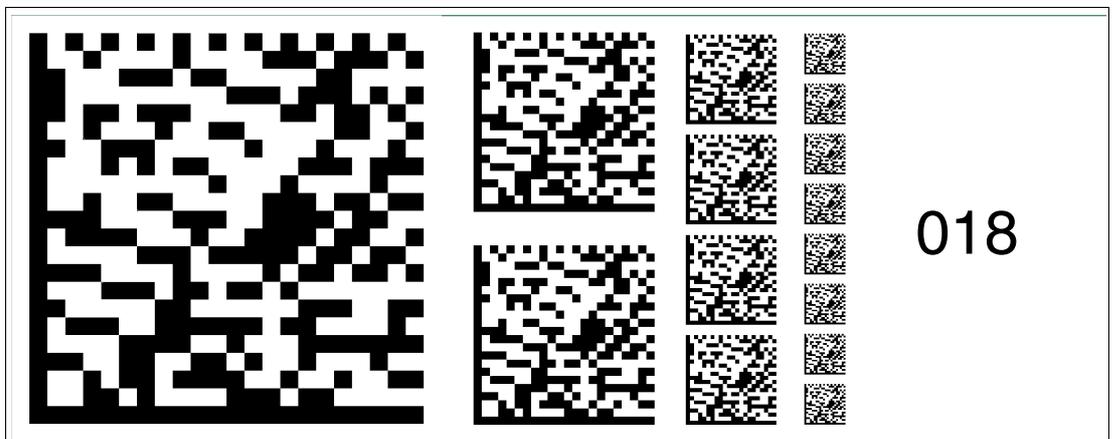


Abbildung 2.18 Die Codekarte "Feldbusadresse 018" weist dem Gerät die Feldbusadresse 018 zu.



Feldbusadresse 019

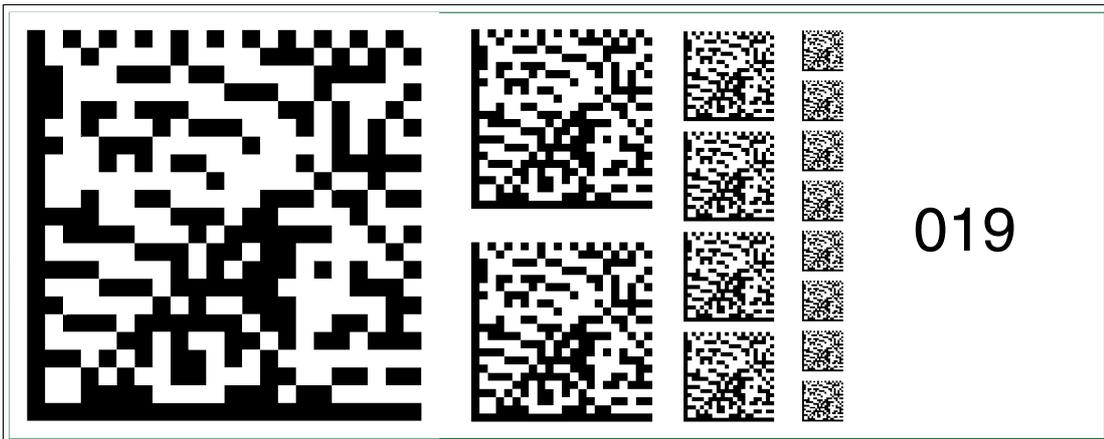


Abbildung 2.19 Die Codekarte "Feldbusadresse 019" weist dem Gerät die Feldbusadresse 019 zu.

Feldbusadresse 020

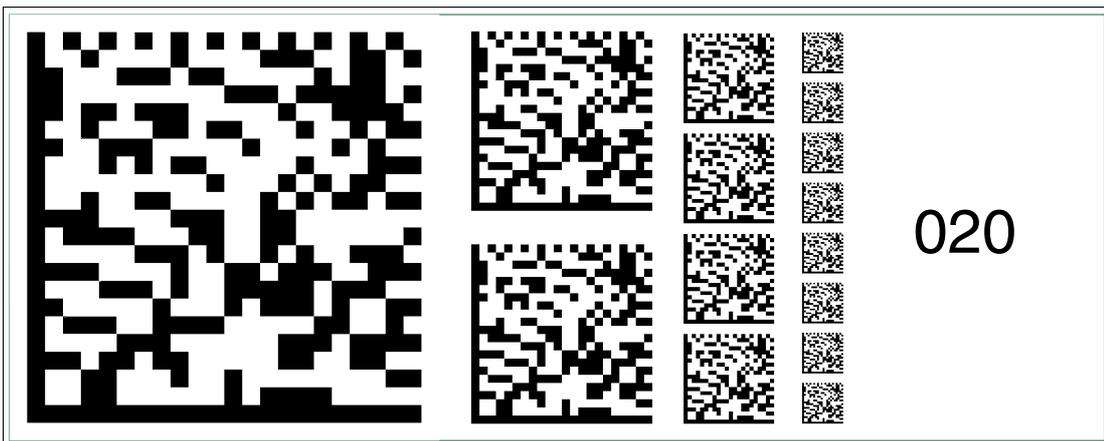


Abbildung 2.20 Die Codekarte "Feldbusadresse 020" weist dem Gerät die Feldbusadresse 020 zu.

Feldbusadresse 021



Abbildung 2.21 Die Codekarte "Feldbusadresse 021" weist dem Gerät die Feldbusadresse 021 zu.

2015-02

Feldbusadresse 022

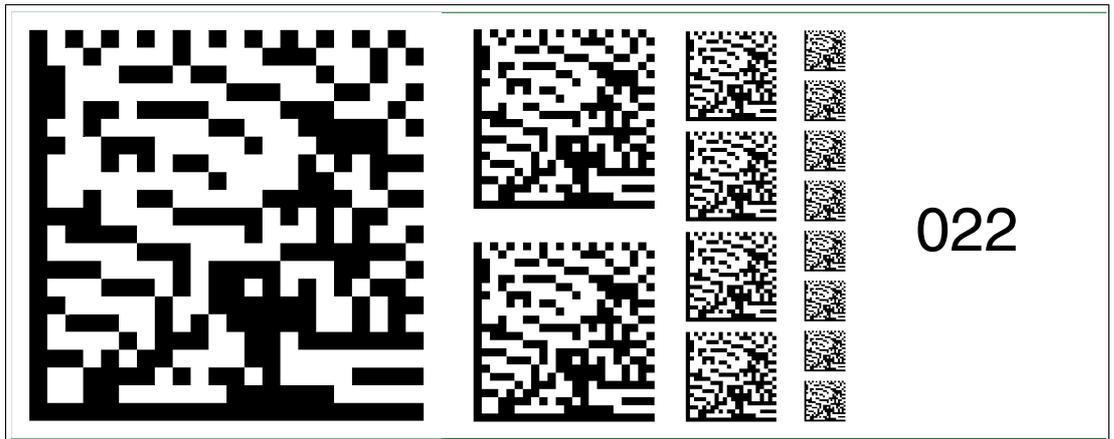


Abbildung 2.22 Die Codekarte "Feldbusadresse 022" weist dem Gerät die Feldbusadresse 022 zu.

Feldbusadresse 023

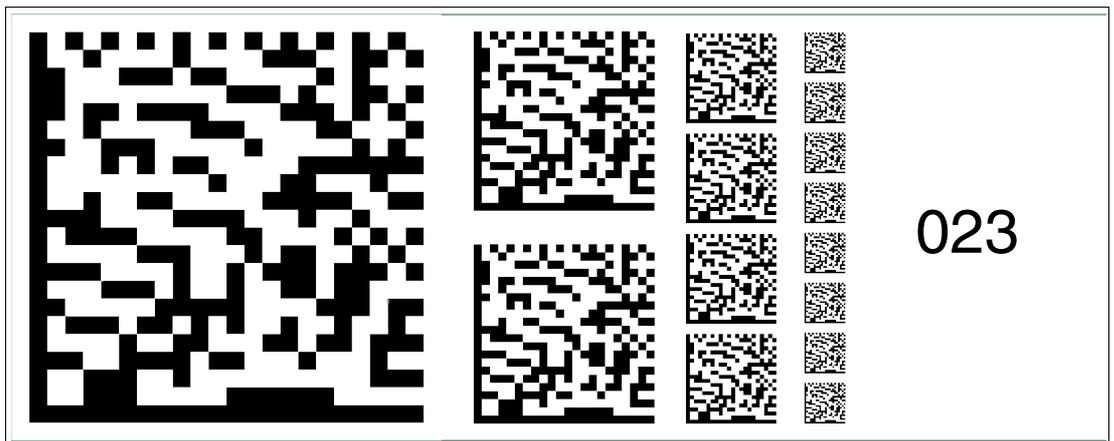


Abbildung 2.23 Die Codekarte "Feldbusadresse 023" weist dem Gerät die Feldbusadresse 023 zu.

Feldbusadresse 024

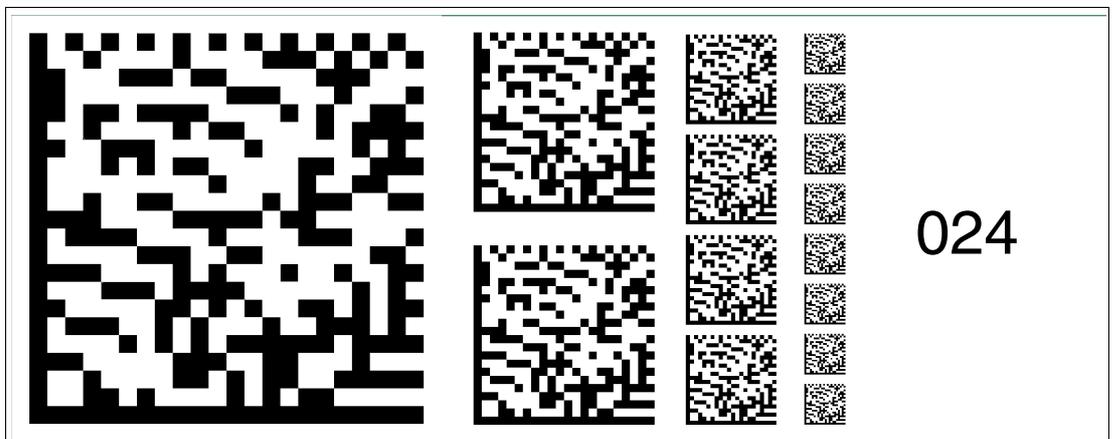


Abbildung 2.24 Die Codekarte "Feldbusadresse 024" weist dem Gerät die Feldbusadresse 024 zu.



Feldbusadresse 025

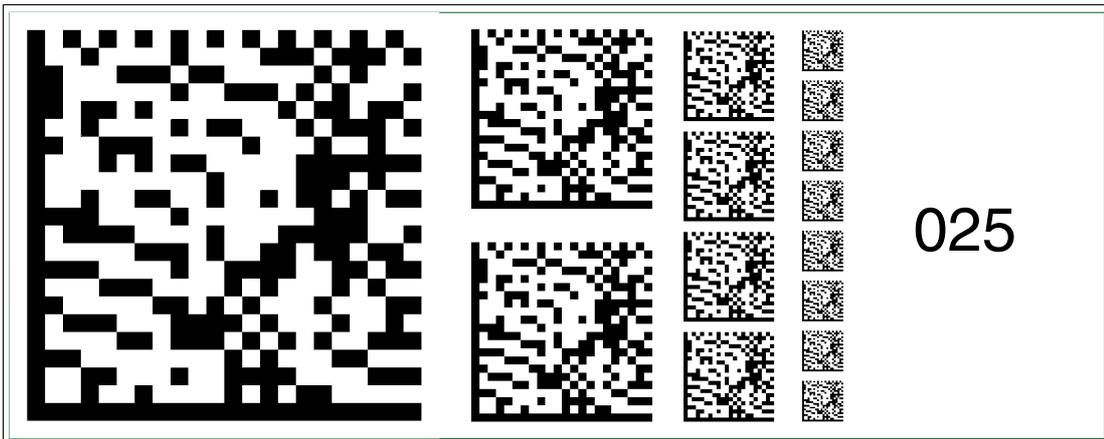


Abbildung 2.25 Die Codekarte "Feldbusadresse 025" weist dem Gerät die Feldbusadresse 025 zu.

Feldbusadresse 026

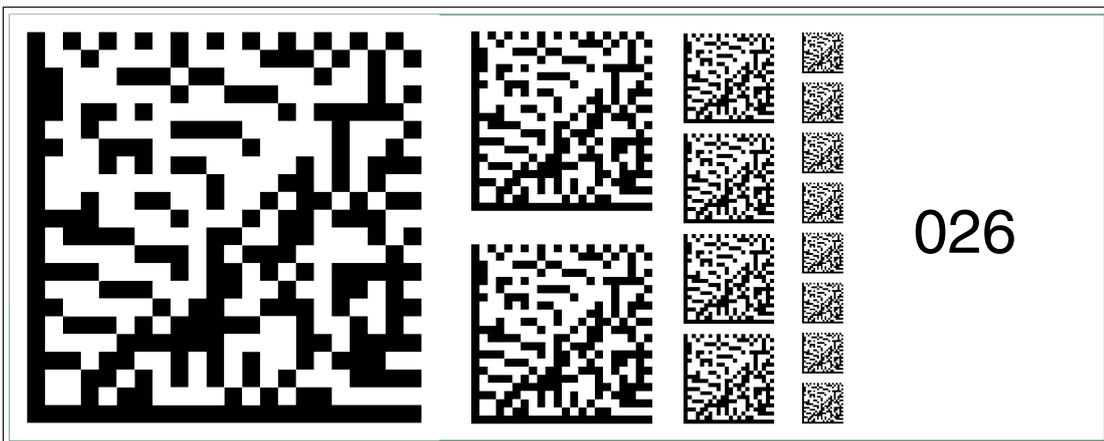


Abbildung 2.26 Die Codekarte "Feldbusadresse 026" weist dem Gerät die Feldbusadresse 026 zu.

Feldbusadresse 027

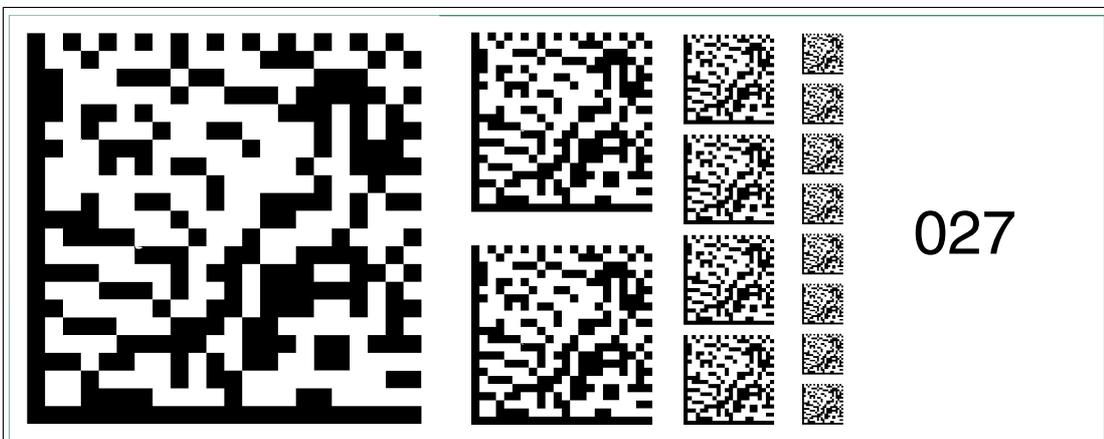


Abbildung 2.27 Die Codekarte "Feldbusadresse 027" weist dem Gerät die Feldbusadresse 027 zu.

2015-02

Feldbusadresse 028

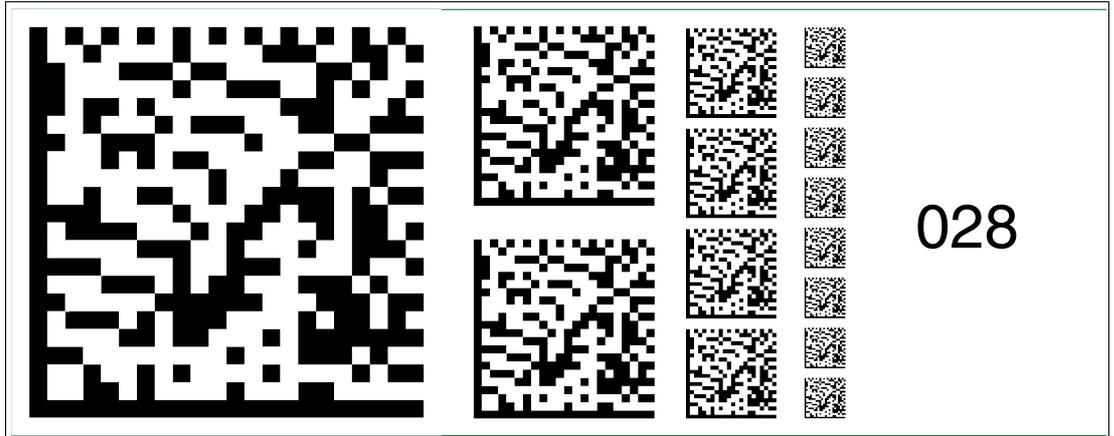


Abbildung 2.28 Die Codekarte "Feldbusadresse 028" weist dem Gerät die Feldbusadresse 028 zu.

Feldbusadresse 029

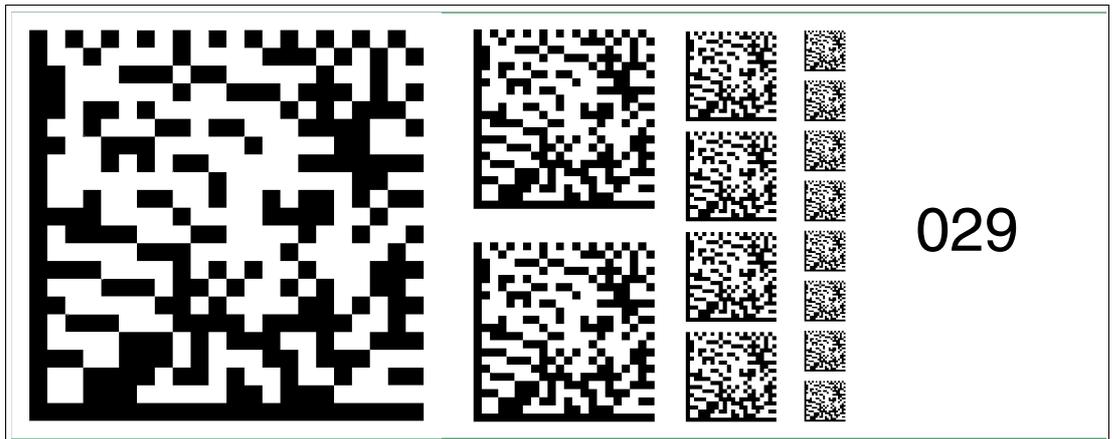


Abbildung 2.29 Die Codekarte "Feldbusadresse 029" weist dem Gerät die Feldbusadresse 029 zu.

Feldbusadresse 030

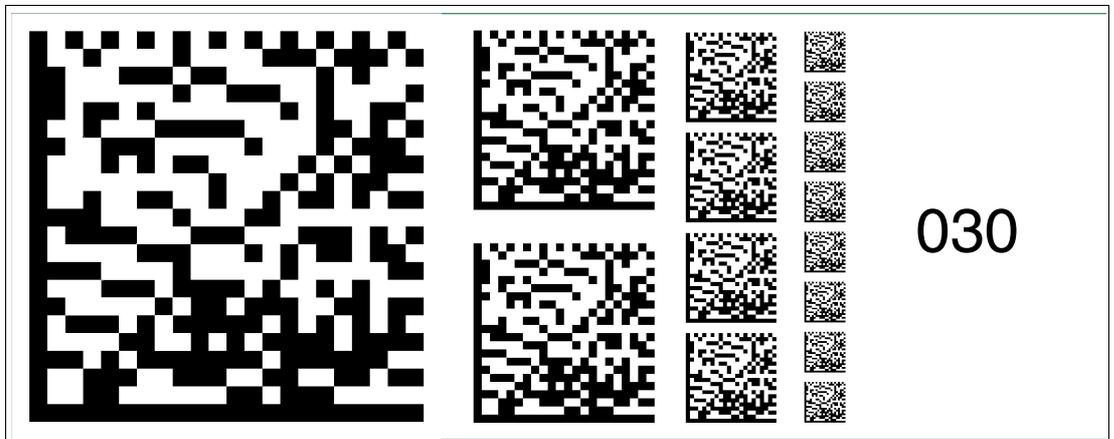


Abbildung 2.30 Die Codekarte "Feldbusadresse 030" weist dem Gerät die Feldbusadresse 030 zu.



Feldbusadresse 031

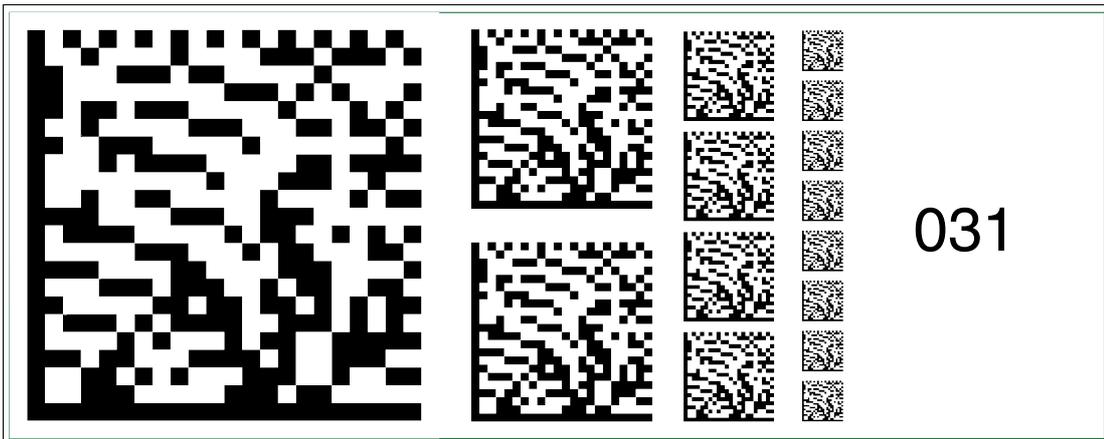


Abbildung 2.31 Die Codekarte "Feldbusadresse 031" weist dem Gerät die Feldbusadresse 031 zu.

Feldbusadresse 032



Abbildung 2.32 Die Codekarte "Feldbusadresse 032" weist dem Gerät die Feldbusadresse 032 zu.

Feldbusadresse 033

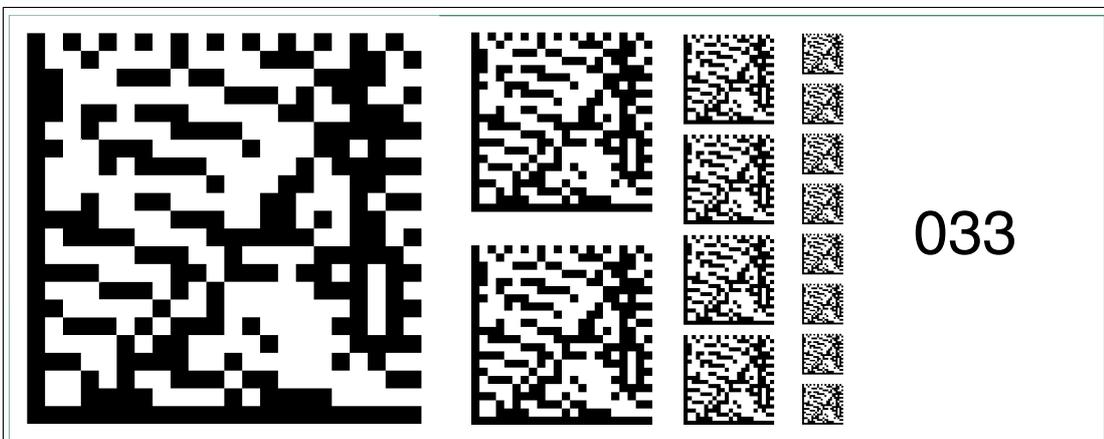


Abbildung 2.33 Die Codekarte "Feldbusadresse 033" weist dem Gerät die Feldbusadresse 033 zu.

2015-02

Feldbusadresse 034

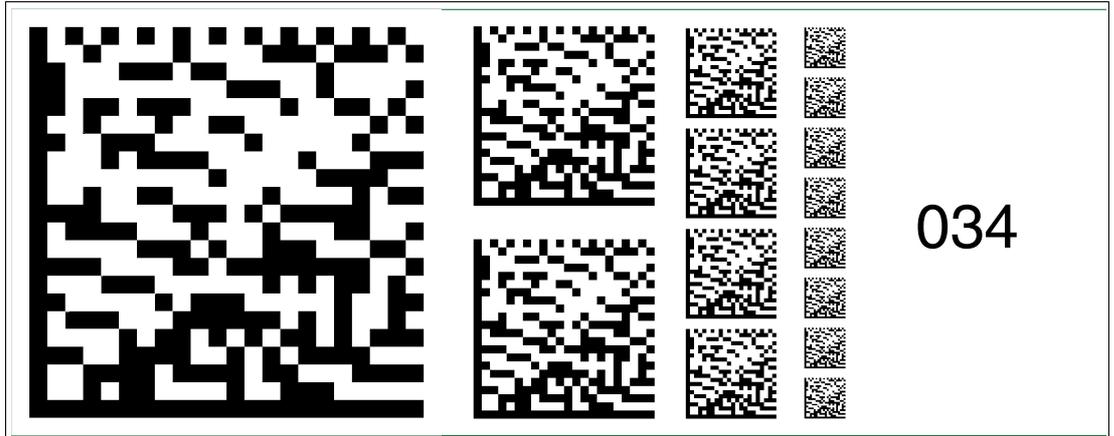


Abbildung 2.34 Die Codekarte "Feldbusadresse 034" weist dem Gerät die Feldbusadresse 034 zu.

Feldbusadresse 035

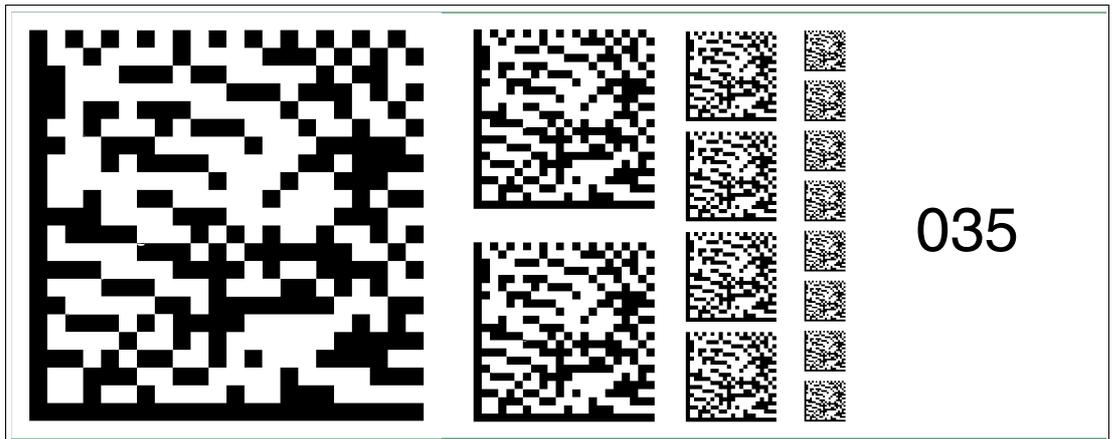


Abbildung 2.35 Die Codekarte "Feldbusadresse 035" weist dem Gerät die Feldbusadresse 035 zu.

Feldbusadresse 036

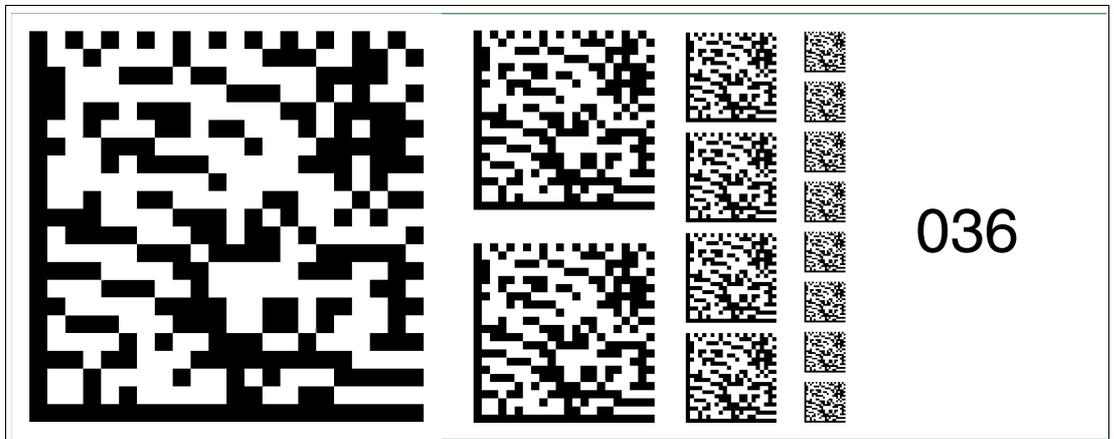


Abbildung 2.36 Die Codekarte "Feldbusadresse 036" weist dem Gerät die Feldbusadresse 036 zu.



Feldbusadresse 037

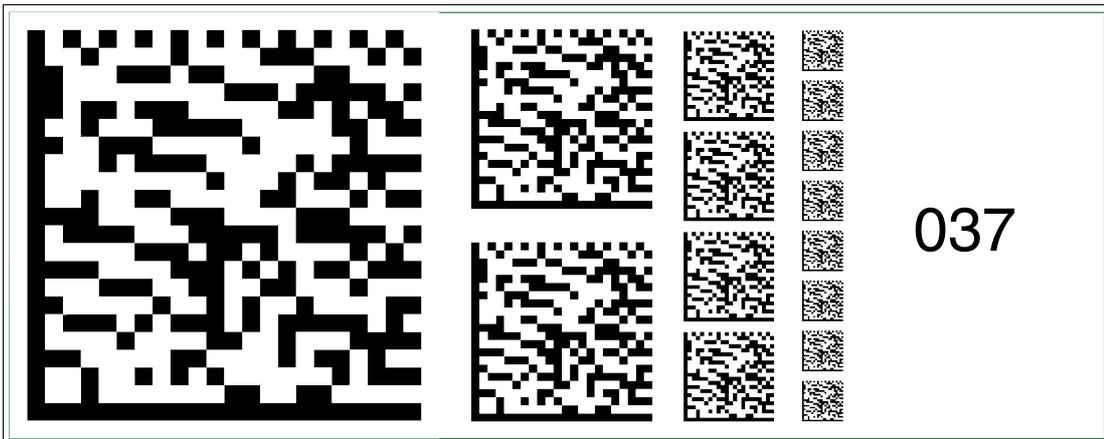


Abbildung 2.37 Die Codekarte "Feldbusadresse 037" weist dem Gerät die Feldbusadresse 037 zu.

Feldbusadresse 038



Abbildung 2.38 Die Codekarte "Feldbusadresse 038" weist dem Gerät die Feldbusadresse 038 zu.

Feldbusadresse 039

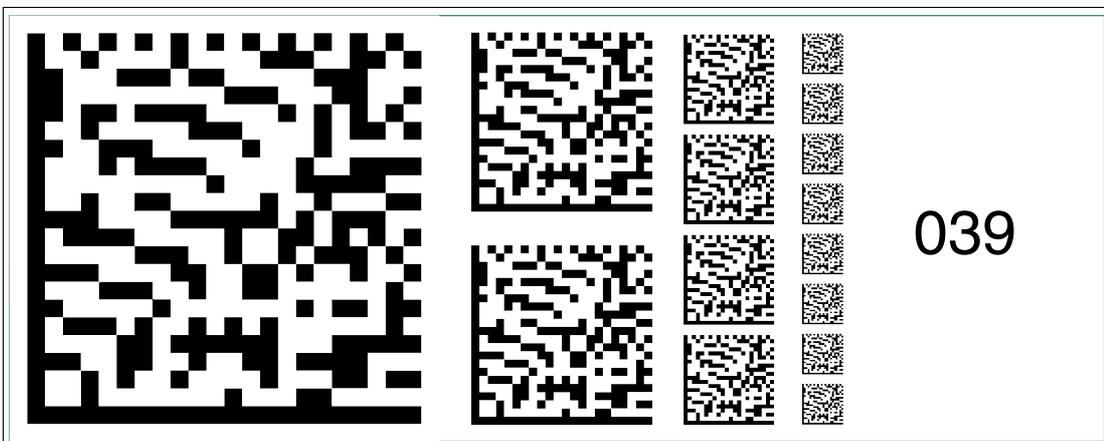


Abbildung 2.39 Die Codekarte "Feldbusadresse 039" weist dem Gerät die Feldbusadresse 039 zu.

2015-02

Feldbusadresse 040

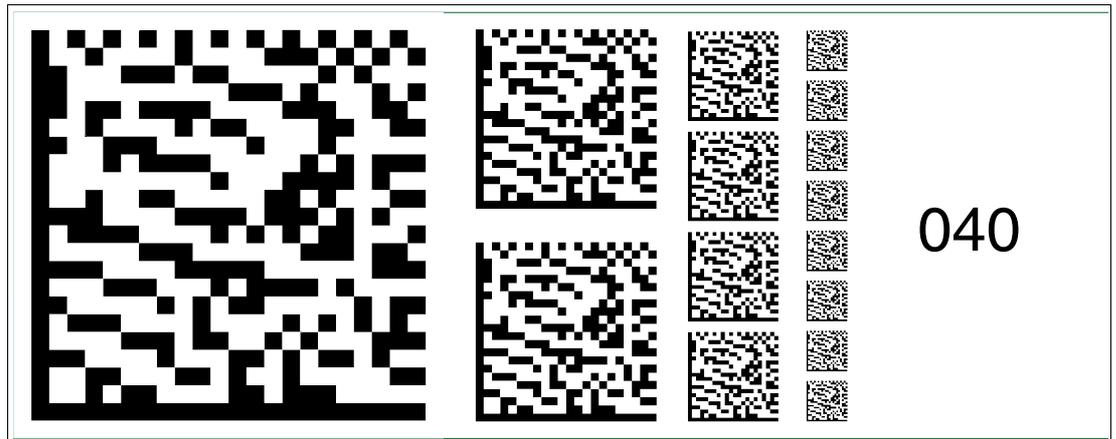


Abbildung 2.40 Die Codekarte "Feldbusadresse 040" weist dem Gerät die Feldbusadresse 040 zu.

Feldbusadresse 041

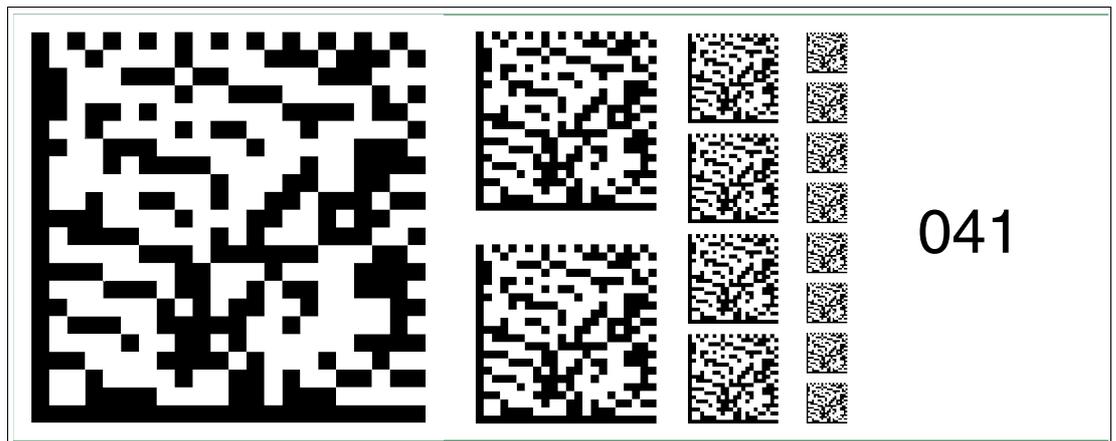


Abbildung 2.41 Die Codekarte "Feldbusadresse 041" weist dem Gerät die Feldbusadresse 041 zu.

Feldbusadresse 042

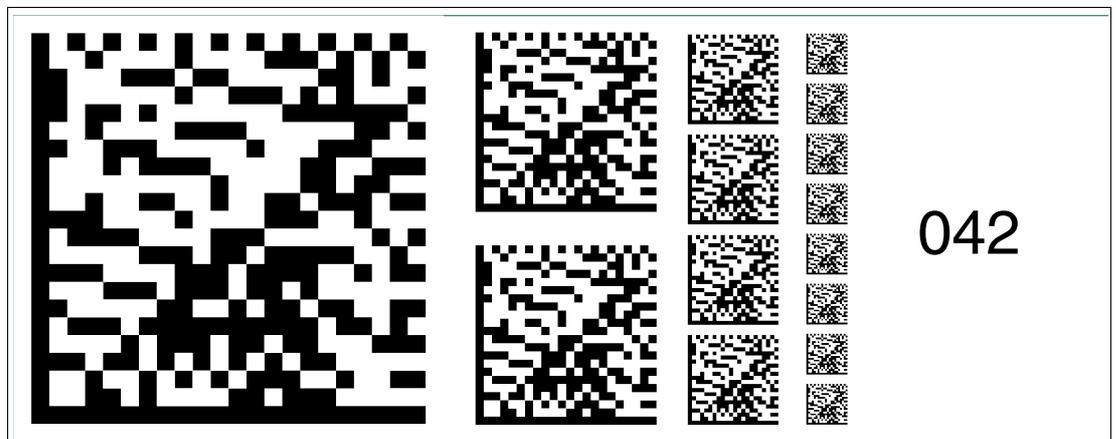


Abbildung 2.42 Die Codekarte "Feldbusadresse 042" weist dem Gerät die Feldbusadresse 042 zu.

Feldbusadresse 043

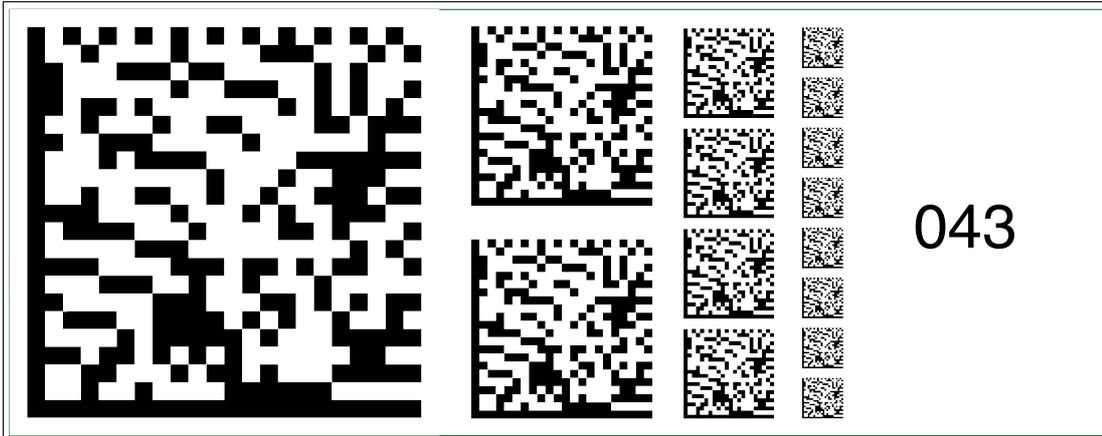


Abbildung 2.43 Die Codekarte "Feldbusadresse 043" weist dem Gerät die Feldbusadresse 043 zu.

Feldbusadresse 044

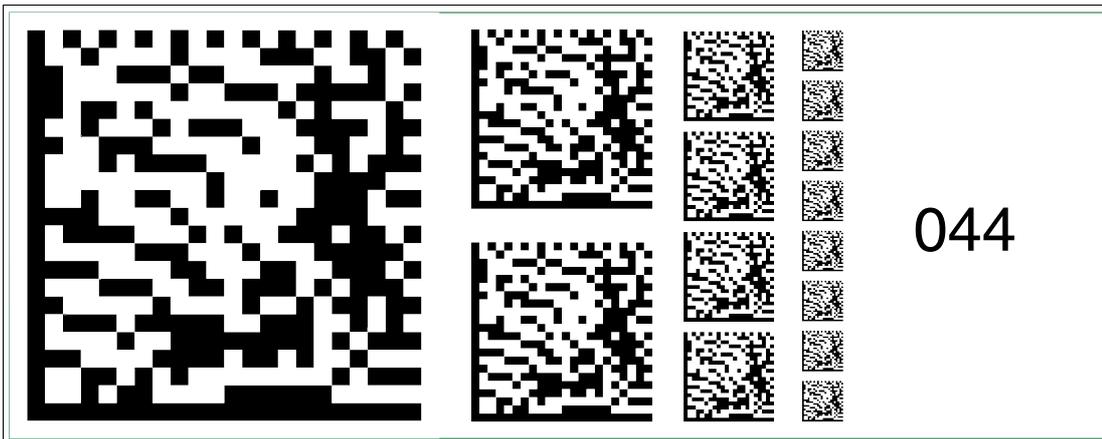


Abbildung 2.44 Die Codekarte "Feldbusadresse 044" weist dem Gerät die Feldbusadresse 044 zu.

Feldbusadresse 045

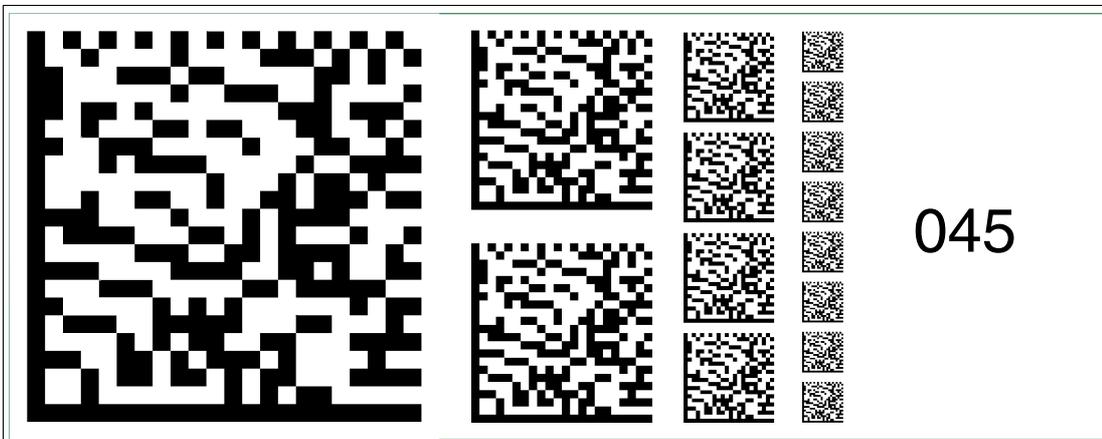


Abbildung 2.45 Die Codekarte "Feldbusadresse 045" weist dem Gerät die Feldbusadresse 045 zu.

2015-02

Feldbusadresse 046

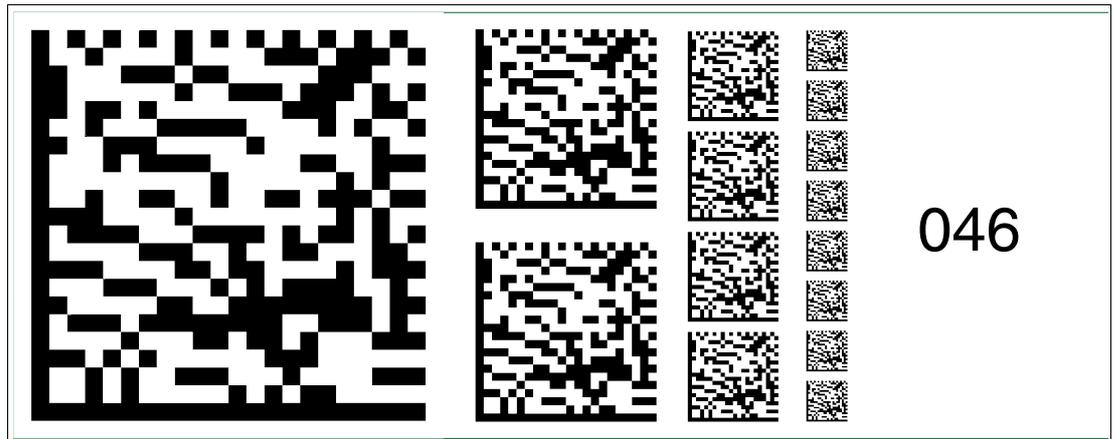


Abbildung 2.46 Die Codekarte "Feldbusadresse 046" weist dem Gerät die Feldbusadresse 046 zu.

Feldbusadresse 047

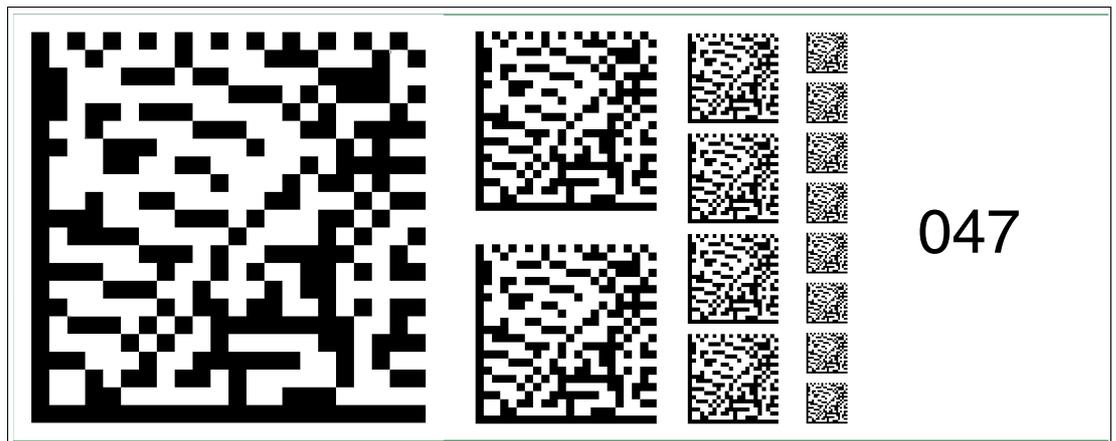


Abbildung 2.47 Die Codekarte "Feldbusadresse 047" weist dem Gerät die Feldbusadresse 047 zu.

Feldbusadresse 048

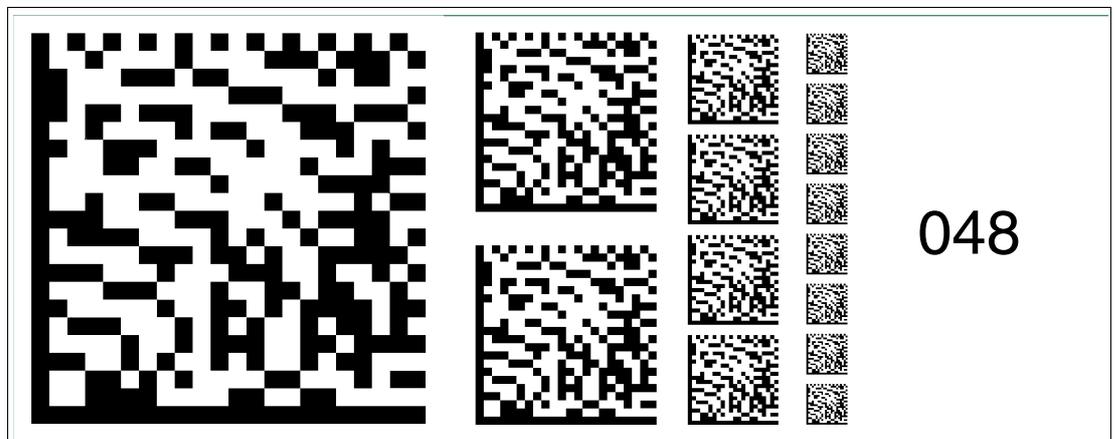


Abbildung 2.48 Die Codekarte "Feldbusadresse 048" weist dem Gerät die Feldbusadresse 048 zu.

Feldbusadresse 049

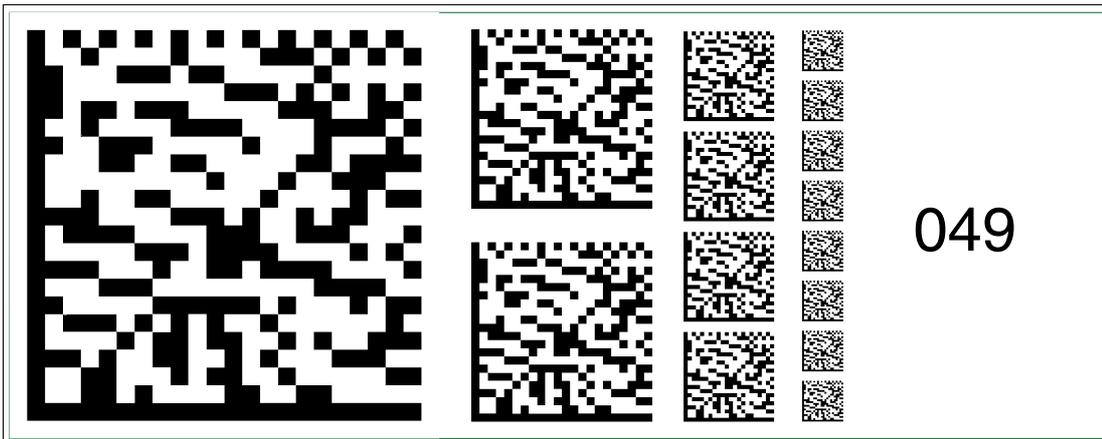


Abbildung 2.49 Die Codekarte "Feldbusadresse 049" weist dem Gerät die Feldbusadresse 049 zu.

Feldbusadresse 050

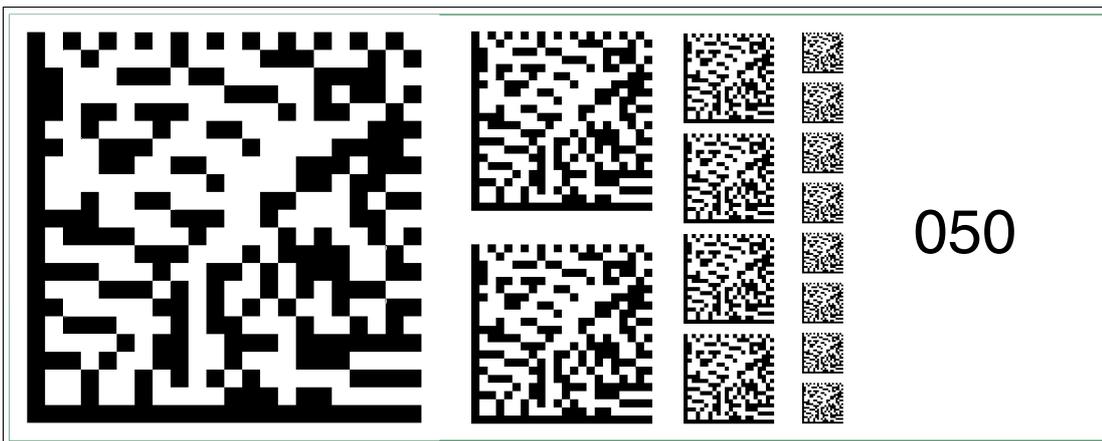


Abbildung 2.50 Die Codekarte "Feldbusadresse 050" weist dem Gerät die Feldbusadresse 050 zu.

Feldbusadresse 051

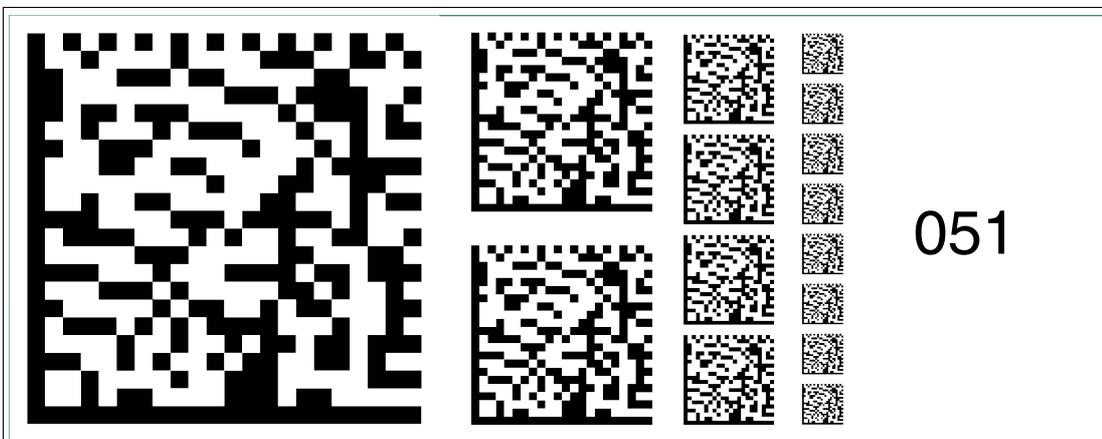


Abbildung 2.51 Die Codekarte "Feldbusadresse 051" weist dem Gerät die Feldbusadresse 051 zu.

2015-02

Feldbusadresse 052

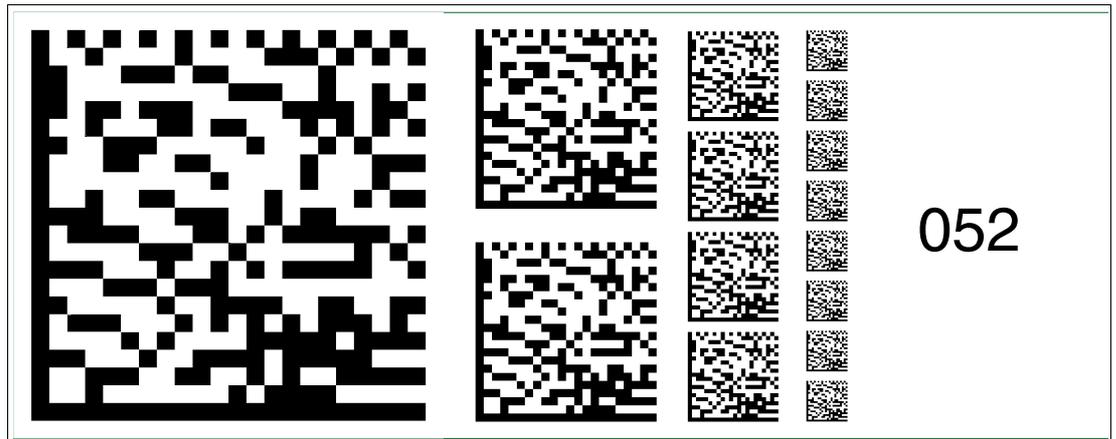


Abbildung 2.52 Die Codekarte "Feldbusadresse 052" weist dem Gerät die Feldbusadresse 052 zu.

Feldbusadresse 053

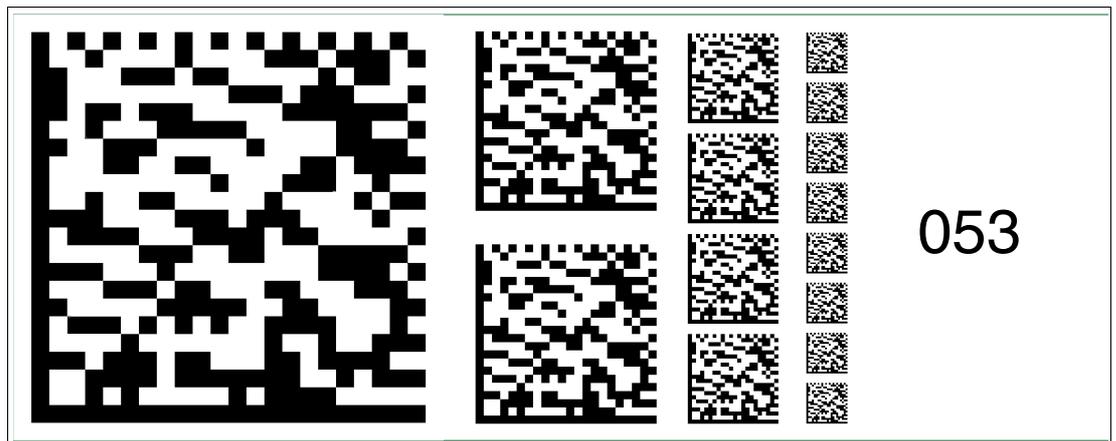


Abbildung 2.53 Die Codekarte "Feldbusadresse 053" weist dem Gerät die Feldbusadresse 053 zu.

Feldbusadresse 054

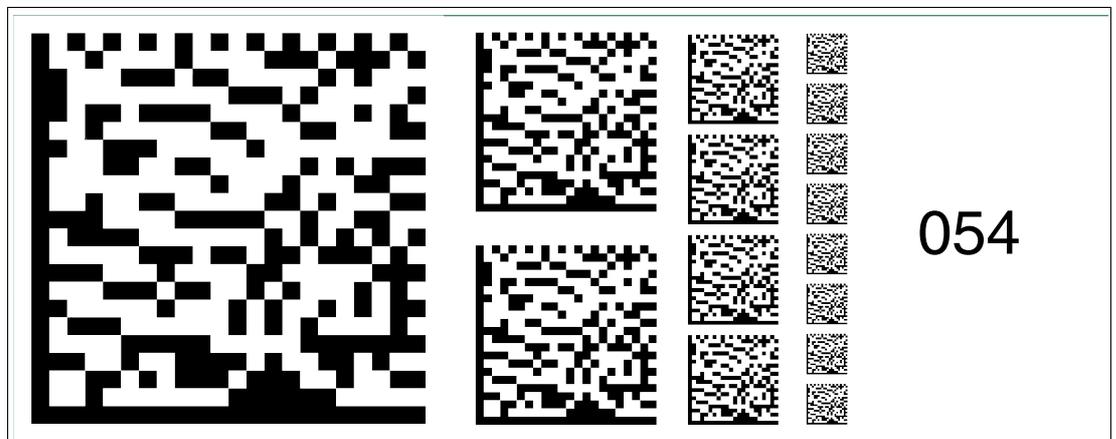


Abbildung 2.54 Die Codekarte "Feldbusadresse 054" weist dem Gerät die Feldbusadresse 054 zu.



Feldbusadresse 055

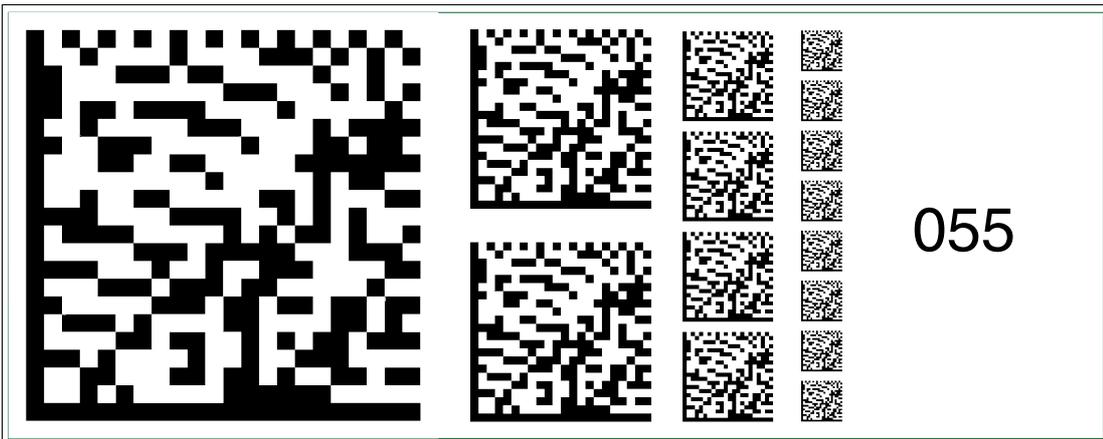


Abbildung 2.55 Die Codekarte "Feldbusadresse 055" weist dem Gerät die Feldbusadresse 055 zu.

Feldbusadresse 056

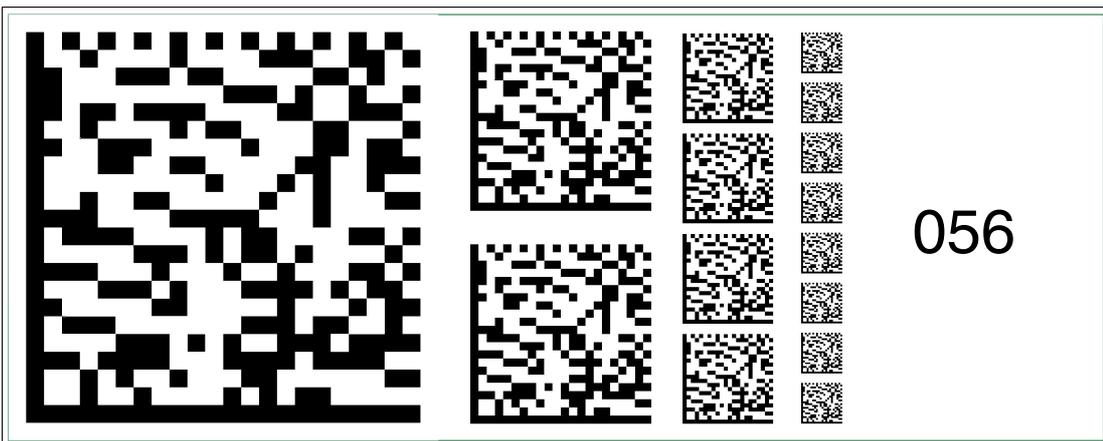


Abbildung 2.56 Die Codekarte "Feldbusadresse 056" weist dem Gerät die Feldbusadresse 056 zu.

Feldbusadresse 057

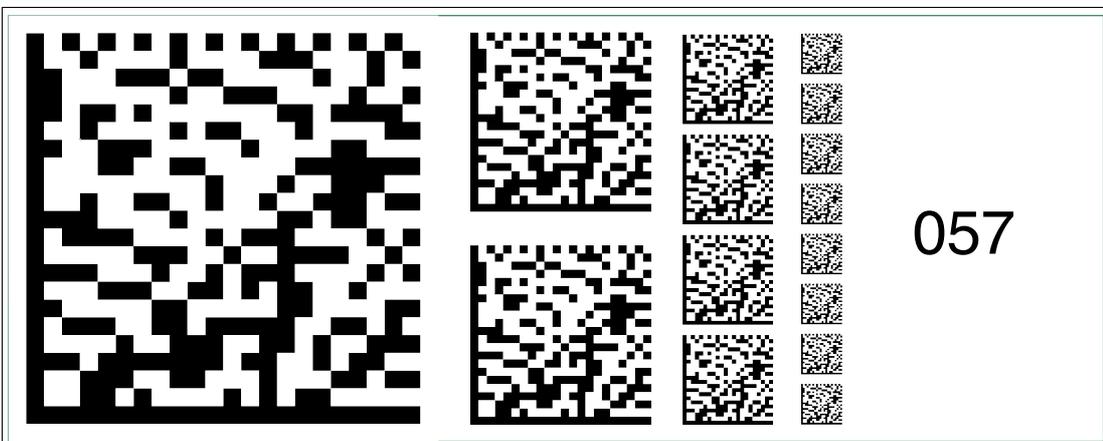


Abbildung 2.57 Die Codekarte "Feldbusadresse 057" weist dem Gerät die Feldbusadresse 057 zu.

2015-02

Feldbusadresse 058

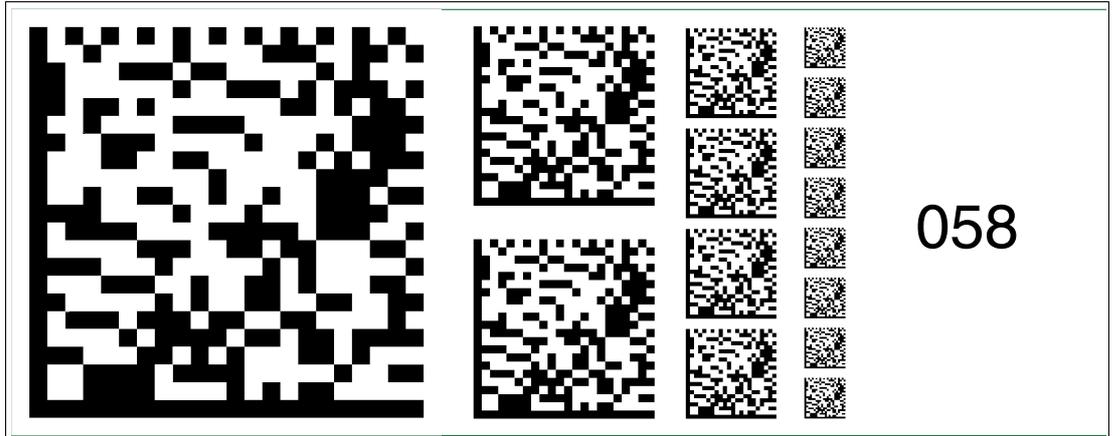


Abbildung 2.58 Die Codekarte "Feldbusadresse 058" weist dem Gerät die Feldbusadresse 058 zu.

Feldbusadresse 059

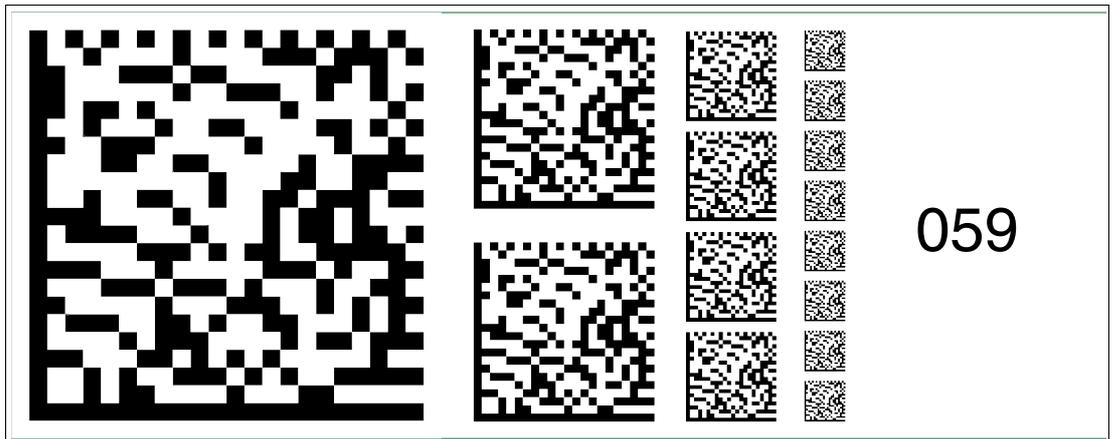


Abbildung 2.59 Die Codekarte "Feldbusadresse 059" weist dem Gerät die Feldbusadresse 059 zu.

Feldbusadresse 060

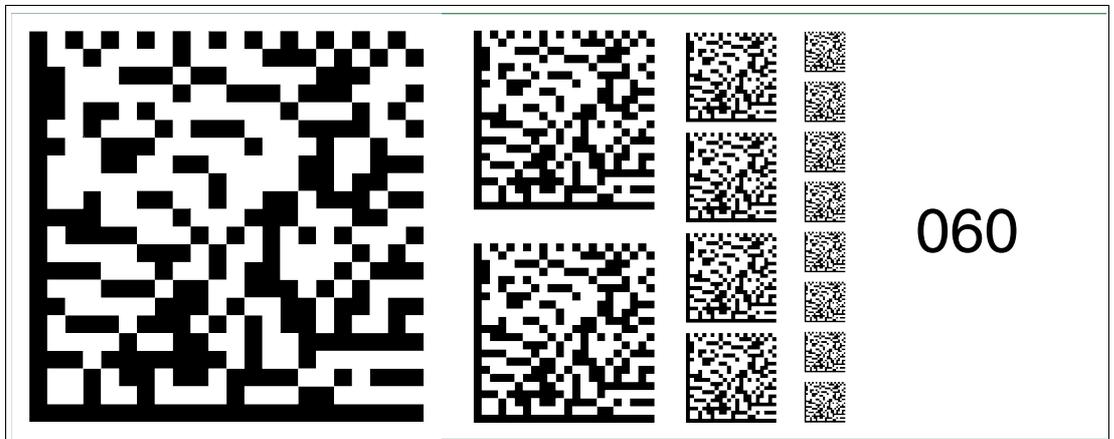


Abbildung 2.60 Die Codekarte "Feldbusadresse 060" weist dem Gerät die Feldbusadresse 060 zu.

Feldbusadresse 061

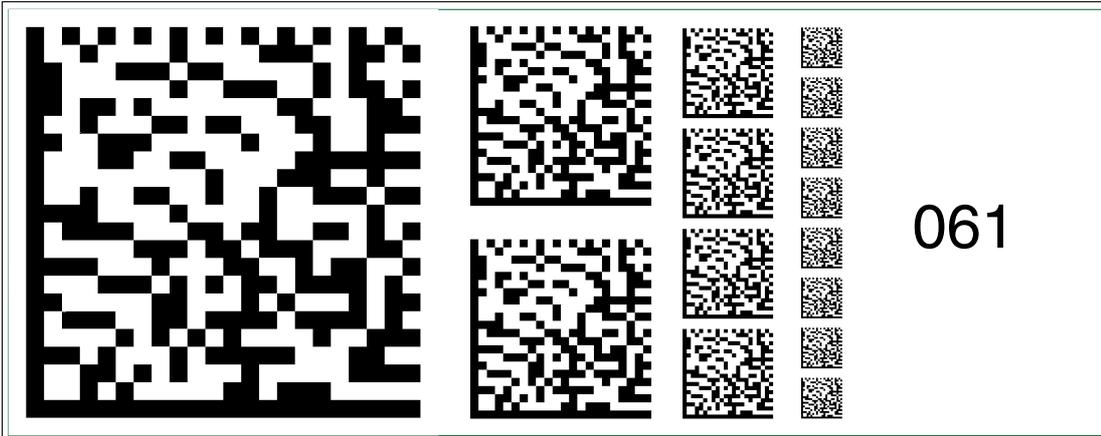


Abbildung 2.61 Die Codekarte "Feldbusadresse 061" weist dem Gerät die Feldbusadresse 061 zu.

Feldbusadresse 062

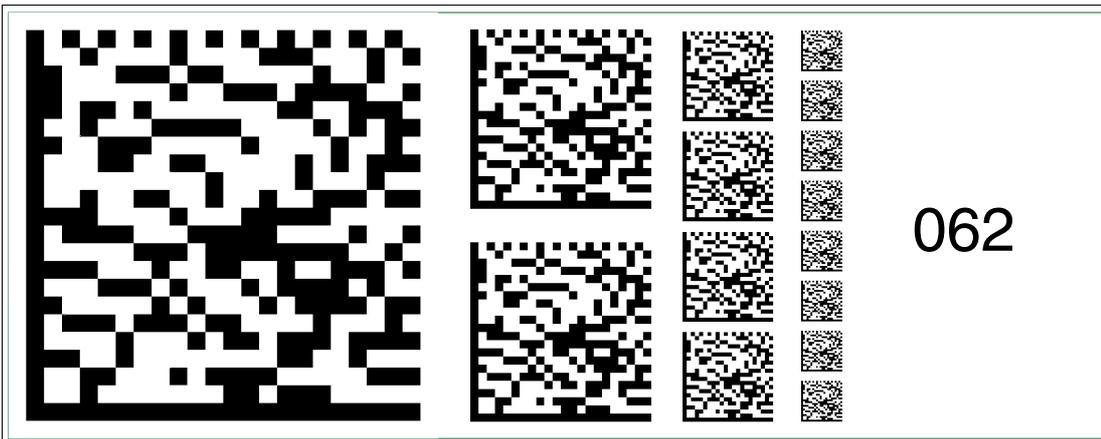


Abbildung 2.62 Die Codekarte "Feldbusadresse 062" weist dem Gerät die Feldbusadresse 062 zu.

Feldbusadresse 063

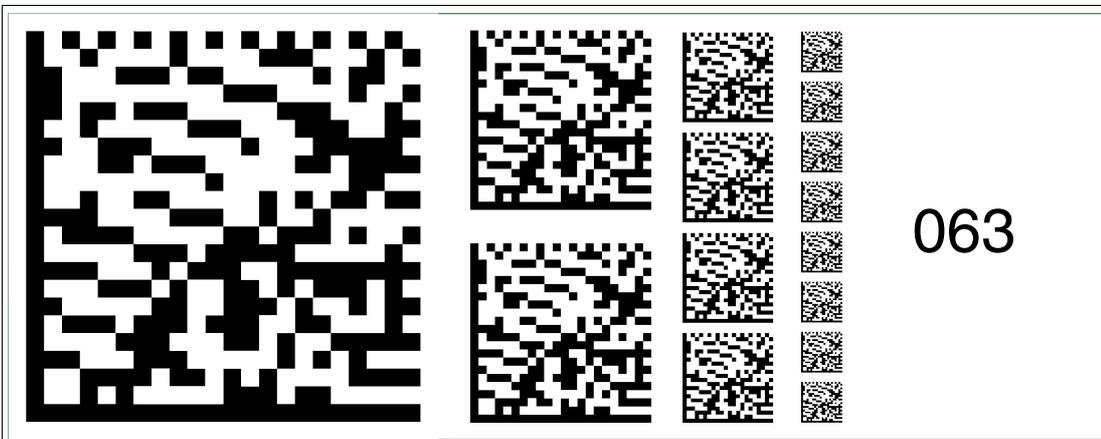


Abbildung 2.63 Die Codekarte "Feldbusadresse 063" weist dem Gerät die Feldbusadresse 063 zu.

2015-02

Feldbusadresse 064

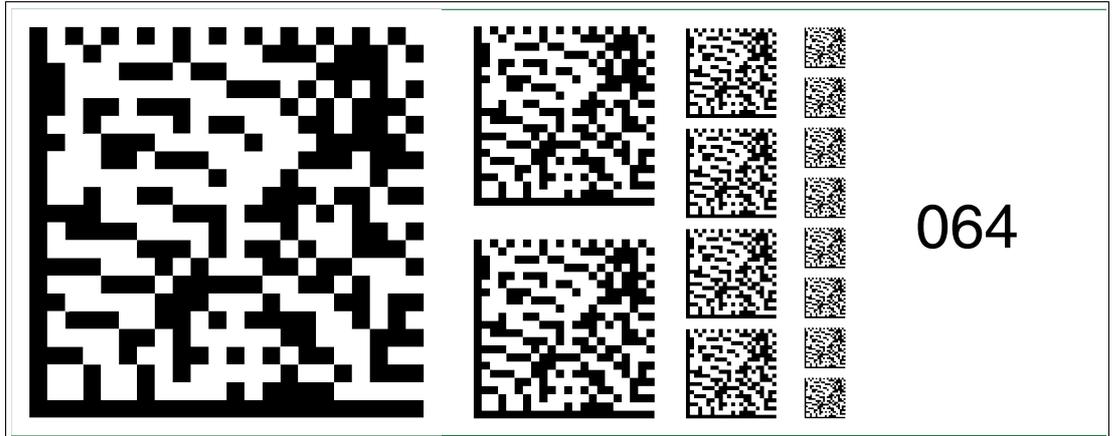


Abbildung 2.64 Die Codekarte "Feldbusadresse 064" weist dem Gerät die Feldbusadresse 064 zu.

Feldbusadresse 065

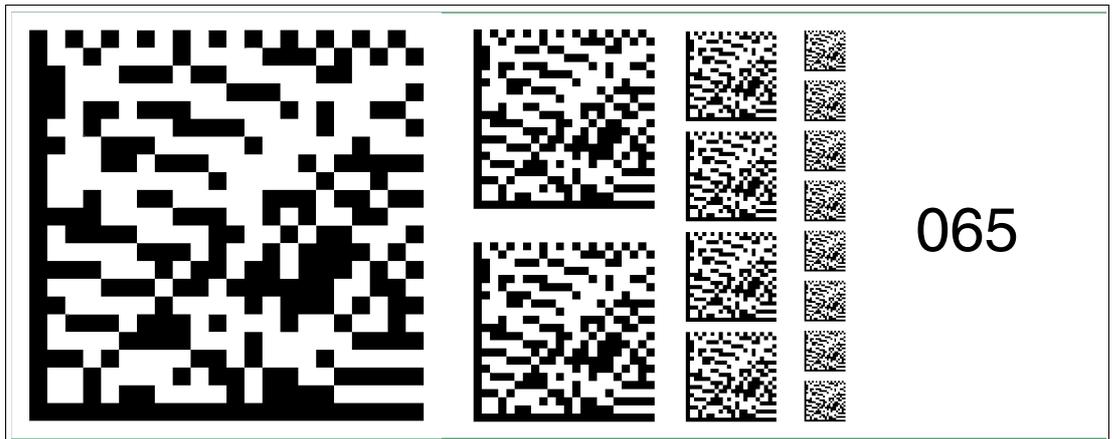


Abbildung 2.65 Die Codekarte "Feldbusadresse 065" weist dem Gerät die Feldbusadresse 065 zu.

Feldbusadresse 066

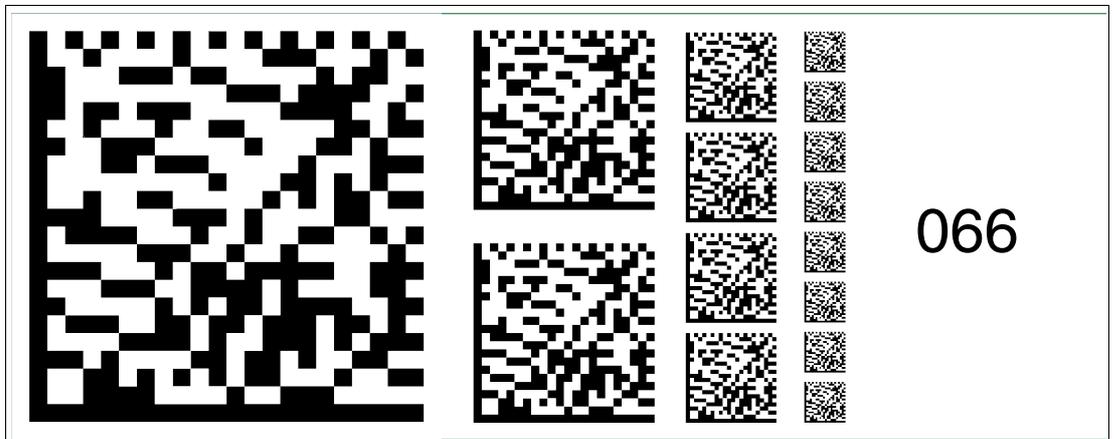


Abbildung 2.66 Die Codekarte "Feldbusadresse 066" weist dem Gerät die Feldbusadresse 066 zu.



Feldbusadresse 067

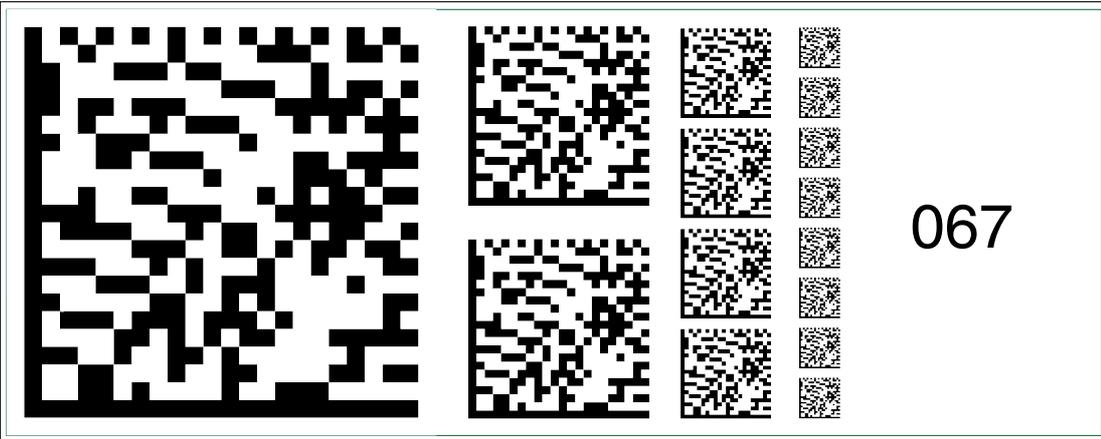


Abbildung 2.67 Die Codekarte "Feldbusadresse 067" weist dem Gerät die Feldbusadresse 067 zu.

Feldbusadresse 068

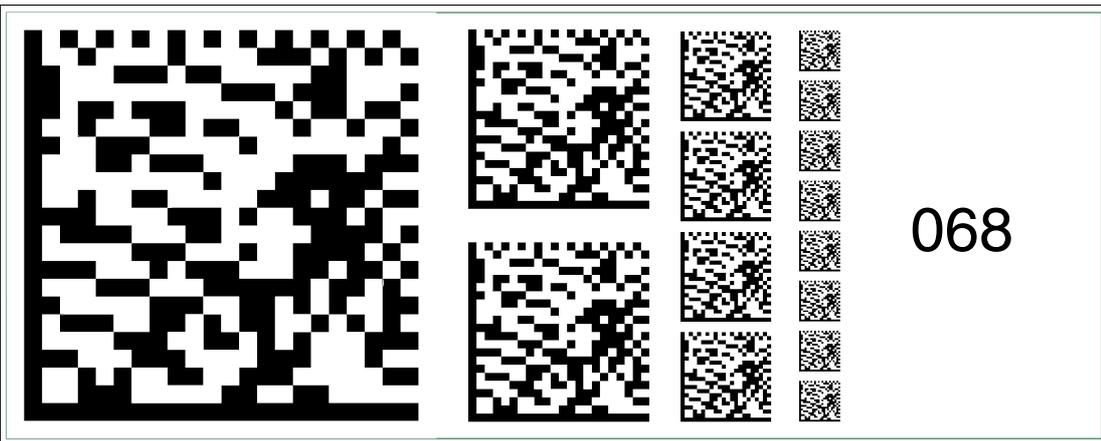


Abbildung 2.68 Die Codekarte "Feldbusadresse 068" weist dem Gerät die Feldbusadresse 068 zu.

Feldbusadresse 069

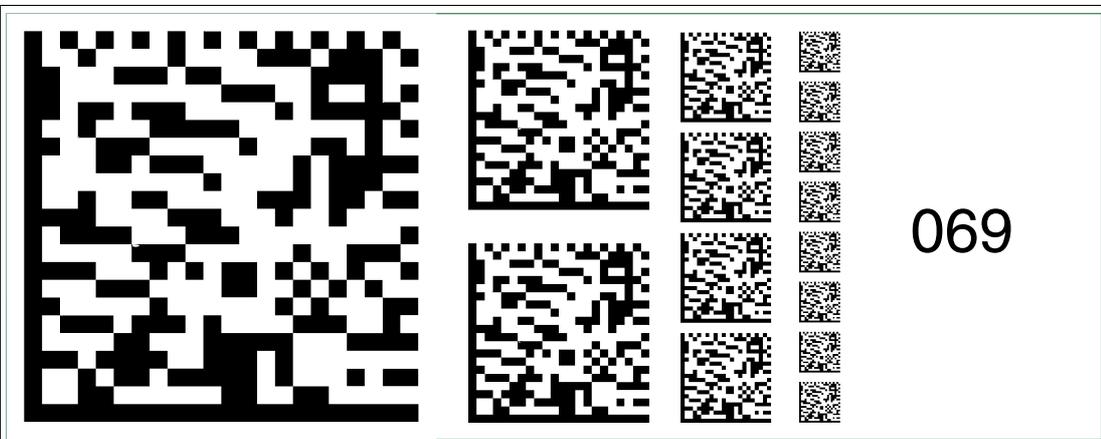


Abbildung 2.69 Die Codekarte "Feldbusadresse 069" weist dem Gerät die Feldbusadresse 069 zu.

2015-02

Feldbusadresse 070

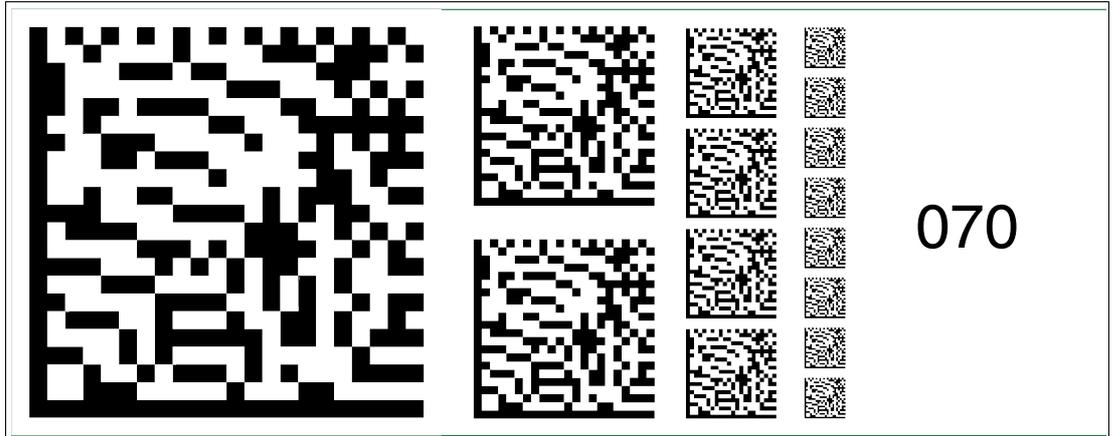


Abbildung 2.70 Die Codekarte "Feldbusadresse 070" weist dem Gerät die Feldbusadresse 070 zu.

Feldbusadresse 071

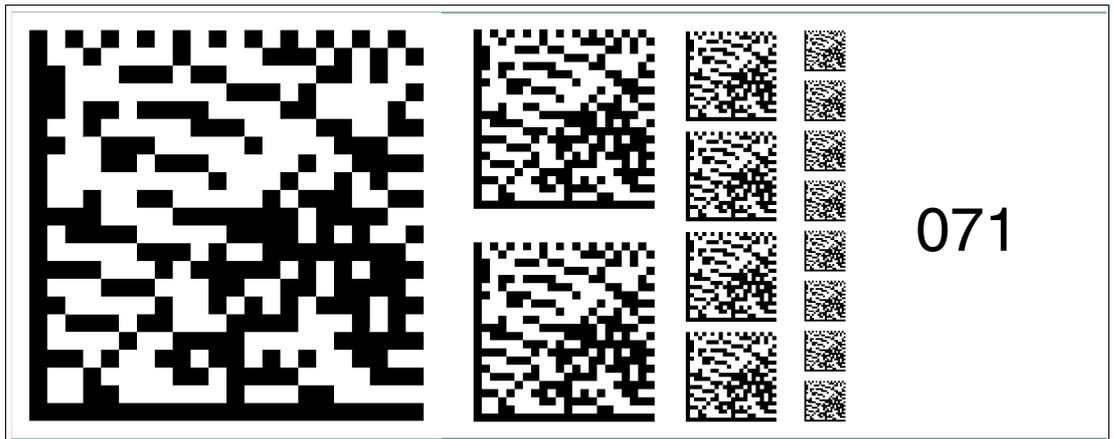


Abbildung 2.71 Die Codekarte "Feldbusadresse 071" weist dem Gerät die Feldbusadresse 071 zu.

Feldbusadresse 072

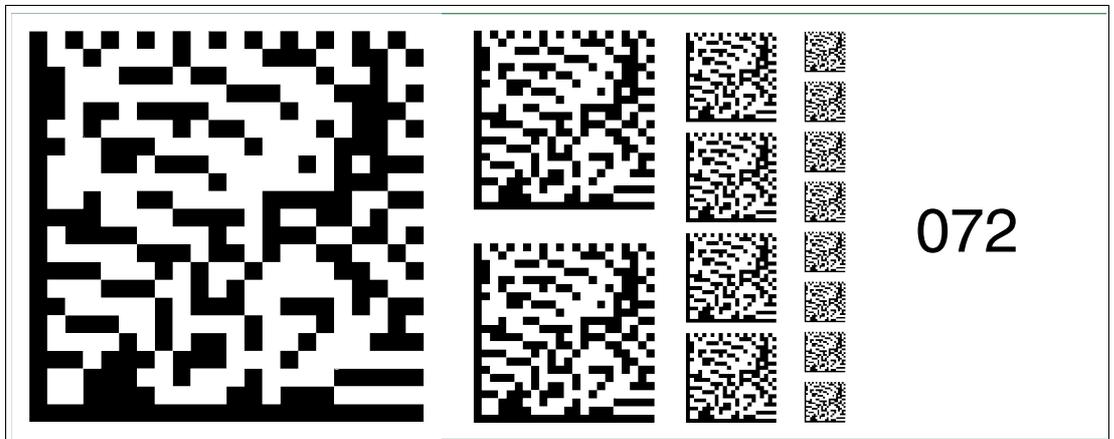


Abbildung 2.72 Die Codekarte "Feldbusadresse 072" weist dem Gerät die Feldbusadresse 072 zu.

Feldbusadresse 073

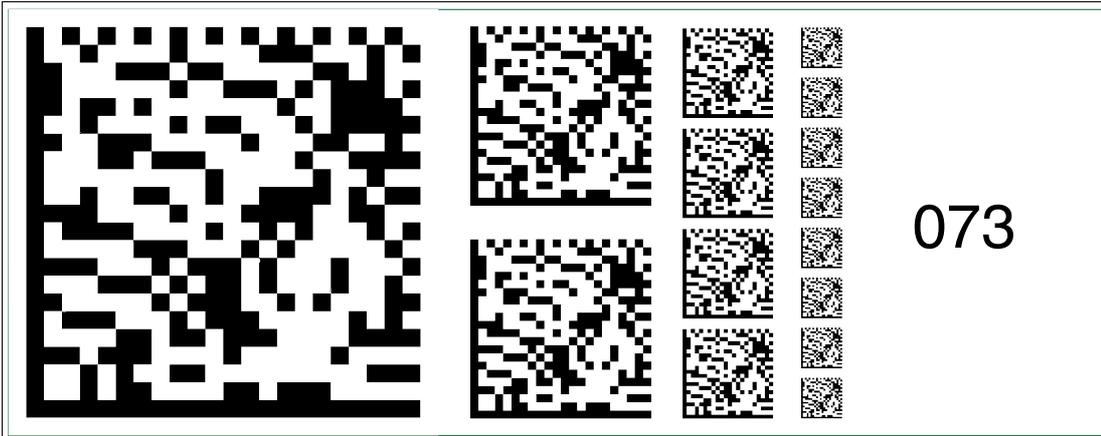


Abbildung 2.73 Die Codekarte "Feldbusadresse 073" weist dem Gerät die Feldbusadresse 073 zu.

Feldbusadresse 074

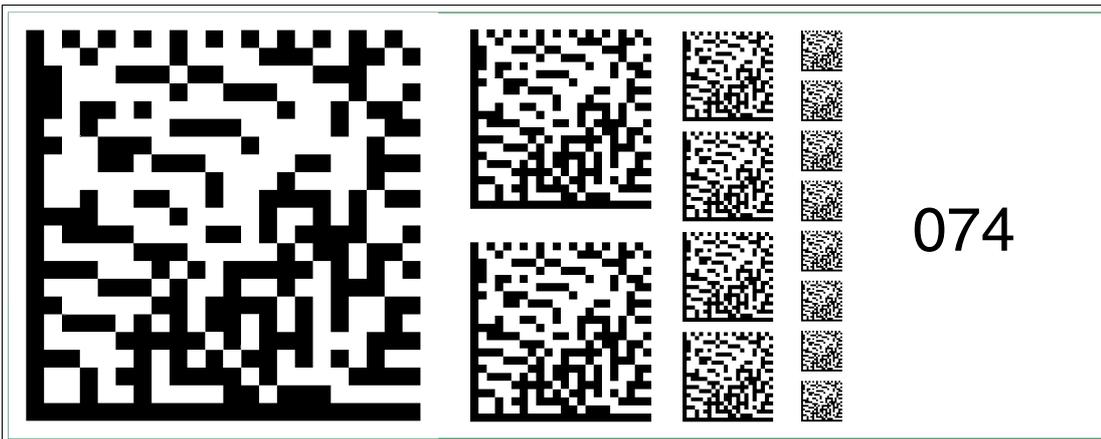


Abbildung 2.74 Die Codekarte "Feldbusadresse 074" weist dem Gerät die Feldbusadresse 074 zu.

Feldbusadresse 075

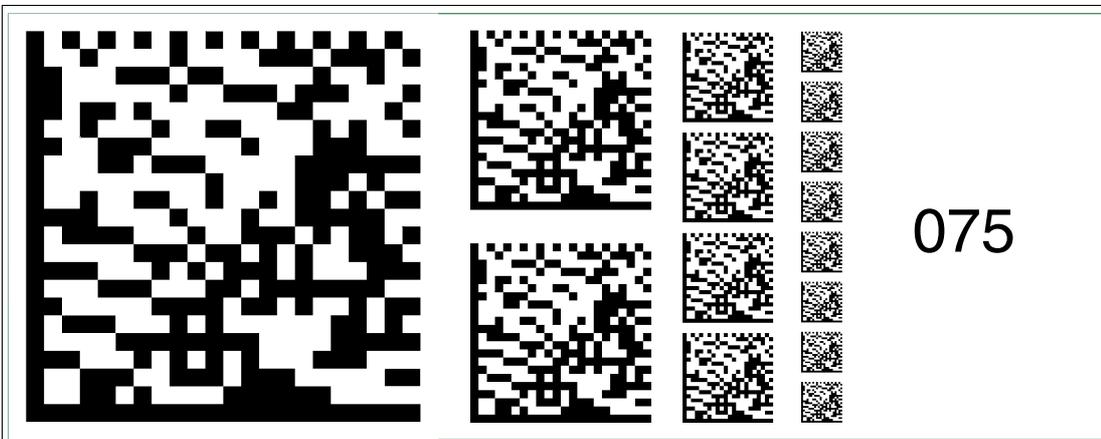


Abbildung 2.75 Die Codekarte "Feldbusadresse 075" weist dem Gerät die Feldbusadresse 075 zu.

2015-02

Feldbusadresse 076

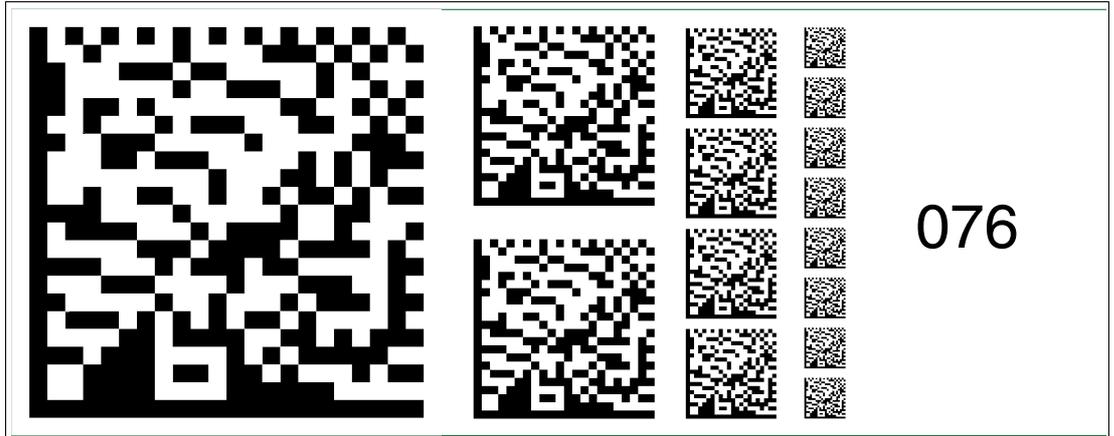


Abbildung 2.76 Die Codekarte "Feldbusadresse 076" weist dem Gerät die Feldbusadresse 076 zu.

Feldbusadresse 077

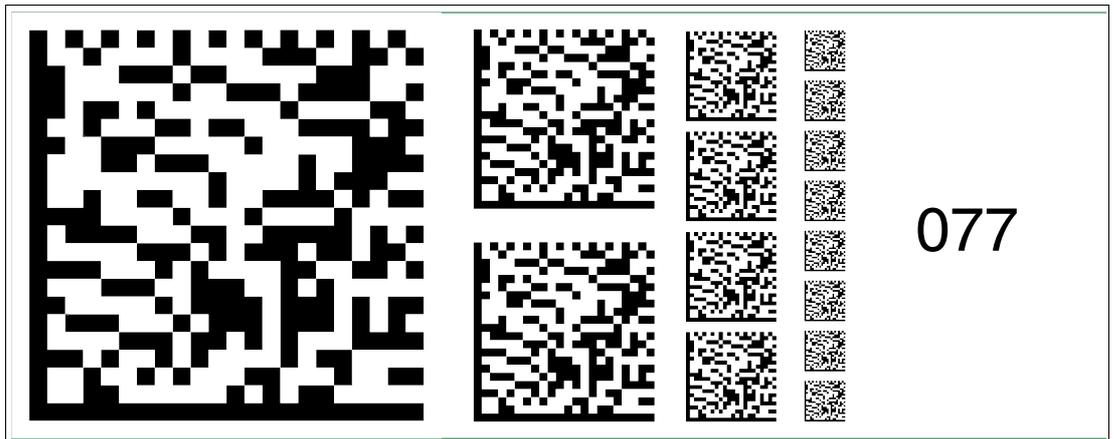


Abbildung 2.77 Die Codekarte "Feldbusadresse 077" weist dem Gerät die Feldbusadresse 077 zu.

Feldbusadresse 078

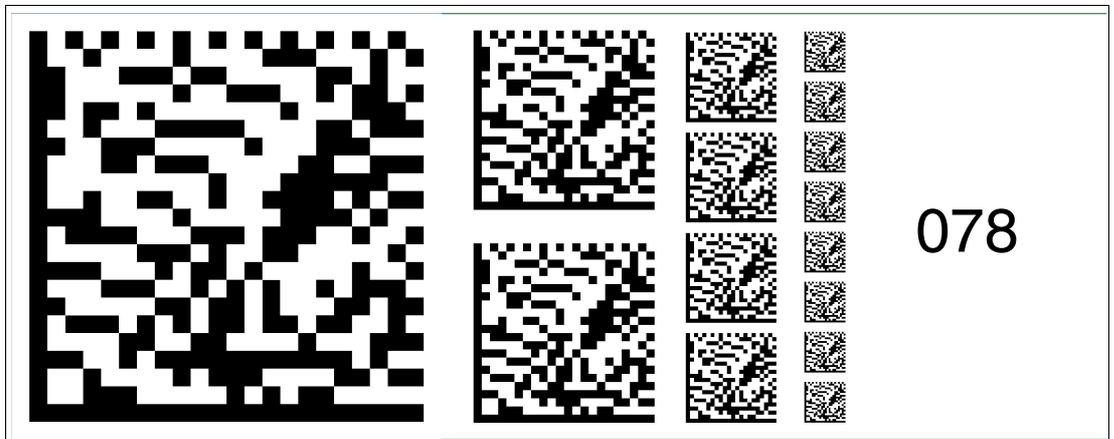


Abbildung 2.78 Die Codekarte "Feldbusadresse 078" weist dem Gerät die Feldbusadresse 078 zu.

Feldbusadresse 079

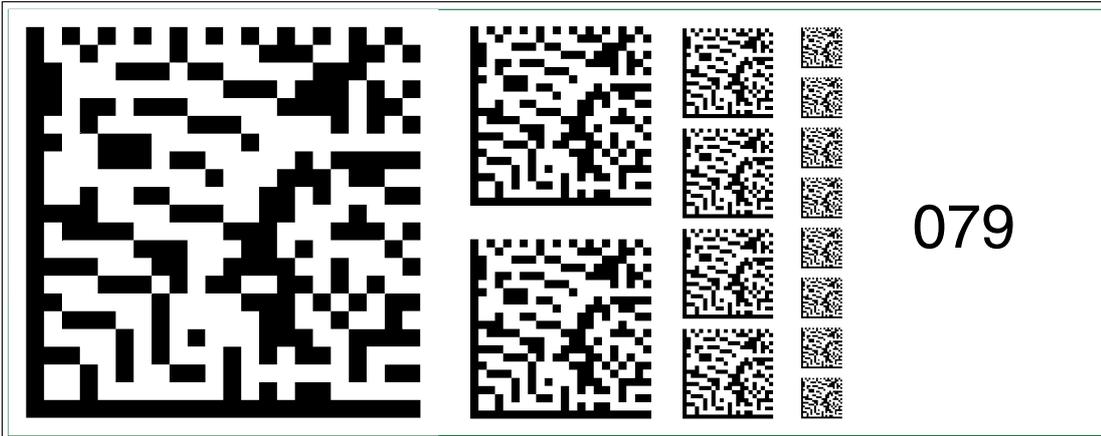


Abbildung 2.79 Die Codekarte "Feldbusadresse 079" weist dem Gerät die Feldbusadresse 079 zu.

Feldbusadresse 080

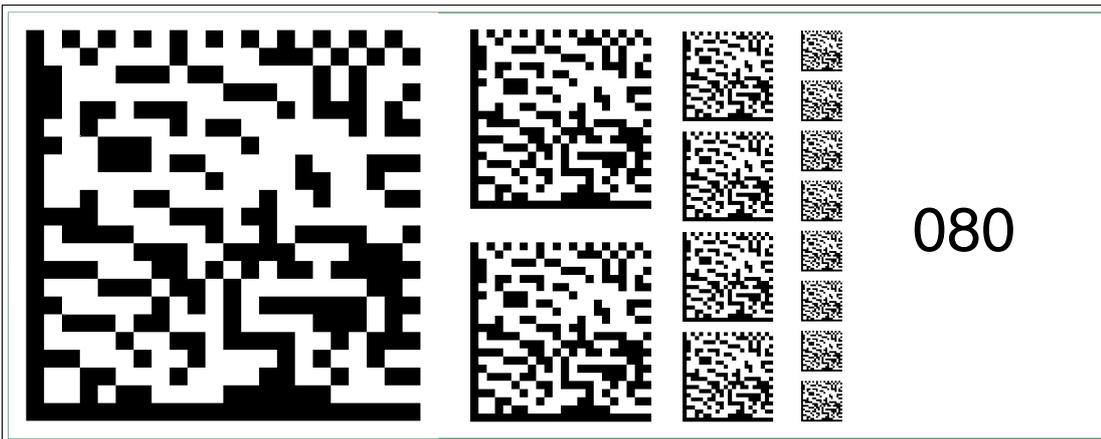


Abbildung 2.80 Die Codekarte "Feldbusadresse 080" weist dem Gerät die Feldbusadresse 080 zu.

Feldbusadresse 081

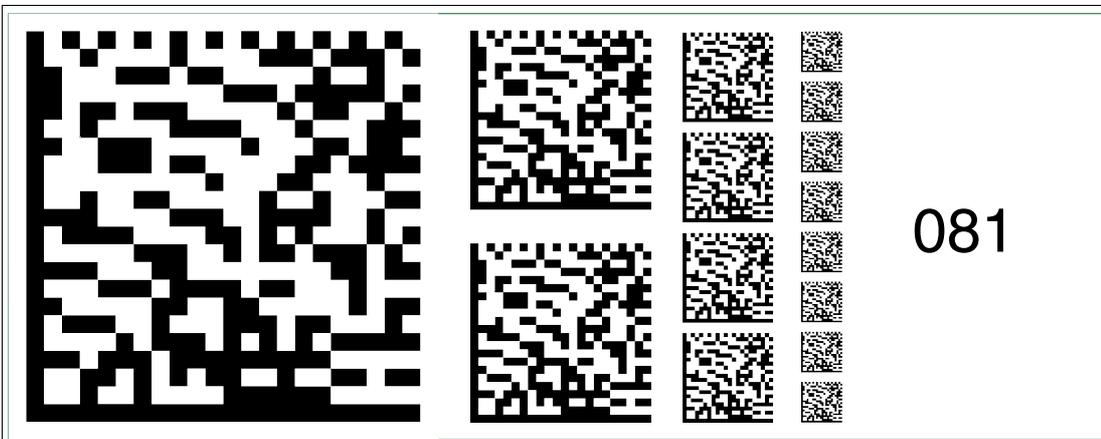


Abbildung 2.81 Die Codekarte "Feldbusadresse 081" weist dem Gerät die Feldbusadresse 081 zu.

2015-02

Feldbusadresse 082

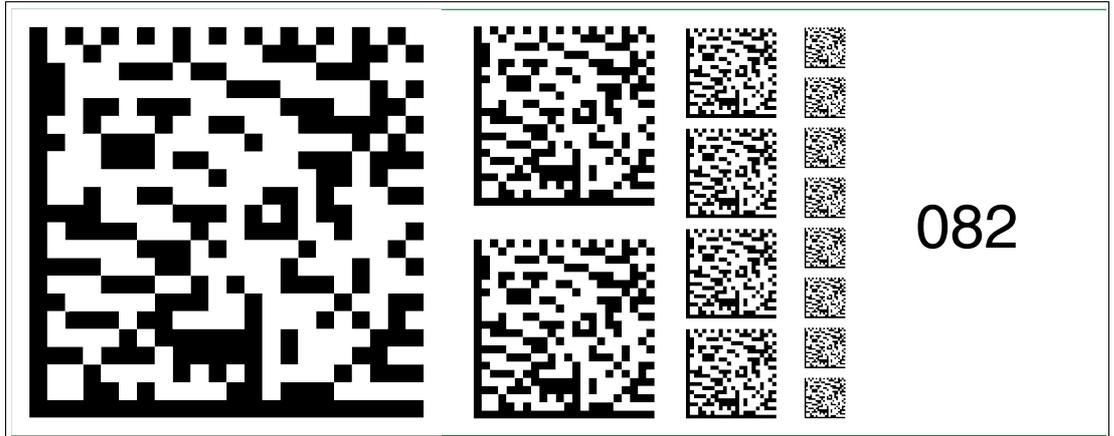


Abbildung 2.82 Die Codekarte "Feldbusadresse 082" weist dem Gerät die Feldbusadresse 082 zu.

Feldbusadresse 083

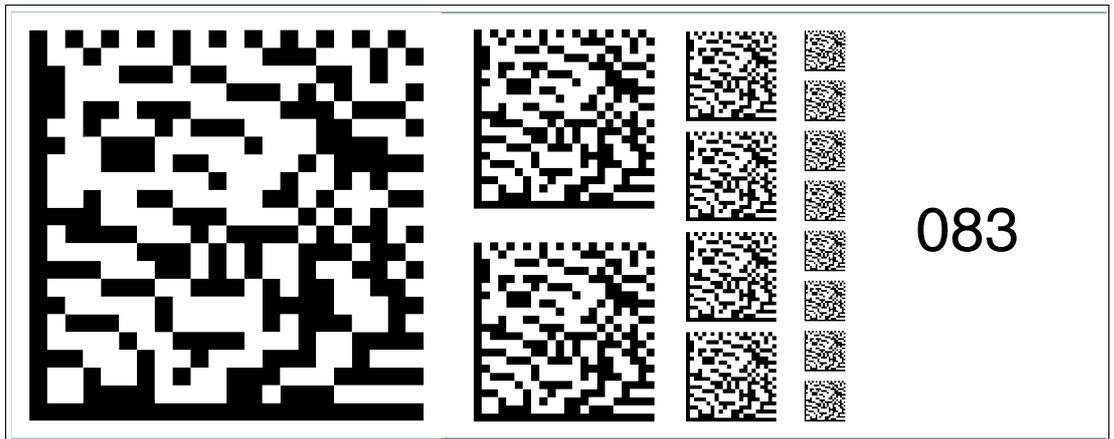


Abbildung 2.83 Die Codekarte "Feldbusadresse 083" weist dem Gerät die Feldbusadresse 083 zu.

Feldbusadresse 084

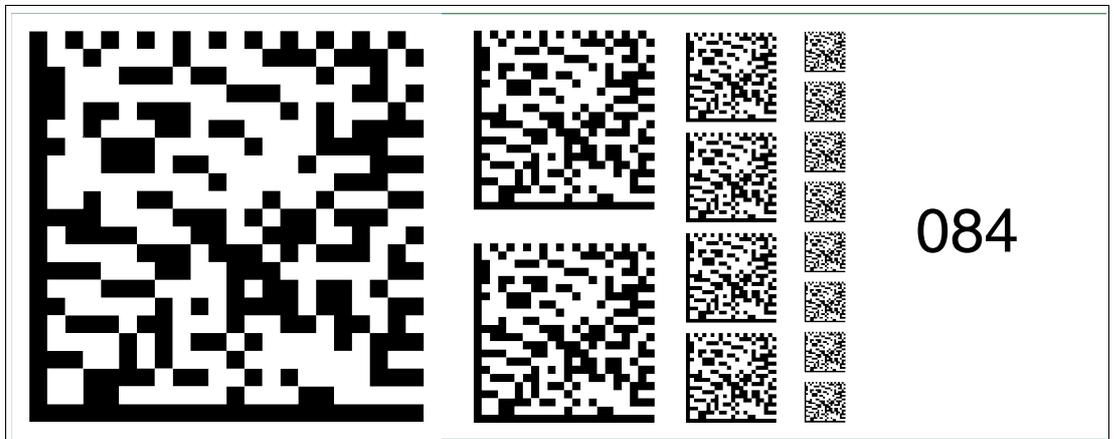


Abbildung 2.84 Die Codekarte "Feldbusadresse 084" weist dem Gerät die Feldbusadresse 084 zu.

Feldbusadresse 085

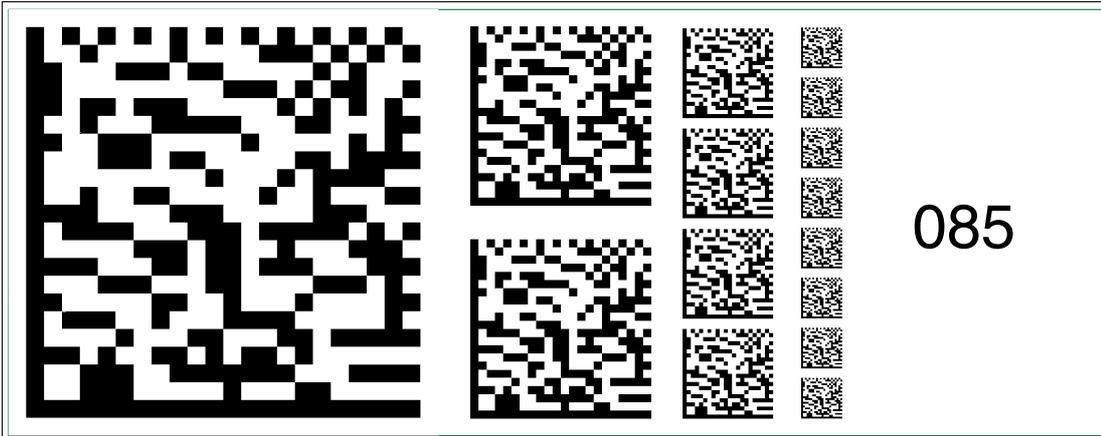


Abbildung 2.85 Die Codekarte "Feldbusadresse 085" weist dem Gerät die Feldbusadresse 085 zu.

Feldbusadresse 086

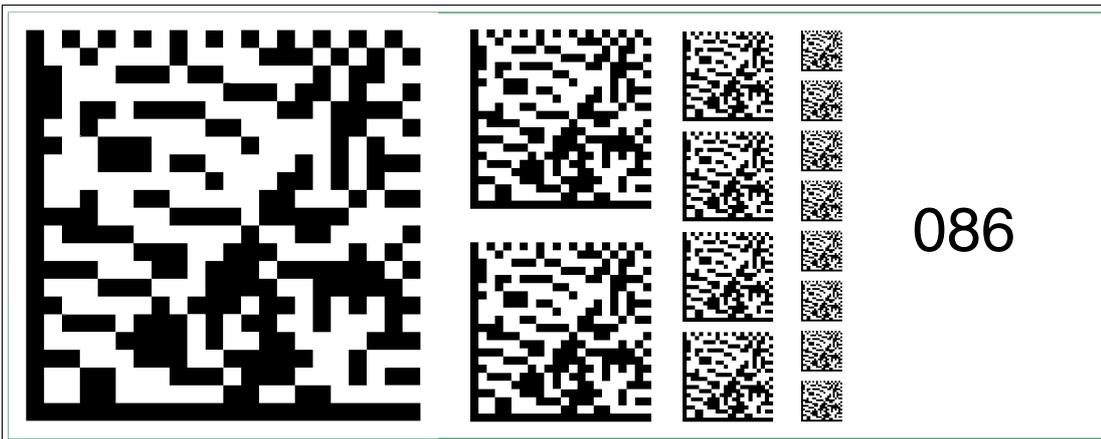


Abbildung 2.86 Die Codekarte "Feldbusadresse 086" weist dem Gerät die Feldbusadresse 086 zu.

Feldbusadresse 087

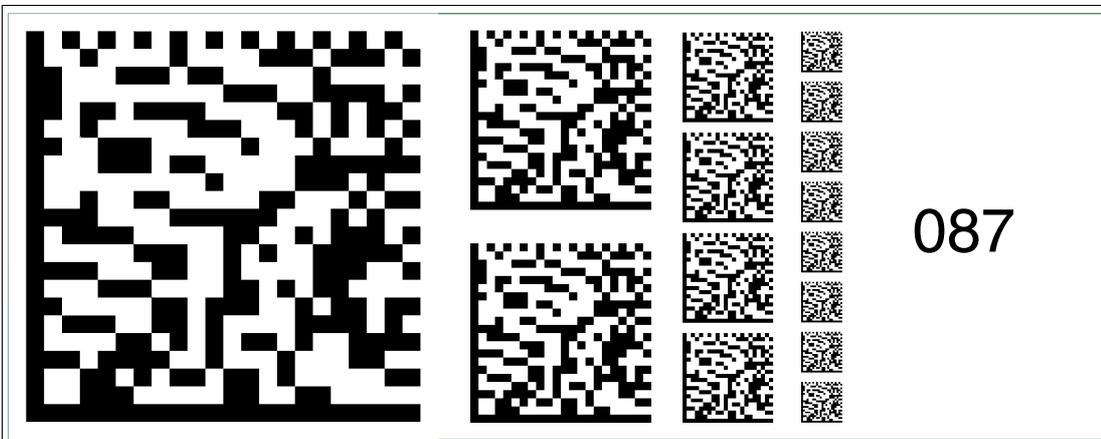


Abbildung 2.87 Die Codekarte "Feldbusadresse 087" weist dem Gerät die Feldbusadresse 087 zu.

2015-02

Feldbusadresse 088

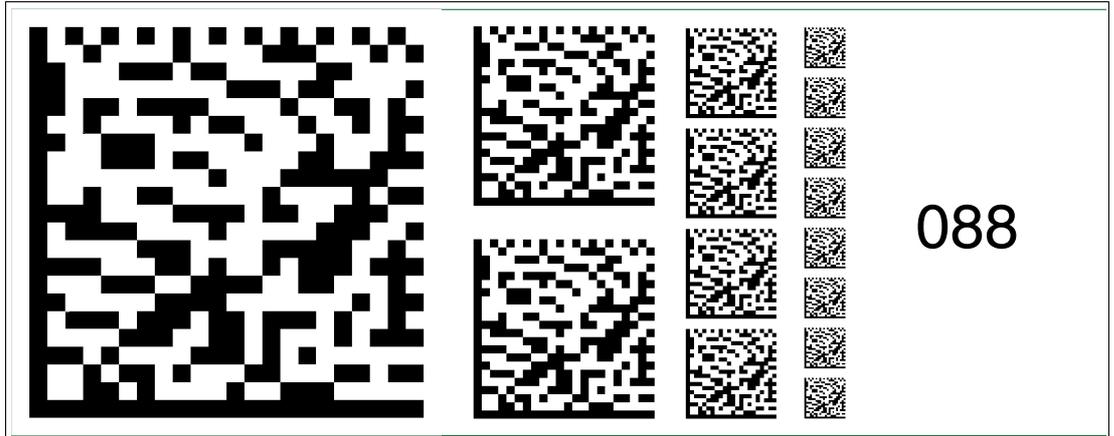


Abbildung 2.88 Die Codekarte "Feldbusadresse 088" weist dem Gerät die Feldbusadresse 088 zu.

Feldbusadresse 089

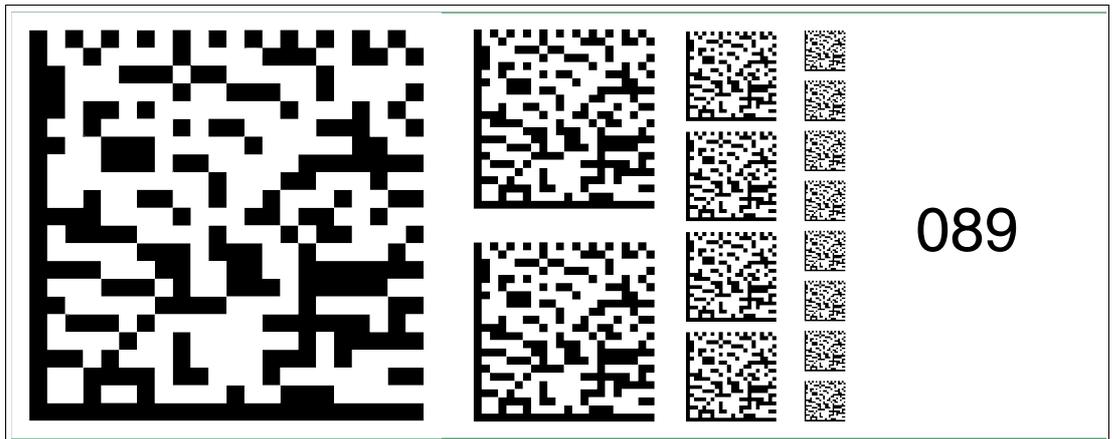


Abbildung 2.89 Die Codekarte "Feldbusadresse 089" weist dem Gerät die Feldbusadresse 089 zu.

Feldbusadresse 090

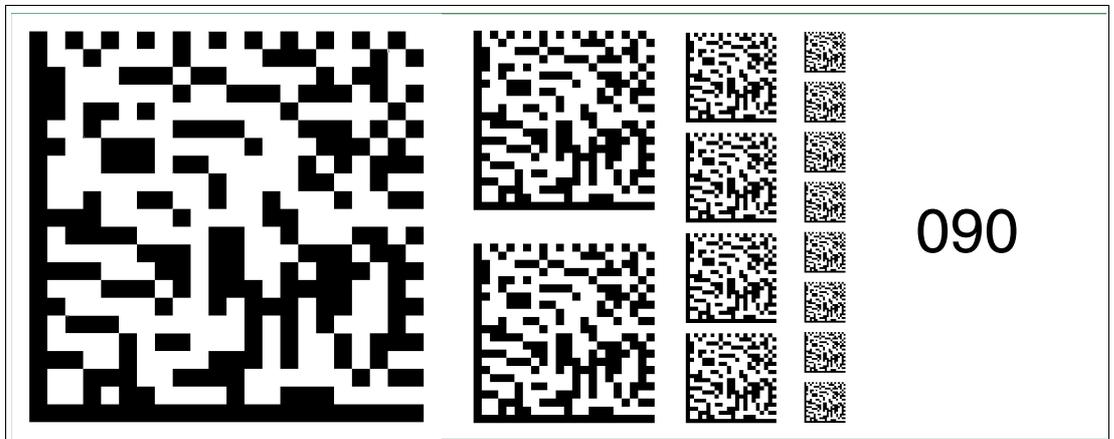


Abbildung 2.90 Die Codekarte "Feldbusadresse 090" weist dem Gerät die Feldbusadresse 090 zu.



Feldbusadresse 091

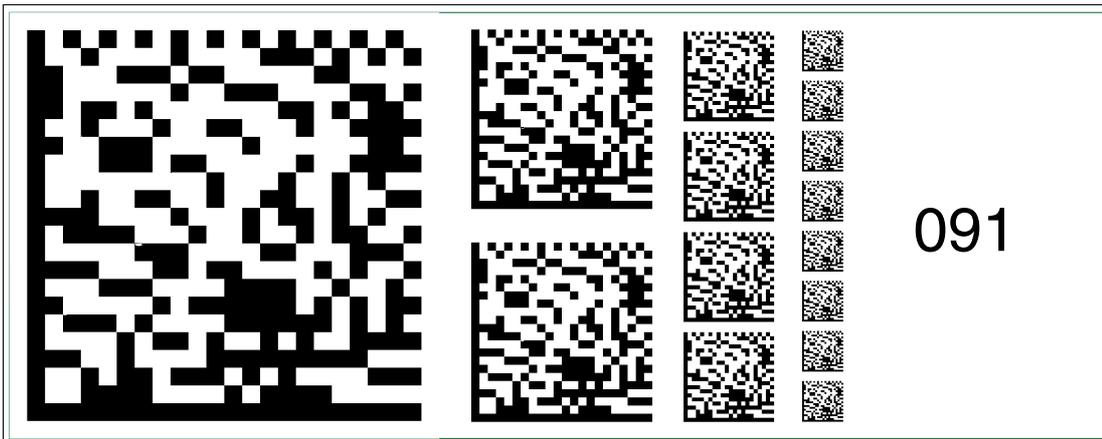


Abbildung 2.91 Die Codekarte "Feldbusadresse 091" weist dem Gerät die Feldbusadresse 091 zu.

Feldbusadresse 092

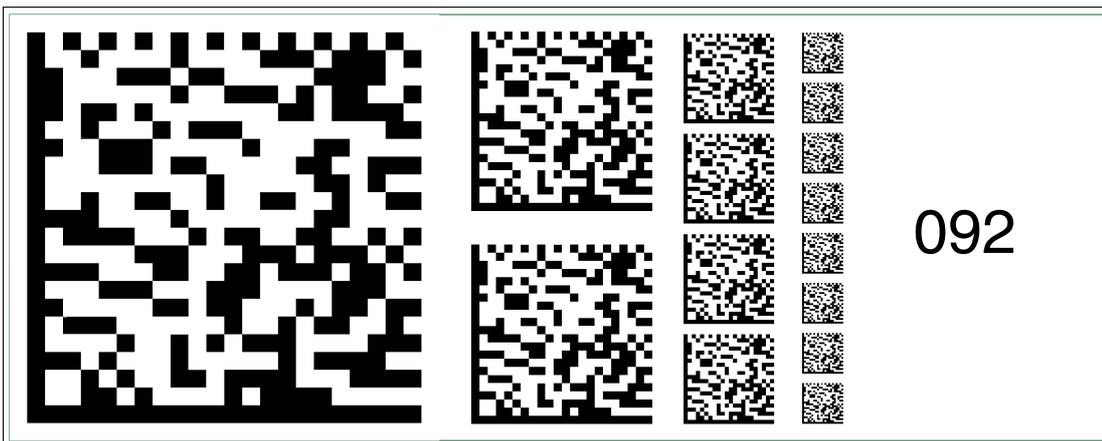


Abbildung 2.92 Die Codekarte "Feldbusadresse 092" weist dem Gerät die Feldbusadresse 092 zu.

Feldbusadresse 093

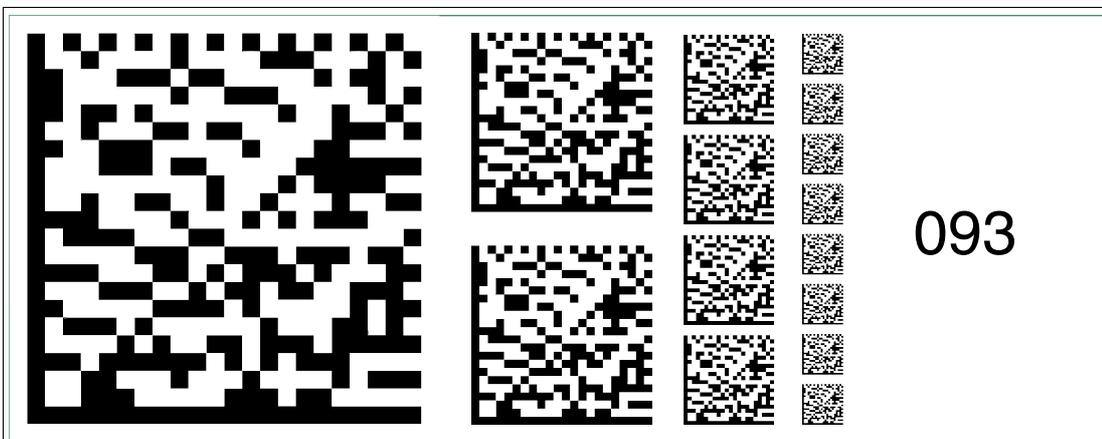


Abbildung 2.93 Die Codekarte "Feldbusadresse 093" weist dem Gerät die Feldbusadresse 093 zu.

2015-02

Feldbusadresse 094

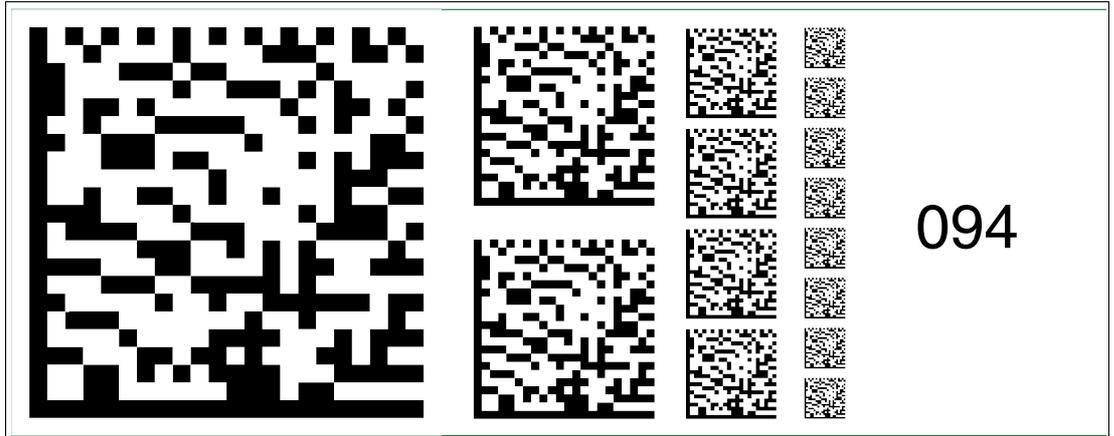


Abbildung 2.94 Die Codekarte "Feldbusadresse 094" weist dem Gerät die Feldbusadresse 094 zu.

Feldbusadresse 095

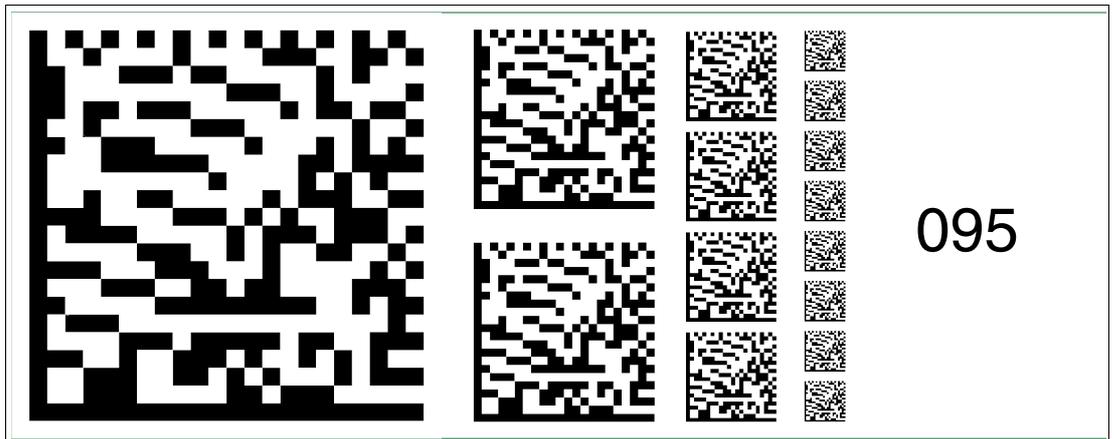


Abbildung 2.95 Die Codekarte "Feldbusadresse 095" weist dem Gerät die Feldbusadresse 095 zu.

Feldbusadresse 096

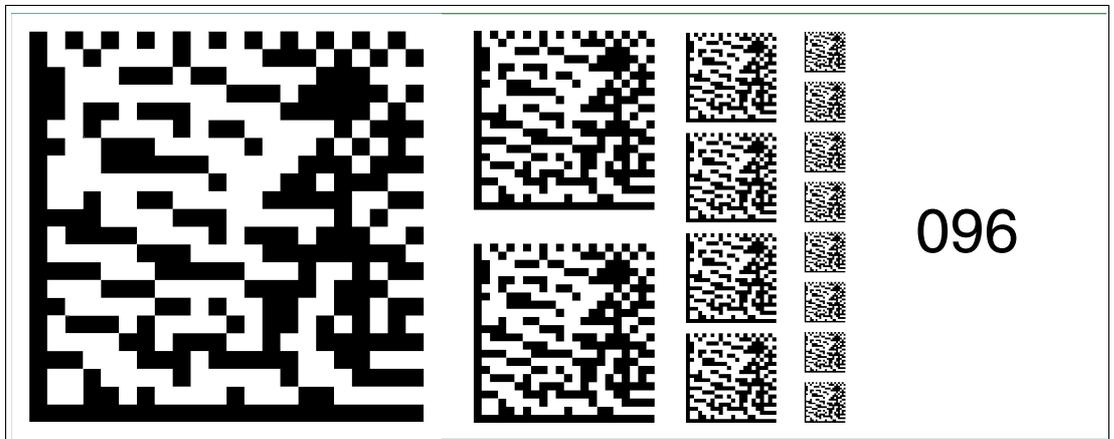


Abbildung 2.96 Die Codekarte "Feldbusadresse 096" weist dem Gerät die Feldbusadresse 096 zu.

Feldbusadresse 097

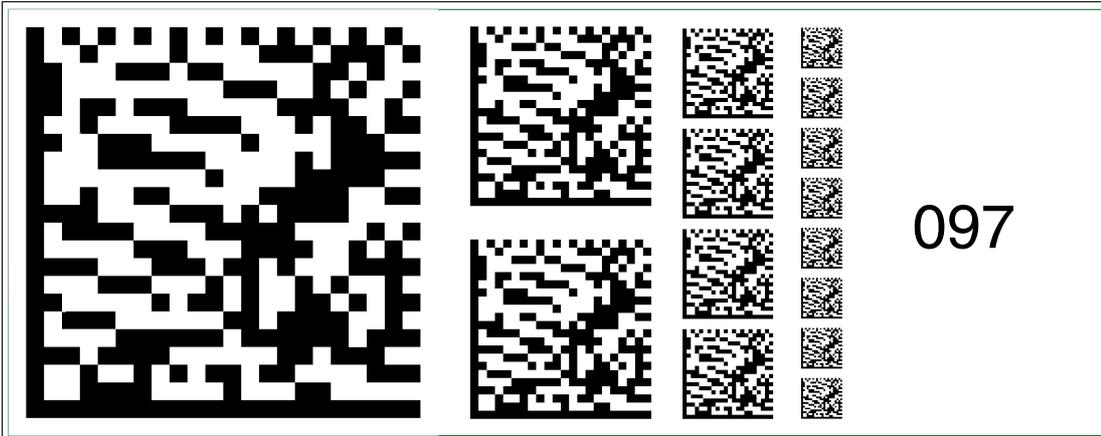


Abbildung 2.97 Die Codekarte "Feldbusadresse 097" weist dem Gerät die Feldbusadresse 097 zu.

Feldbusadresse 098

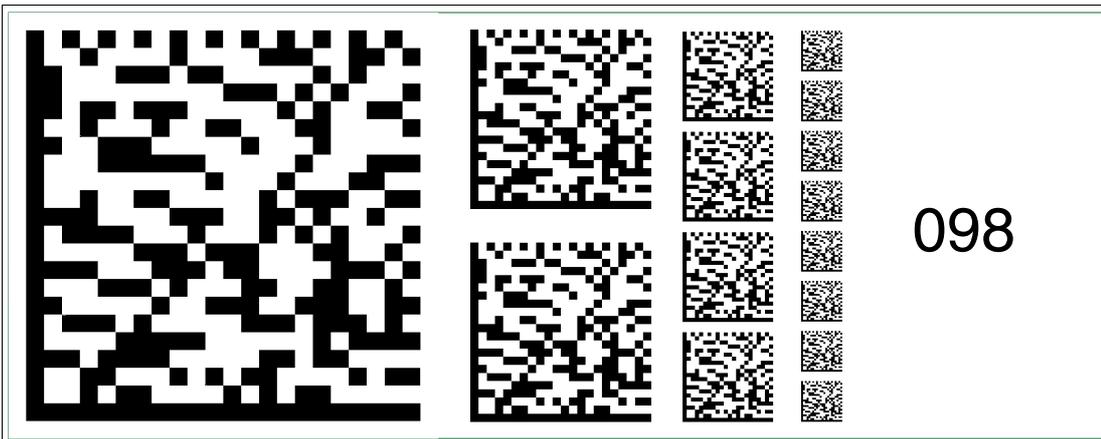


Abbildung 2.98 Die Codekarte "Feldbusadresse 098" weist dem Gerät die Feldbusadresse 098 zu.

Feldbusadresse 099

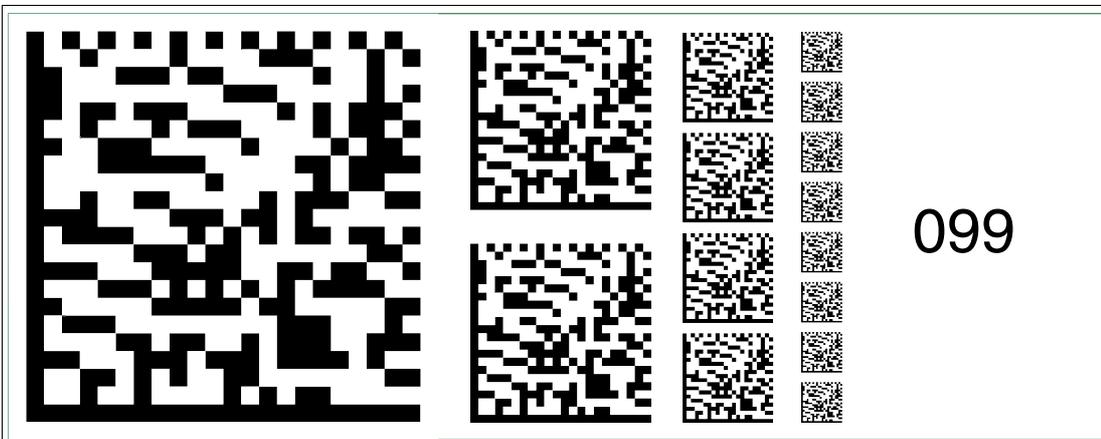


Abbildung 2.99 Die Codekarte "Feldbusadresse 099" weist dem Gerät die Feldbusadresse 099 zu.

2015-02

Feldbusadresse 100

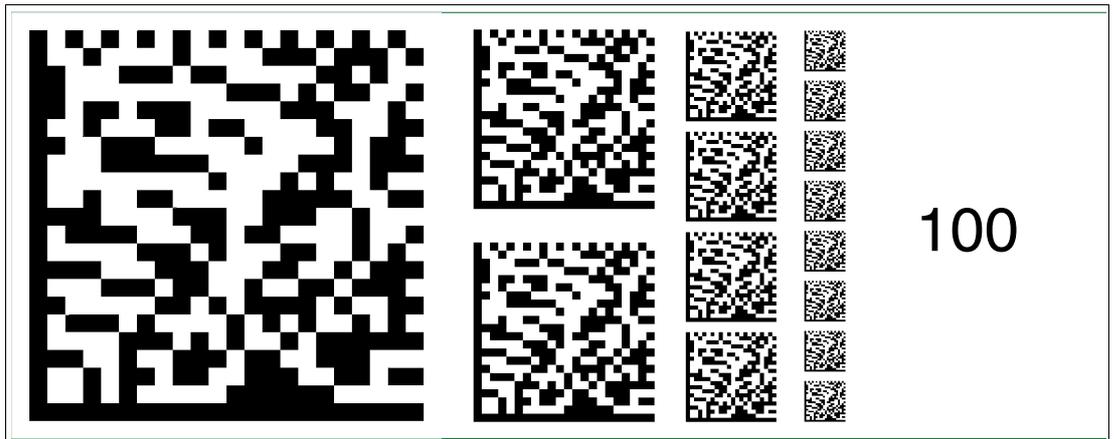


Abbildung 2.100 Die Codekarte "Feldbusadresse 100" weist dem Gerät die Feldbusadresse 100 zu.

Feldbusadresse 101

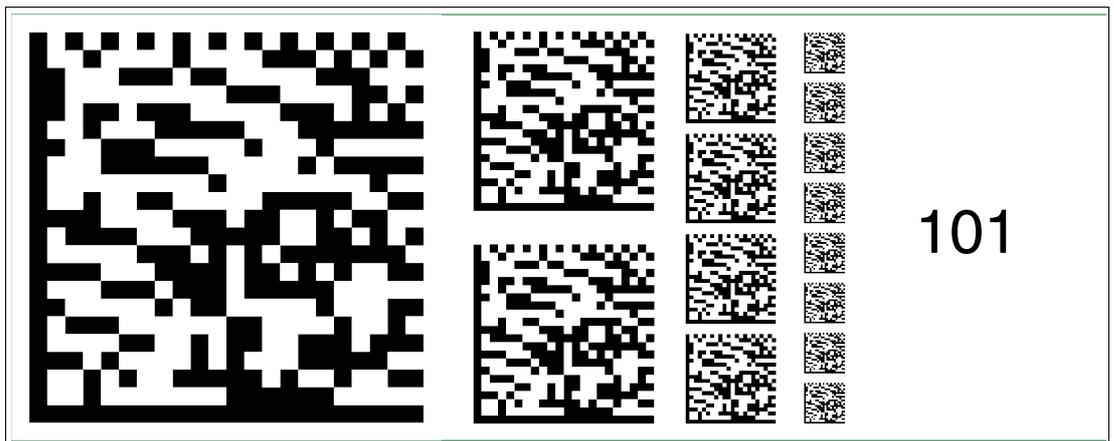


Abbildung 2.101 Die Codekarte "Feldbusadresse 101" weist dem Gerät die Feldbusadresse 101 zu.

Feldbusadresse 102

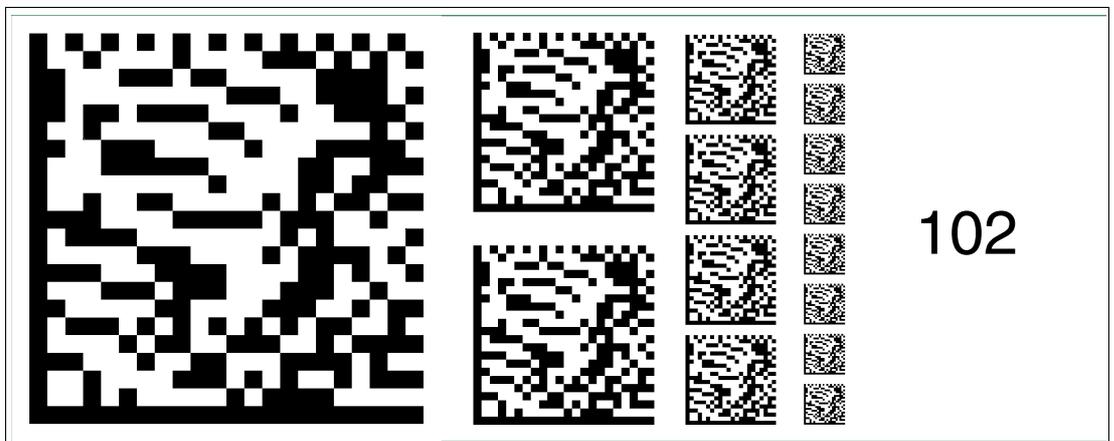


Abbildung 2.102 Die Codekarte "Feldbusadresse 102" weist dem Gerät die Feldbusadresse 102 zu.



Feldbusadresse 103

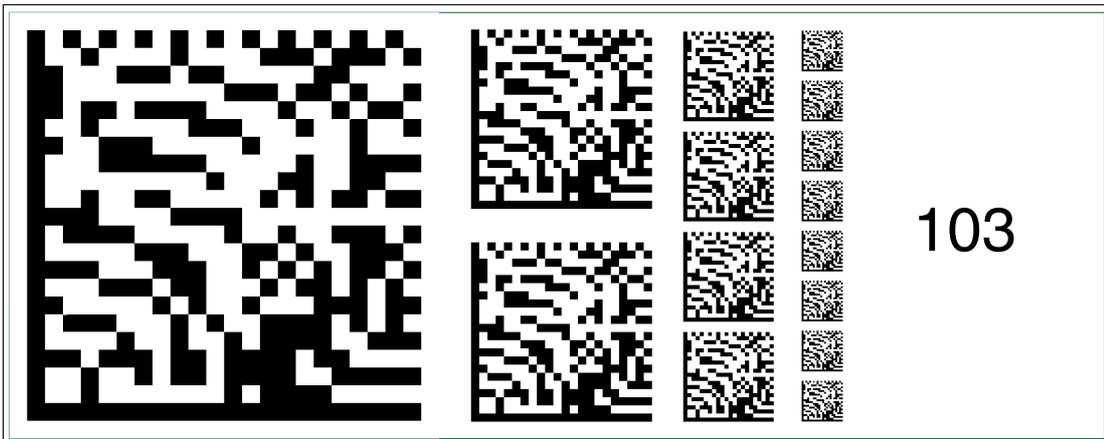


Abbildung 2.103 Die Codekarte "Feldbusadresse 103" weist dem Gerät die Feldbusadresse 103 zu.

Feldbusadresse 104



Abbildung 2.104 Die Codekarte "Feldbusadresse 104" weist dem Gerät die Feldbusadresse 104 zu.

Feldbusadresse 105

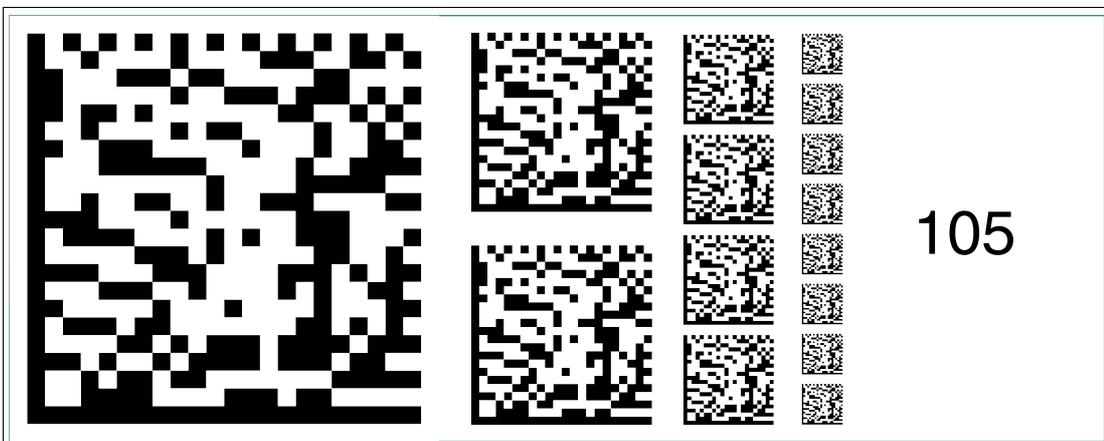


Abbildung 2.105 Die Codekarte "Feldbusadresse 105" weist dem Gerät die Feldbusadresse 105 zu.

2015-02

Feldbusadresse 106

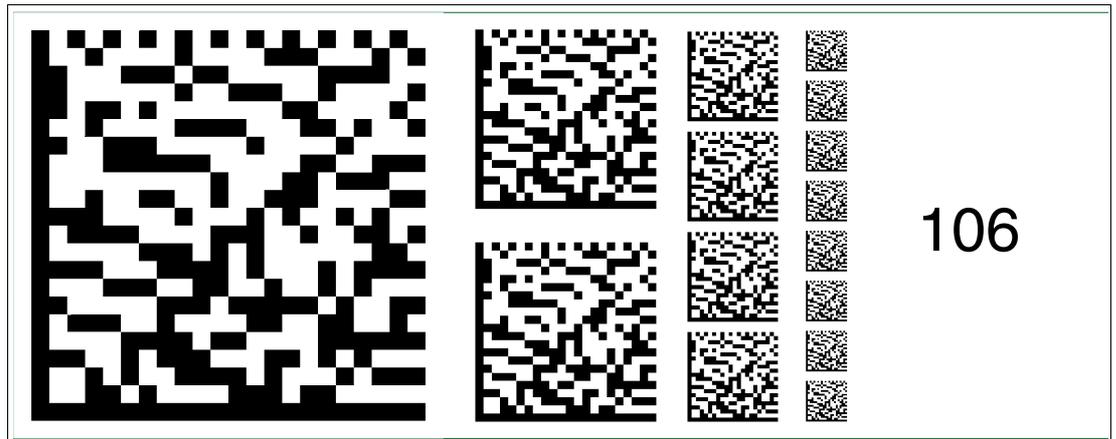


Abbildung 2.106 Die Codekarte "Feldbusadresse 106" weist dem Gerät die Feldbusadresse 106 zu.

Feldbusadresse 107

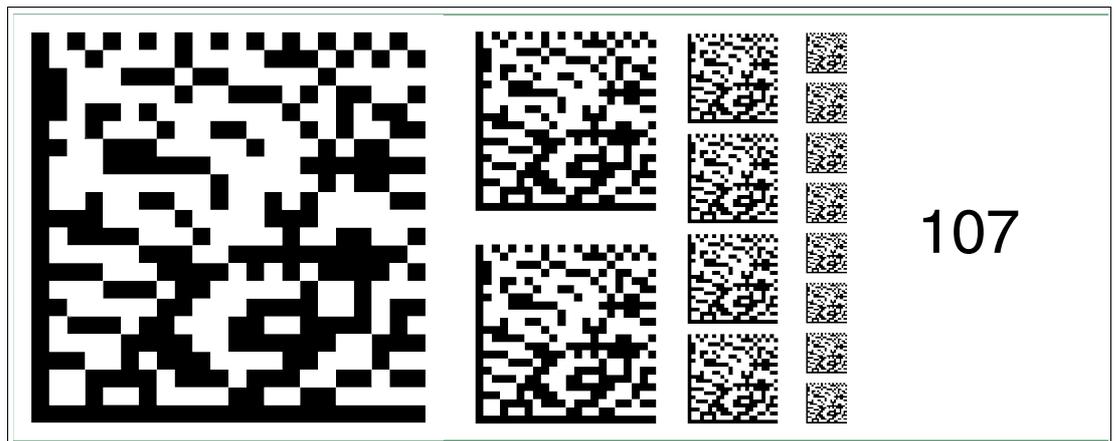


Abbildung 2.107 Die Codekarte "Feldbusadresse 107" weist dem Gerät die Feldbusadresse 107 zu.

Feldbusadresse 108

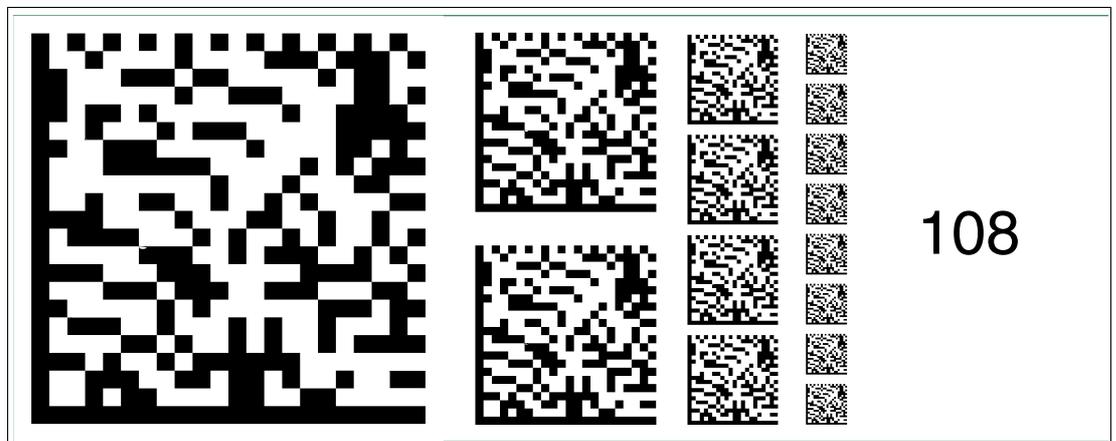


Abbildung 2.108 Die Codekarte "Feldbusadresse 108" weist dem Gerät die Feldbusadresse 108 zu.



Feldbusadresse 109

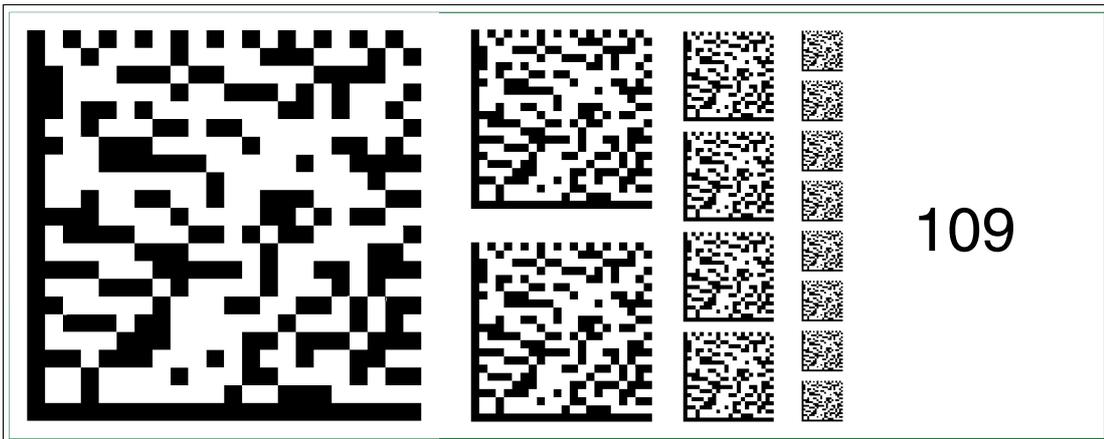


Abbildung 2.109 Die Codekarte "Feldbusadresse 109" weist dem Gerät die Feldbusadresse 109 zu.

Feldbusadresse 110

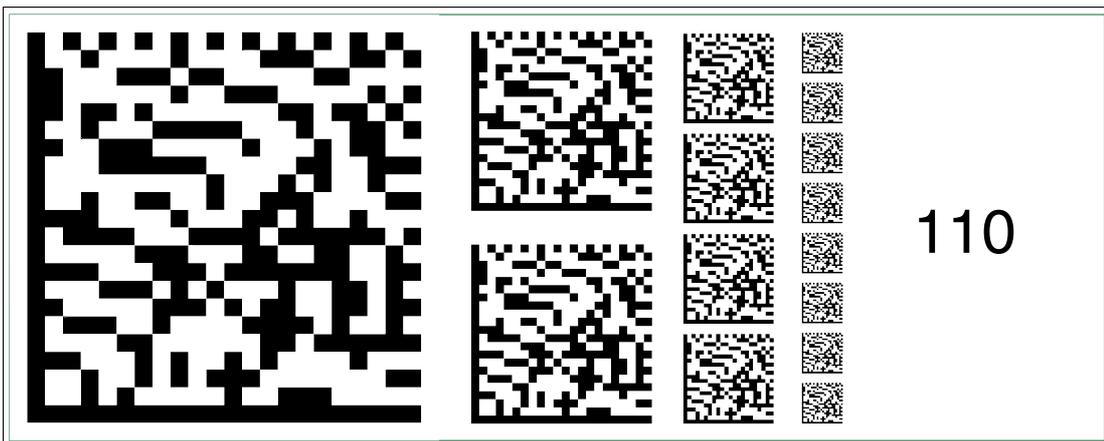


Abbildung 2.110 Die Codekarte "Feldbusadresse 110" weist dem Gerät die Feldbusadresse 110 zu.

Feldbusadresse 111

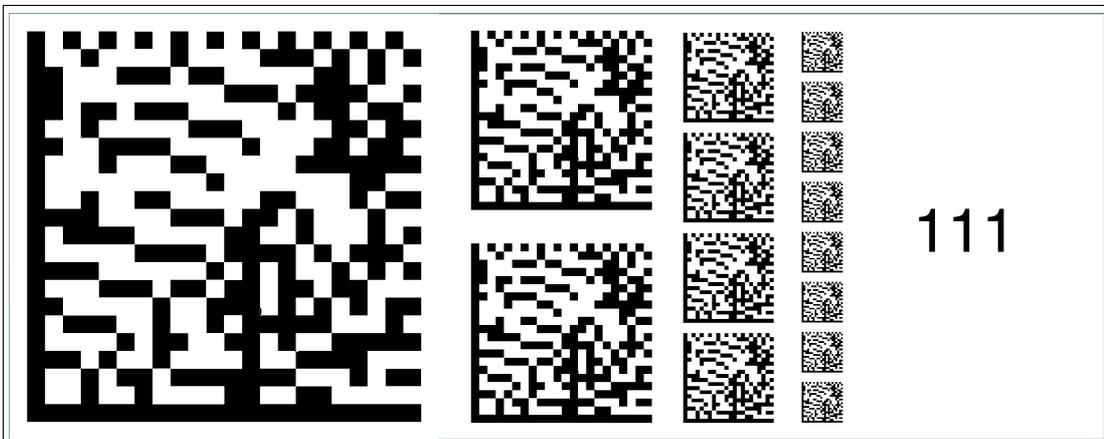


Abbildung 2.111 Die Codekarte "Feldbusadresse 111" weist dem Gerät die Feldbusadresse 111 zu.

2015-02

Feldbusadresse 112

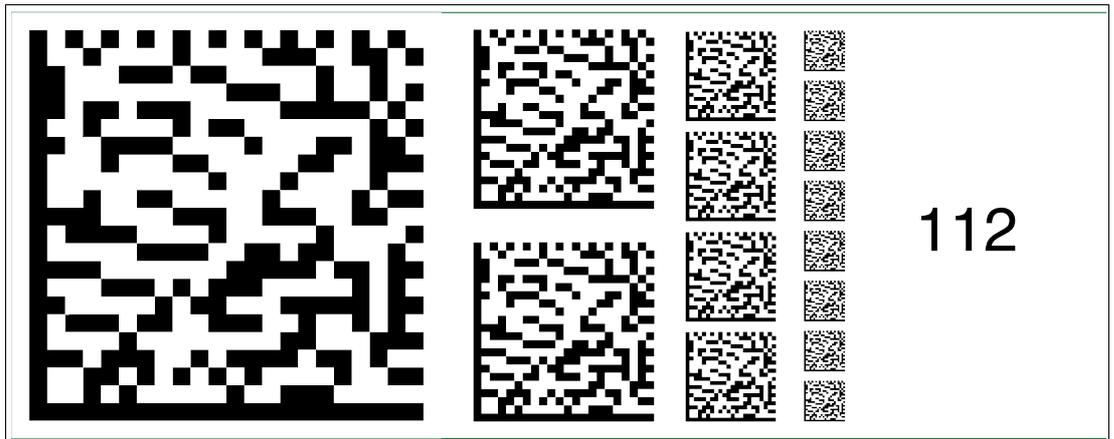


Abbildung 2.112 Die Codekarte "Feldbusadresse 112" weist dem Gerät die Feldbusadresse 112 zu.

Feldbusadresse 113

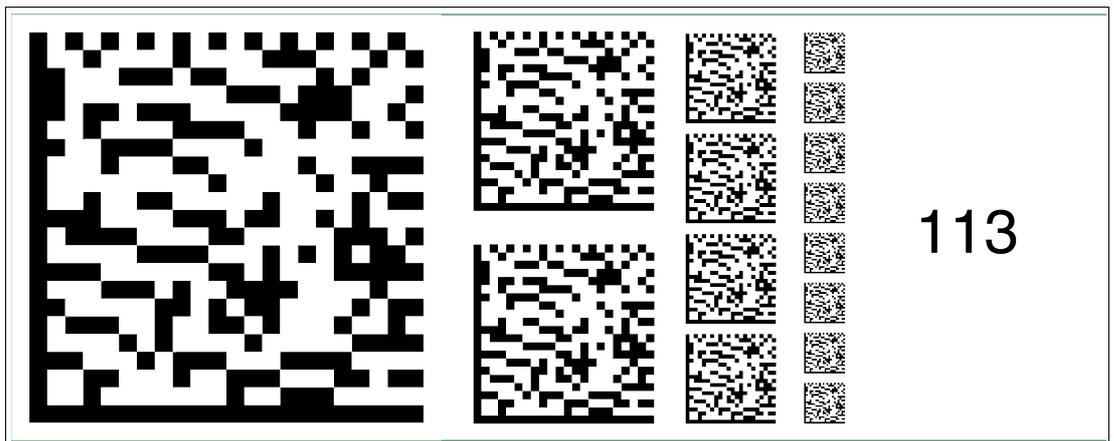


Abbildung 2.113 Die Codekarte "Feldbusadresse 113" weist dem Gerät die Feldbusadresse 113 zu.

Feldbusadresse 114

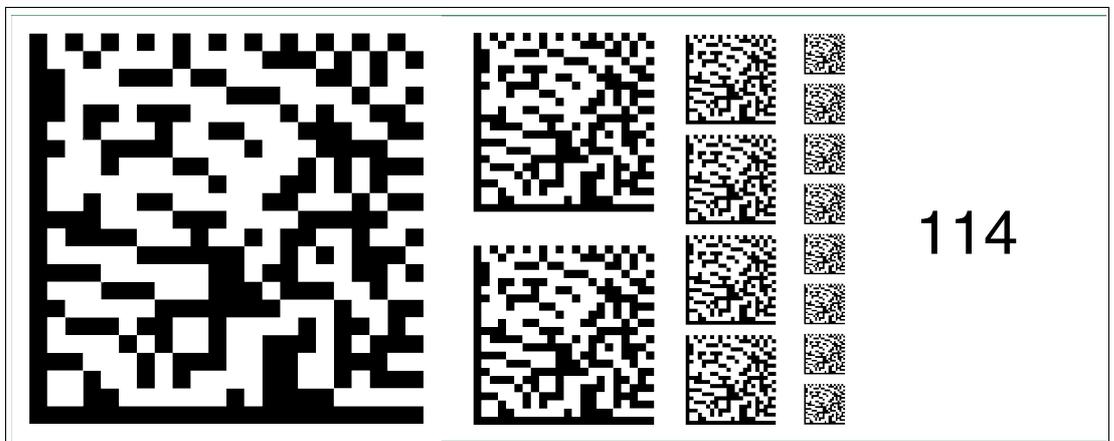


Abbildung 2.114 Die Codekarte "Feldbusadresse 114" weist dem Gerät die Feldbusadresse 114 zu.



Feldbusadresse 115

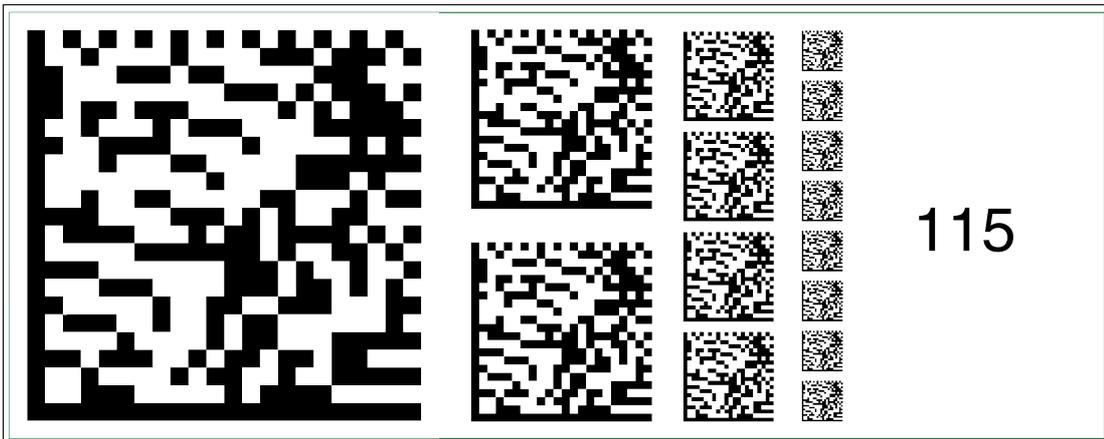


Abbildung 2.115 Die Codekarte "Feldbusadresse 115" weist dem Gerät die Feldbusadresse 115 zu.

Feldbusadresse 116

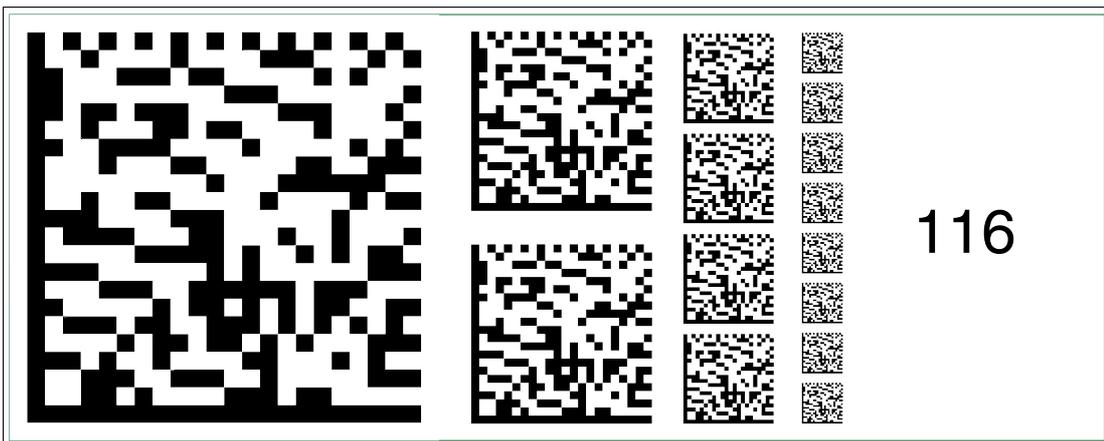


Abbildung 2.116 Die Codekarte "Feldbusadresse 116" weist dem Gerät die Feldbusadresse 116 zu.

Feldbusadresse 117



Abbildung 2.117 Die Codekarte "Feldbusadresse 117" weist dem Gerät die Feldbusadresse 117 zu.

2015-02

Feldbusadresse 118

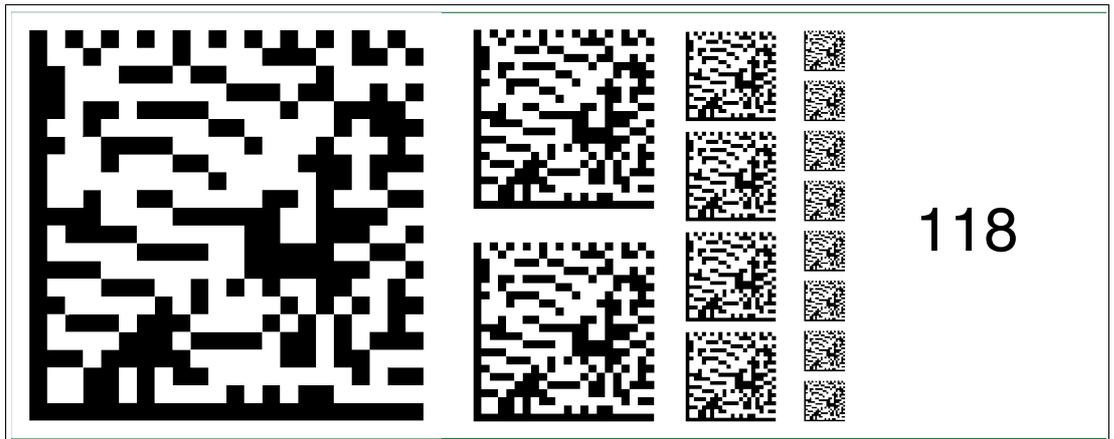


Abbildung 2.118 Die Codekarte "Feldbusadresse 118" weist dem Gerät die Feldbusadresse 118 zu.

Feldbusadresse 119

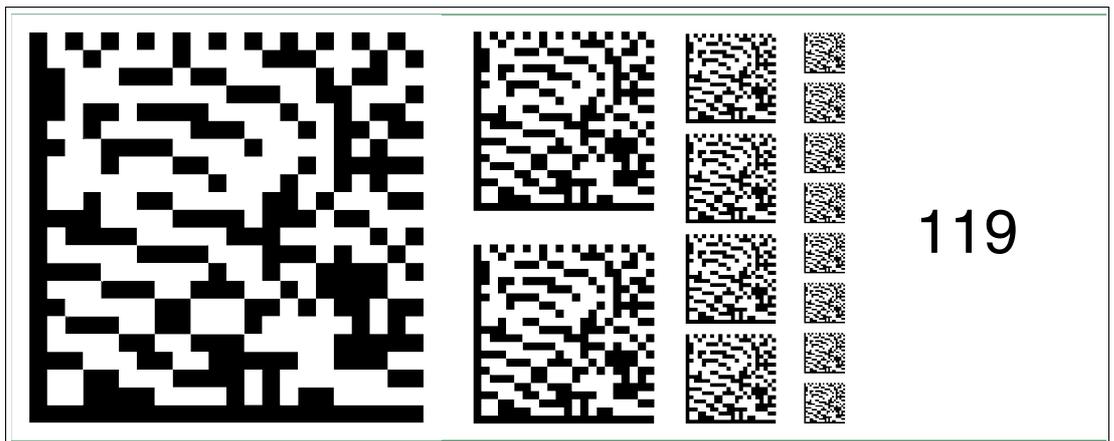


Abbildung 2.119 Die Codekarte "Feldbusadresse 119" weist dem Gerät die Feldbusadresse 119 zu.

Feldbusadresse 120

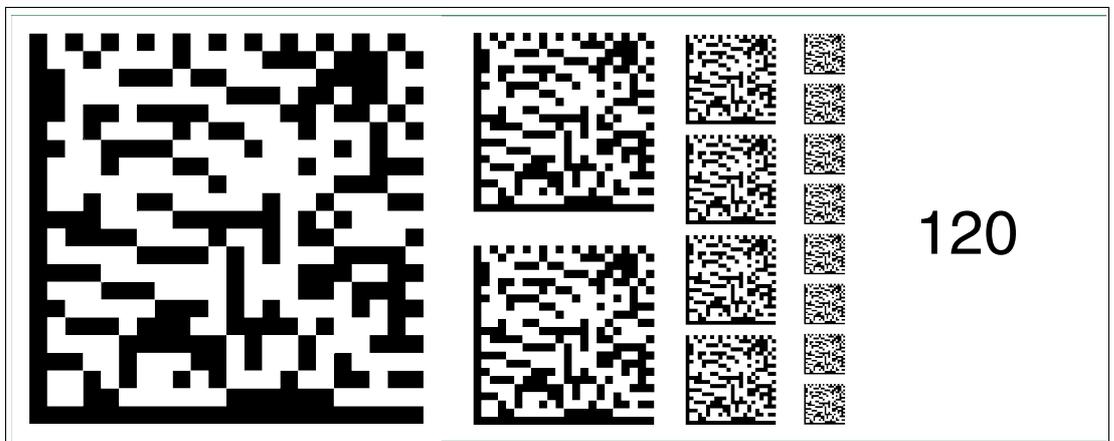


Abbildung 2.120 Die Codekarte "Feldbusadresse 120" weist dem Gerät die Feldbusadresse 120 zu.



Feldbusadresse 121

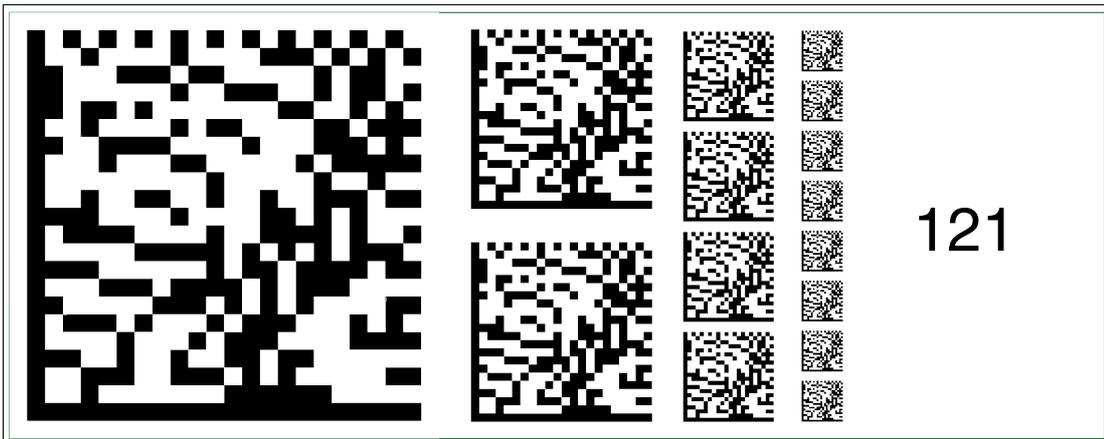


Abbildung 2.121 Die Codekarte "Feldbusadresse 121" weist dem Gerät die Feldbusadresse 121 zu.

Feldbusadresse 122



Abbildung 2.122 Die Codekarte "Feldbusadresse 122" weist dem Gerät die Feldbusadresse 122 zu.

Feldbusadresse 123

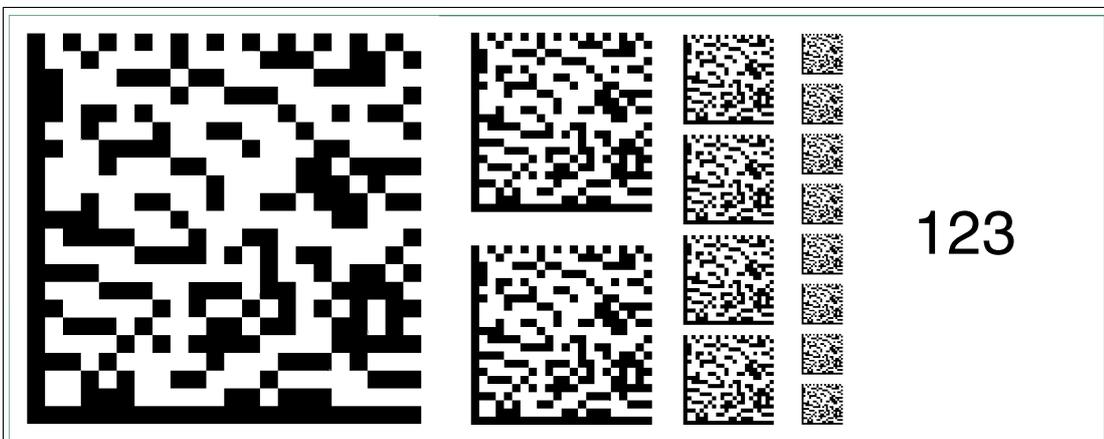


Abbildung 2.123 Die Codekarte "Feldbusadresse 123" weist dem Gerät die Feldbusadresse 123 zu.

2015-02

Feldbusadresse 124

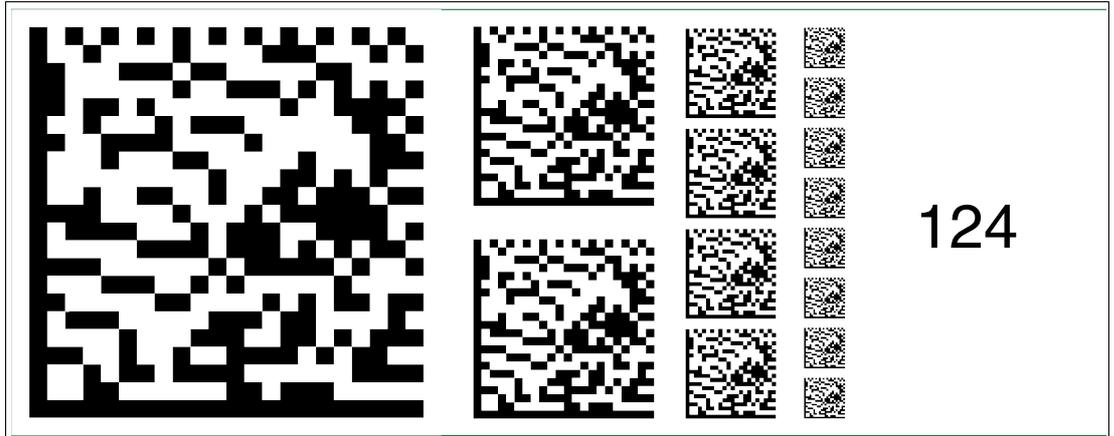


Abbildung 2.124 Die Codekarte "Feldbusadresse 124" weist dem Gerät die Feldbusadresse 124 zu.

Feldbusadresse 125

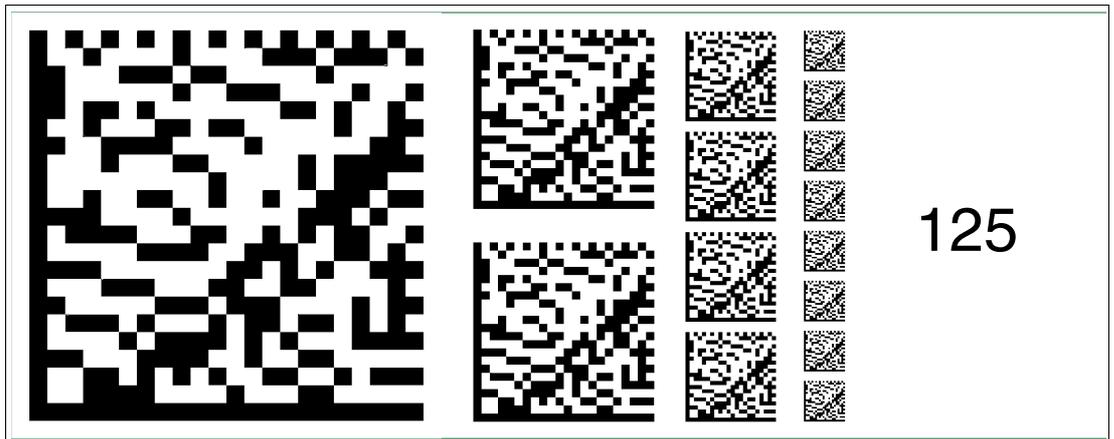


Abbildung 2.125 Die Codekarte "Feldbusadresse 125" weist dem Gerät die Feldbusadresse 125 zu.

FABRIKAUTOMATION – SENSING YOUR NEEDS



Zentrale weltweit

Pepperl+Fuchs GmbH
68307 Mannheim · Deutschland
Tel. +49 621 776-0
E-Mail: info@de.pepperl-fuchs.com

Zentrale USA

Pepperl+Fuchs Inc.
Twinsburg, Ohio 44087 · USA
Tel. +1 330 4253555
E-Mail: sales@us.pepperl-fuchs.com

Zentrale Asien

Pepperl+Fuchs Pte Ltd.
Singapur 139942
Tel. +65 67799091
E-Mail: sales@sg.pepperl-fuchs.com

www.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**
SENSING YOUR NEEDS