



Koordinatensystem

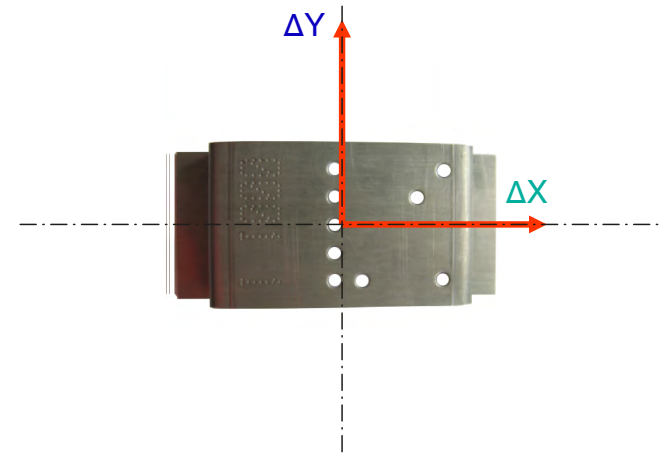

Codeträgerverschiebung in X und Y


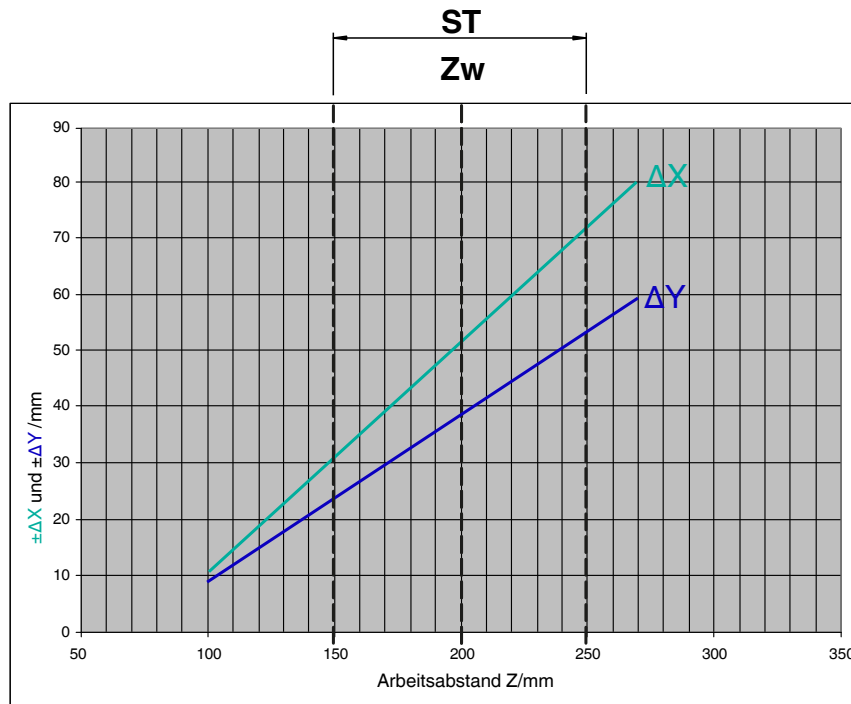


Werkseinstellung: **Zw = 200 mm**
 Schärfentiefe bei Zw: **ST = 50 mm**

Die Werte ΔX und ΔY gelten für die Codeträger OIC-C11V4A-CB2


Zulässige Codeträgerverschiebung $\pm\Delta X$ und $\pm\Delta Y$ in Abhängigkeit vom Leseabstand Z

Lesefenster in X und Y

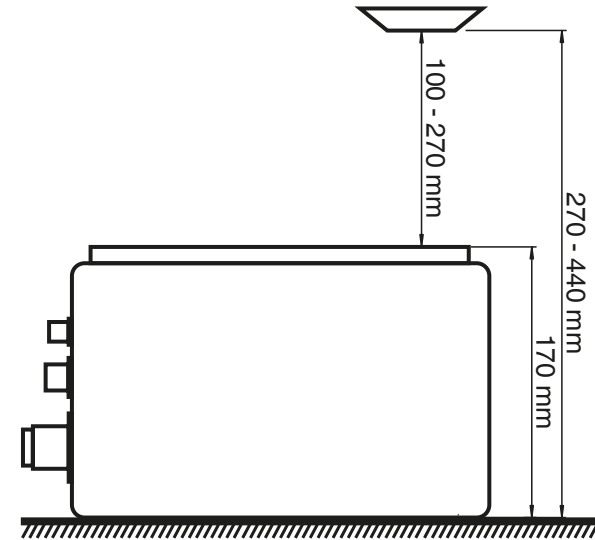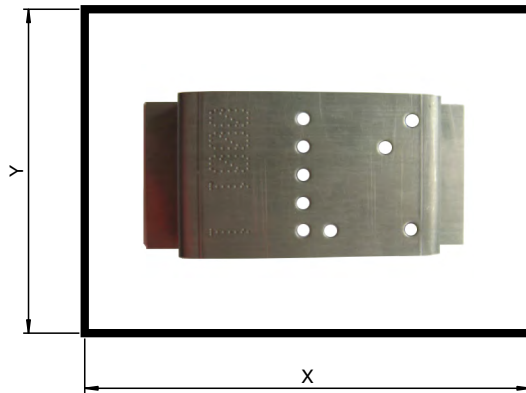

Schärfentiefe ST = 50 mm


Zw = 200 mm

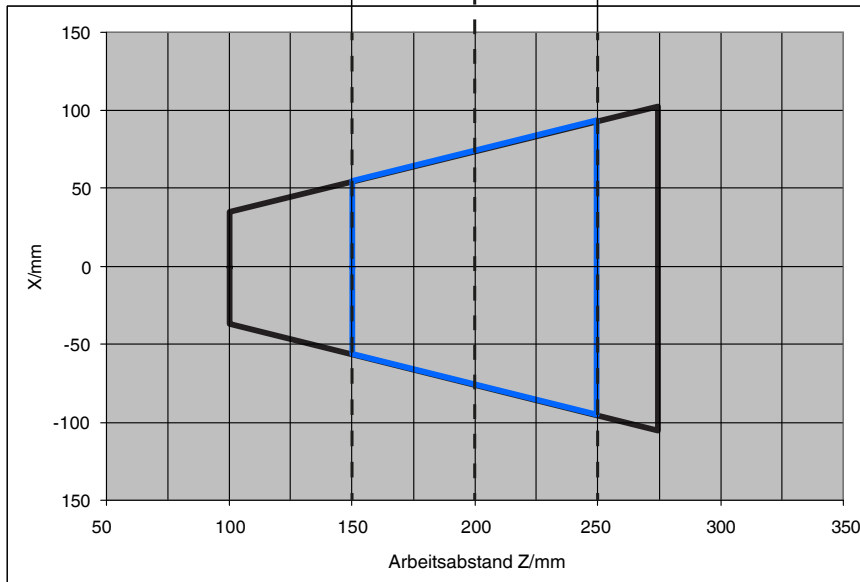

Lesefenster in X

Schärfentiefe ST = 50 mm

Zw = 200 mm

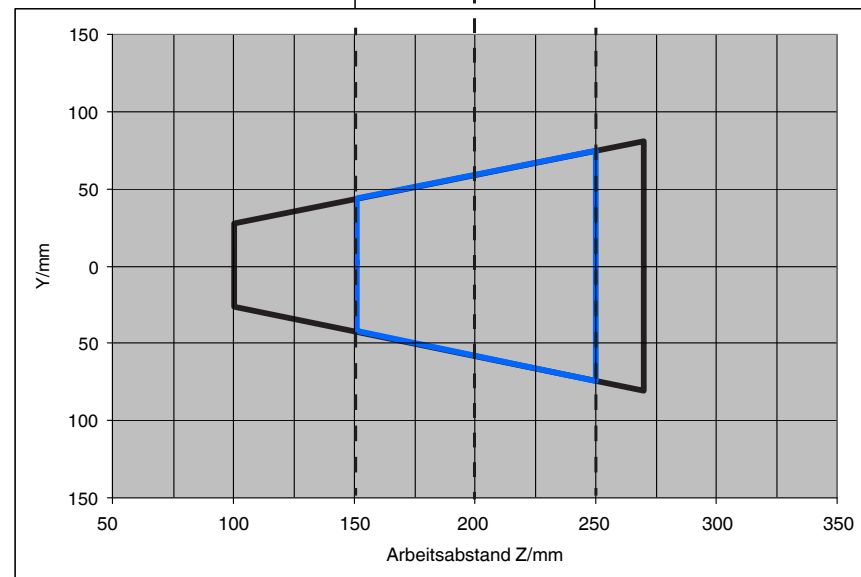

Lesefenster in Y