



**型号**

**SU18/16/35/40a/110/115a/126a**

光纤放大器 (使用塑料光纤)  
200 mm 固定电缆带 M8x1 接头, 4- 针



**特性**

- DIN 标准导轨安装
- 高速模式
- 时尚设计
- 3 种响应时间可选
- 防止相互干扰
- 自诊断功能

**附件**


该系列光纤放大器与塑料光纤配合使用，  
具体对射型光纤选型请参见  
tdoct1422\_cn.pdf  
反射型光纤选型请参见  
tdoct1423\_cn.pdf  
上述 pdf 文档可从网上下载

**外形尺寸**

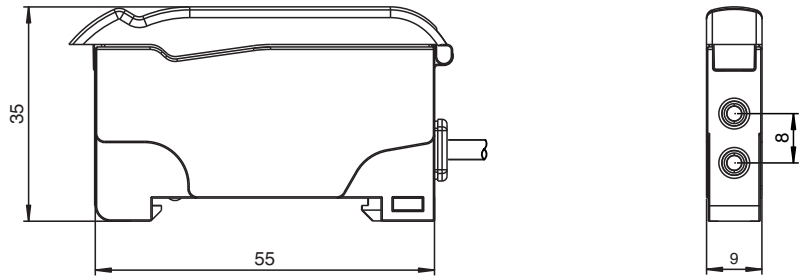

	Ultra
	HPwr = High-Power
	Std = Standard
	Off.D = Off Delay
	T.Off = Timer off
	On.D = On Delay
	LO = Light on
	DO = Dark on

**电气连接**

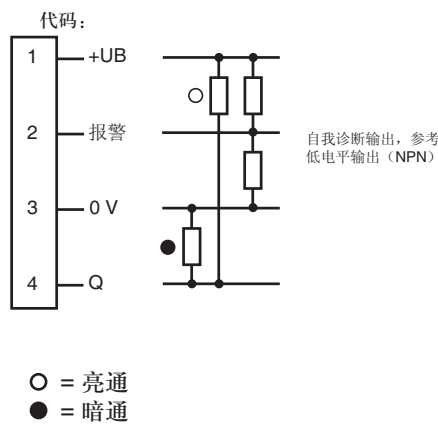

**引脚定义**



**技术参数**

**一般说明**

有效检测范围	最大 460 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
检测距离	最大 1500 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
光源类型	LED, 640 nm
光源特性	红光, 调制光
极限环境光强	10000 Lux

**安全评估参数**

MTTF <sub>d</sub>	690 a
持续运行时间 (T <sub>M</sub> )	20 a
诊断覆盖率 (DC)	0 %

**指示灯 / 动作说明**

工作状态显示	绿色 LED: 上电状态 (静态 ON) / 欠压状态 (0.8 Hz 闪烁) / 短路状态 (4 Hz 闪烁)
功能显示	黄色 LED: 稳定检测状态 (静态 ON) / 不稳定检测状态 (4 Hz 闪烁)
调节元件	电位计作为灵敏度调节器 机械式双位选择开关: 亮通 / 暗通选择 机械式 3 位选择开关: 定时功能选择 - 定时功能关闭、开延时 40 ms、关延时 40 ms 机械式 3 位选择开关: 操作模式选择 - 普通 / 高速 / 高精度

**电气特性**

工作电压	U <sub>B</sub>	10 ... 30 V DC
纹波		10 %
空载电流	I <sub>0</sub>	≤ 30 mA

**输出**

预报警输出	1 路 NPN/PNP 推挽输出, 短路保护	
开关类型	亮 / 暗通可选	
信号输出	1 路 NPN/PNP 推挽输出, 短路保护	
负载电压	最大 30 V DC	
负载电流	最大 100 mA, 阻性负载	
电压降	U <sub>d</sub>	≤ 2 V DC at 100 mA ; ≤ 0.7 V at 10 mA
开关频率	f	标准模式 : 3 kHz, 高速模式 : 1 kHz, 高精度模式 : 100 Hz
响应时间		标准模式 : 160 μs, 高速模式 : 500 μs, 高精度模式 : 5 ms
重复精度	R	≤ 可调检测范围的 0.5 %

**环境温度**

工作温度	-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
储藏温度	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)

**机械特性**

防护等级	IP50
连接	200 mm, PVC 电缆 带 M8 连接头, 4- 针
材料	
外壳	PC
重量	45 g

**符合标准**

标准	EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007
----	---


**认证和证书**

UL 认证	cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC 认证	最大工作电压 ≤ 36 V 的产品无需 CCC 认证, 所以无该标识


曲线 / 图表

自我诊断功能定义及动作说明:


“连续5秒”规则

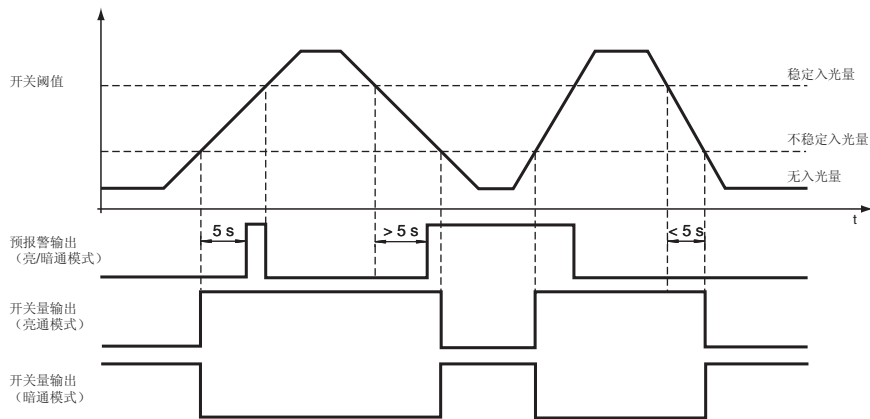

“连续8次”规则

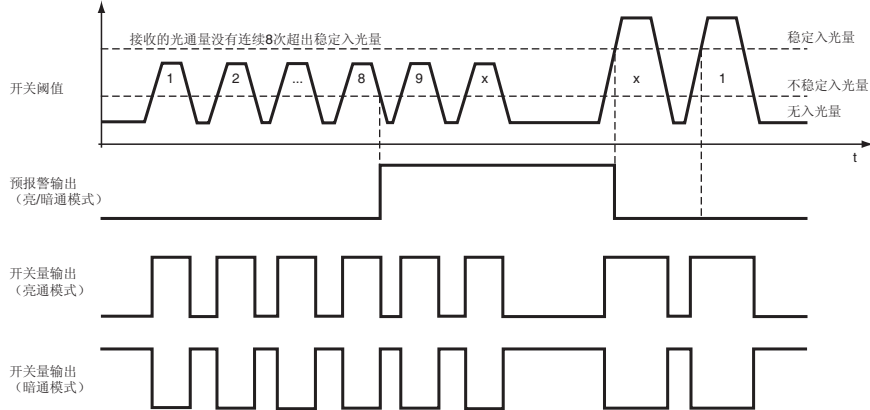

LED 显示说明及动作图表:

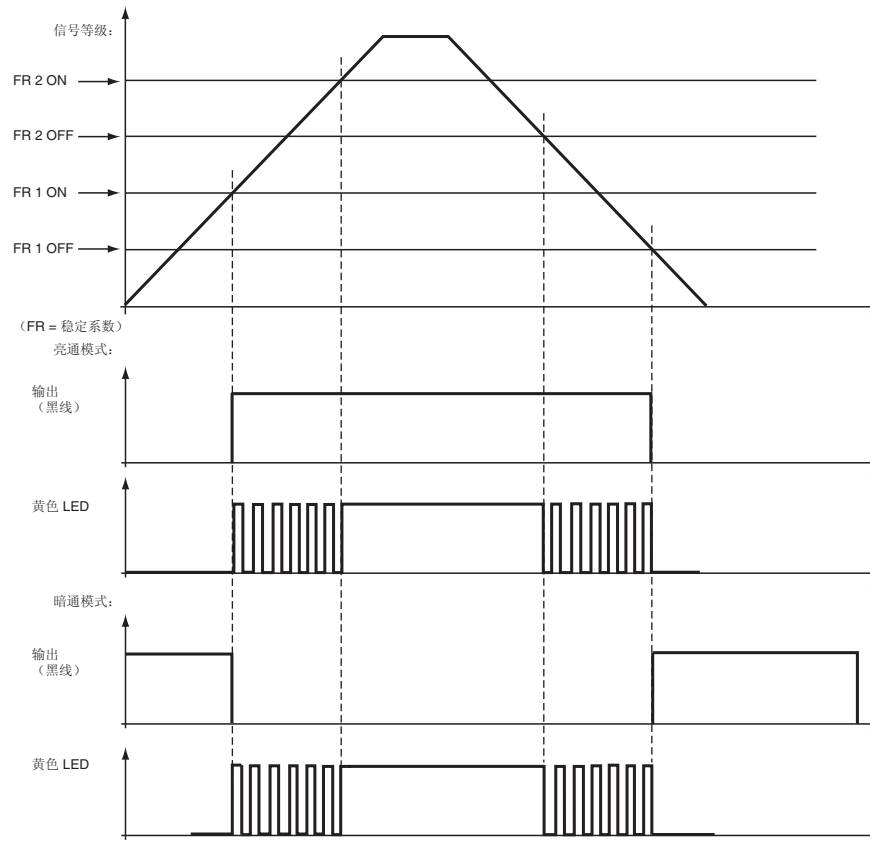

Release date: 2014-03-26 Date of issue: 2014-03-26 808701\_cn.xml

**TEACH-IN 调节方法**

（仅用于带 Teach-in 功能的光纤放大器）：

**动态调节模式：****H.Res（高精度）模式：**

1. 将检测物置于光纤头前需要检测的位置；
2. 按下 Teach-In 钮并保持（持续时间 >2 s），进入调节模式；  
（LED 指示灯变化：绿色 LED 暗一次即亮 → 绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 → 绿色、黄色 LED 同时低速闪烁）  
绿色 LED 暗一次即亮 - Teach-In 钮已经按下；  
绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 - 进入自调节状态；  
绿色、黄色 LED 同时低速闪烁 - 完成检测物距离设定；
3. 绿色、黄色 LED 同时低速闪烁后，移开检测物或将检测物置于离光纤头较远位置；
4. 按下 Teach-In 钮（持续时间 <2 s），进入检测模式；  
（LED 指示灯变化：绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 → 绿色、黄色 LED 交替闪烁 → 绿色 LED 持续亮，黄色 LED 持续暗）  
绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 - 进入自调节状态；  
绿色、黄色 LED 交替闪烁 - 退出调节模式；  
绿色 LED 持续亮，黄色 LED 持续暗 - 进入检测模式

**Norm（普通）模式或 H.Spd（高速）模式：**

1. 按下 Teach-In 钮并保持（持续时间 >2 s），进入调节模式；  
（LED 指示灯变化：绿色 LED 暗一次即亮 → 绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 → 绿色、黄色 LED 同时低速闪烁）  
绿色 LED 暗一次即亮 - Teach-In 钮已经按下；  
绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 - 进入自调节状态；  
绿色、黄色 LED 同时低速闪烁 - 完成检测物距离设定；
2. 绿色、黄色 LED 同时低速闪烁后，物体在光纤头前移动；
3. 按下 Teach-In 钮（持续时间 <2 s），进入检测模式；  
（LED 指示灯变化：绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 → 绿色、黄色 LED 交替闪烁 → 绿色 LED 持续亮，黄色 LED 持续暗）  
绿色、黄色 LED 同时高速闪烁 - 进入自调节状态；  
绿色、黄色 LED 交替闪烁 - 退出调节模式；  
绿色 LED 持续亮，黄色 LED 持续暗 - 进入检测模式

**最大距离检测模式：**

1. 光纤头前不放物体；
2. 按下并保持 Teach 按钮（时间大于 2 s），进入 Teach 模式。两个 LED 先同步快闪，再同步慢闪；
3. 按下并保持 Teach 按钮（时间大于 2 s），结束 Teach 模式。两个 LED 先同步快闪，接着交替闪烁；绿灯持续亮，黄灯闪烁，将物体从无限远处向光纤头移动，直到黄灯处于持续亮的状态，此时，结束检测模式

**位置检测模式：**

1. 物体置于光纤头前；
2. 按下并保持 Teach 按钮（时间大于 2 s），进入 Teach 模式。两个 LED 先同步快闪，再同步慢闪。如果物体太近（信号太强），快闪的时间将比之前情况稍长，再慢闪
3. 按下并保持 Teach 按钮（时间大于 2 s），结束 Teach 模式。两个 LED 先同步快闪，接着交替闪烁；绿灯持续亮，黄灯闪烁，即已设定好阈值，当把光纤头置于目标物之上时，黄灯持续亮；当把光纤头离开物体，黄灯灭。

**LED 状态显示释义****检测模式下绿色和黄色 LED 状态显示：**

- 黄色 LED 稳定输出 ON 状态，说明信号强度 >FR2 (FR 为稳定系数)
- 黄色 LED 闪烁（闪频 4 Hz），说明信号强度大于 FR1、小于 FR2
- 绿色 LED 稳定输出 ON 状态，说明电源工作正常，光电开关准备就绪
- 绿色 LED 当按键激活时将闪烁 1 次，譬如：按下 Teach 按钮
- 绿色 LED 闪烁（闪频 4 Hz），说明输出短路故障
- 绿色 LED 闪烁（闪频 0.8 Hz），说明电源欠压故障

**Teach 模式下绿色和黄色 LED 状态显示：**

- 2 个 LED 同步闪烁，说明光电开关进入 Teach 模式
- 2 个 LED 同步慢闪，说明光电开关准备就绪。或者准备学习关于目标物和背景的新信息
- 2 个 LED 同步快闪，说明光电开关正在对目标物进行学习。学习结束，2 灯同步慢闪
- 2 个 LED 交替闪烁（闪频 8 Hz），说明 Teach 故障或 Teach 错误

**远程 Teach 方法（线 Teach-in）**

（仅用于带远程 Teach-in 功能的光纤放大器）

**外部 Teach-in（Norm 普通模式或 H.Spd 高速模式）**

1. 连接外部 Teach 线（WH 白线）至“High”（推挽型）或“Low”（NPN 型），来激活外部 Teach 模式。进入 Teach 模式后，2 个 LED 先同步快闪，再同步慢闪。
2. 物体在光纤头前移动
3. 释放或断开外部 Teach 线（WH 白线），来退出 Teach 模式。2 个 LED 交替闪烁，结束 Teach 模式。外部 Teach-in 完成。

**外部 Teach-in（H.Res 高精度模式）**

1. 将物体放在光纤头前
2. 连接外部 Teach 线（WH 白线）至“High”（推挽型）或“Low”（NPN 型），来激活外部 Teach 模式。进入 Teach 模式后，

- 2 个 LED 先同步快闪，再同步慢闪。
3. 移去物体，或使其远离传感器。
  4. 释放或断开外部 Teach 线（WH 白线），来退出 Teach 模式。2 个 LED 交替闪烁，结束 Teach 模式。外部 Teach-in 完成。

## 附加信息

### 常规使用：

光纤传感器特别适用于拾取小物体（零件）、难以接近的空间以及恶劣的环境条件，比如高温环境或可能引发爆炸的环境。光纤放大器本体可连接发送光纤和接收光纤。放大器单元和光纤构成一光学系统。在此系统中，塑料（玻璃）光纤可用来将发射光和接收光自放大器本体传送至检测点。

根据连接的光纤种类（对射型光纤和反射型光纤），将拥有不同的光学系统特性。

对射型光纤系统拥有 2 条光纤，1 条为发射光纤，1 条为接收光纤。反射型光纤系统只拥有 1 条光纤，其中包含了发送部分和接收部分。

### 安装说明：

#### 1. 安装放大器

放大器可通过 DIN 标准导轨安装，也可通过镗孔直接安装。

#### 2. 安装光纤

将光纤插入放大器侧面的开孔，插入时应能感受到阻力（O 形圈）。此时，继续往里按光纤，直到其末端与放大器光学元件相接触。光纤可通过放大器上的光纤锁固定。

此时，光纤已与放大器正确连接，可对检测物进行检测。

### 注意：

- 塑料光纤可通过附件 KL-CUT 进行任意长度的切割。但须注意：每个切口只能使用一次。
- 为了确保与 0.5 mm 直径光纤的可靠连接，必须安装包装中包含的适配器。
- 避免对光纤施加过大的扭矩负载。
- 避免对光纤施加过大的机械负载。
- 避免光纤与汽油或有机化合物接触。

### 保养措施：

我们建议您定期对光纤透镜的光出口进行清洁，并检查接头及螺丝是否松动。