


Ayudas de montaje


MH4-2681 UNI

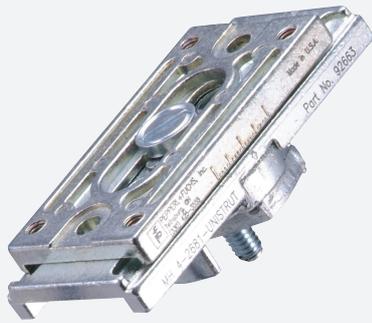

- Abrazadera Unistrut ajustable
- Para usar con sensores para interruptor límite

Ayudas de montaje

Dimensiones

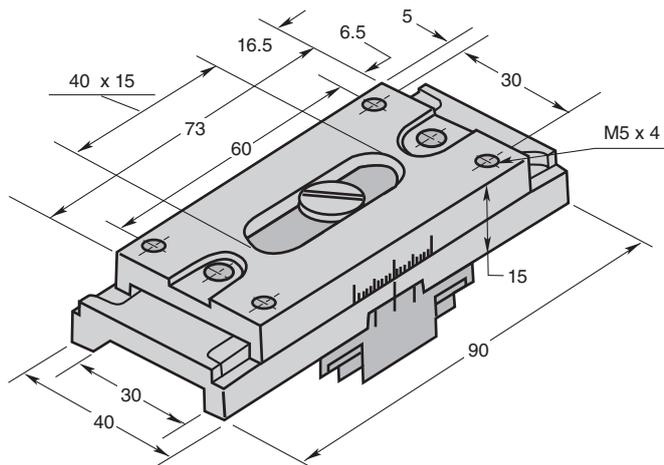

Datos técnicos

Datos mecánicos

Material	metal Fundición a presión de cinc
----------	--------------------------------------

Montaje

Instrucciones de montaje

Ejemplo 1: Coloque la abrazadera en el Unistrut y fíjela en su sitio con un tornillo de fijación a presión. Después, afloje ligeramente el tornillo de fijación para que la abrazadera pueda moverse en el Unistrut. Monte y fije el sensor sin apretarlo con dos tornillos M5 x 20 mm utilizando los orificios alargados. Después, atornille los tornillos sin cabeza en los orificios redondos.

Alinee el sensor en la posición deseada y apriete los tornillos para fijarlo firmemente en su sitio. El sensor podrá retirarse de la abrazadera de montaje sin que resulte afectado el ajuste del campo de detección retirando los dos tornillos M5 x 20 mm y levantando el sensor sobre los dos tornillos sin cabeza. Para volver a montar el sensor, bastará con deslizarlo por los dos tornillos sin cabeza y fijarlo firmemente con los tornillos M5 x 20 mm a través de los orificios alargados.

Ejemplo 2: Coloque la abrazadera en el Unistrut y fíjela en su sitio con un tornillo de fijación a presión. Después, afloje ligeramente el tornillo de fijación para que la abrazadera pueda moverse en el Unistrut. Monte y fije el sensor sin apretarlo con los tornillos de montaje (M5 x 20 mm). Alinéelo en la posición deseada y apriete los cuatro tornillos de montaje para fijarlo firmemente en su sitio.