

## Givare, induktiv

### NSN8-18GH50-2E2-S2D2




- Inget oanvändbart område
- 8 mm ej i plan
- Detekterar metallytor/-objekt
- Applikationer upp till kat. 2, PLd/SIL 2 möjligt (kan användas redundantly upp till kat. 3 PLe/SIL 3)
- LED för omkopplingsläge och felindikering
- Säkerhetsutgångar OSSD
- TÜV-godkänd
- kapsling i höghållfasthetsstål V4A/316L



## Funktion

De induktiva säkerhetsgivarna är TÜV-certifierade i enlighet med EU-maskindirektivet, prestandanivå PLd, kategori 2 och SIL2. De används för att skydda maskiner och anläggningskomponenter, samt för tillförlitlig positionsavkänning i den miljön. Med deras OSSD-gränssnitt för tillförlitlig, redundantly avstängning av elektroniska utgångar möjliggör de enkel anslutning till säkerhets-PLC eller felsäkra styrgränssnitt. De kan också användas som standardgivare. Givarna detekterar standardmetallobjekt framför givaren utan kodning eller liknande. Det finns ingen blindzon. Säkerhetsvärden med höga egenskaper ger längre testintervaller än jämförbara lösningar med en mikrocontroller. 2 givare kan anslutas med 2-kanalsredundans och möjliggöra PLe som kategori 3-lösning.

## Mått

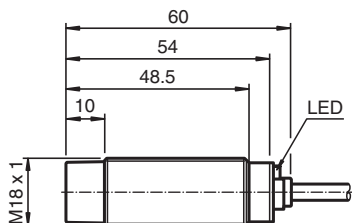

## Tekniska data

### Allmänna specifikationer

Växlingsfunktion		2 x normalt öppen (NO)
Utgångstyp		PNP
Känslavstånd	$s_n$	8 mm
Installation		ej i samma plan
Utgångstyp		DC
Garanterat känslavstånd	$s_a$	0 ... 6,48 mm
Manöverelement		Referensmål enligt EN IEC 60947-5-2 (FE360 – ST37K) 24 mm x 24 mm x 1 mm
Reduktionsfaktor $r_{Al}$		0,5
Reduktionsfaktor $r_{Cu}$		0,5

Kungöresedatum: 2023-05-11 Datum för utgåva: 2023-05-11 : 304276-000032\_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Tyskland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

## Tekniska data

Reduktionsfaktor $r_{1,4301}$		0,85
Reduktionsfaktor $r_{Ms}$		0,55
Anslutnings sätt		4-trådlig
<b>Specifikationer</b>		
Arbetsspänning	$U_B$	18 ... 30 V
Dimensioneringsdriftspänning	$U_e$	24 V
Kopplingsfrekvens	$f$	0 ... 30 Hz
Hysteres	$H$	typ. 5%
Polaritetsskydd		Skyddad mot felaktig polaritet
Kortslutningskydd		pulserande
Överbelastningsförmåga		ja
Spänningsfall	$U_d$	$\leq 3$ V vid $I_L$ (summan av alla utgångar) max. 50 mA
Dimensionerad isolationsspänning	$U_{BIS}$	30 V
Arbetsström	$I_L$	1 ... 30 mA per utgång
Läckström	$I_r$	0 ... 0,5 mA
Tomgångsström	$I_0$	$\leq 15$ mA
Driftsberedskapsuppskov	$t_v$	$\leq 300$ ms
Funktions indikering		LED, gul
Felindikering		LED, röd
<b>Specifikation funktionell säkerhet</b>		
Säkerhetsintegritetsnivå (SIL)		SIL 2
Prestandanivå (PL)		PL d
Kategori		Kat. 2
MTTF <sub>d</sub>		> 7500 a
Livslängd ( $T_M$ )		20 a
Feldetekteringsförmåga (DC)		min. 60 %
Garanterat frånslagsavstånd för en sensor med definierat arbetsområde	$S_{ar}$	12 mm
<b>Norm- och riktlinjekonformitet</b>		
Standardöverensstämmelse		
Standarder		EN IEC 60947-5-2:2007 EN IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN IEC 61508:2010 EN 62061:2005+AC:2010+A1:2013+A2:2015 kompatibel med EN ISO 61131-2:2007 Typ 1, 2, 3
<b>Godkännanden och certifikat</b>		
UL-godkännande		cULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
CCC-godkännande		Produkter, vars max. driftspänning är $\leq 36$ V, kräver inget godkännande och har därför ingen CCC-märkning.
<b>Omgivningsförhållande</b>		
Omgivningstemperatur		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagringstemperatur		-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Altitud		$\leq 2000$ m m.ö.h.
<b>Mekaniska specifikationer</b>		
Anslutnings typ		Kabel PVC , 2 m
Ledartvärsnitt		0,34 mm <sup>2</sup>
Kapslingsmaterial		Rostfritt stål 1.4404 / AISI 316L
Avkännings yta		PBT
Skyddsklass		IP68/IP69
Stomme		92 g
<b>Allmän information</b>		
Leveransomfattning		Levereras md 2 muttrar

Kungörelsedatum: 2023-05-11 Datum för utgåva: 2023-05-11 : 304276-000032\_swe.pdf

Se "Allmänna kommentarer om produktinformationen från Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.comTyskland: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapore: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
 PEPPERL+FUCHS

## Anslutning



## Idrifttagning

### Anmärkning om att ställa in säkerhetsstyrenheten

Sensorn har en självövervakningsfunktion för utgångarna. För att undvika fel med sensorn ska alla testpulser i den anslutna säkerhetsstyrenheten avaktiveras.

## Tillbehör

	<b>BF 18</b>	Fäste, 18 mm
---	--------------	--------------