




## Rideau opto-électronique de sécurité SLC30-1200



- Domaine de détection jusqu'à 15 m
- Résolution de 30 mm
- Hauteur protégée jusqu'à 1800 mm
- Autocontrôlée (type 4 selon EN 61496-1)
- Possibilité d'une disposition maître/esclave
- Verrouillage démarrage/rédémarrage
- Degré de protection IP67
- Visualisation intégrée de l'état de commutation
- Réserve de fonction
- Sorties de sécurité OSSD électroniques flottantes ou avec contact à fermeture contrôlé à manoeuvre forcée
- En option pour contrôle des contacteurs (Option 129)



### Dimensions

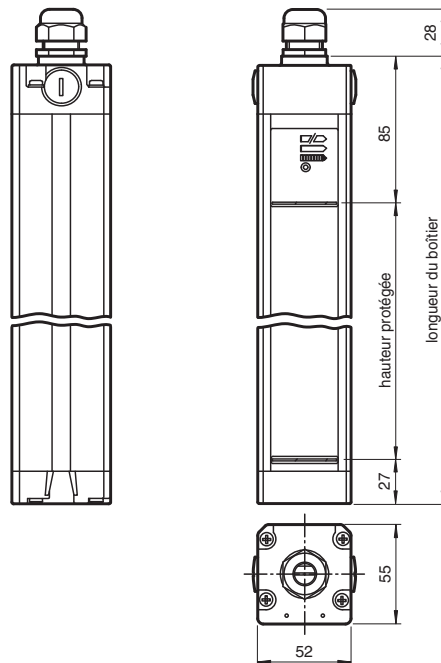

### Données techniques

#### Composants du système

Emetteur	SLC30-1200-T
Récepteur	SLC30-1200-R

#### Caractéristiques générales

Domaine de détection d'emploi	0,2 ... 15 m
Emetteur de lumière	IRED
Type de lumière	infrarouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LED	groupe d'exception

## Données techniques


Essais		CEI/EN 61496
Catégorie de sécurité selon IEC/EN 61496		4
Largeur protégée		0,2 ... 15 m
Hauteur protégée		1200 mm
Nombre de faisceaux		64
Mode de fonctionnement		avec ou sans verrouillage démarrage/rédémarrage
Résolution optique		30 mm
Angle total du faisceau		< 5 °
<b>Valeurs caractéristiques pour la sécurité fonctionnelle</b>		
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)		SIL 3
Niveaux de performance (PL)		PL e
catégorie		4
Durée de mission (T <sub>M</sub> )		20 a
PFH <sub>d</sub>		1,5 E-8
Type		4
<b>Éléments de visualisation/réglage</b>		
Indication fonctionnement		afficheur 7 segments dans l'émetteur
Indication du diagnostic		afficheur 7 segments dans le récepteur
Visual. état de commutation		dans le récepteur : LED rouge : OSSD désactivées LED verte : OSSD activées LED jaune : zone protégée libre, système prêt à démarrer
Réserve de fonction		LED orange
Éléments de contrôle		inversion pour verrouillage démarrage/redémarrage, codage du faisceau
<b>Caractéristiques électriques</b>		
Tension d'emploi	U <sub>B</sub>	24 V C.C. (-30 %/+25 %)
Consommation à vide	I <sub>0</sub>	Émetteur : ≤ 100 mA , récepteur : ≤ 150 mA
Classe de protection		III
<b>Entrée</b>		
Courant de commande		env. 10 mA
Temps de commande		0,03 ... 1 s
Entrée test		entrée "reset" pour le test du système
Entrée de fonction		acquiescement de défaut
<b>Sortie</b>		
Sortie de sécurité		2 sorties électroniques flottantes à sûreté intégrée
Sortie signal		par voie 1 PNP, 100 mA max. pour l'état "prêt à démarrer" et l'état OSSD
Tension de commutation		Tension d'emploi -2 V
Courant de commutation		max. 0,5 A
Temps d'action		22 ms
<b>Conformité</b>		
sécurité fonctionnelle		ISO 13849-1
Norme produit		EN 61496-1 ; IEC 61496-2
<b>Agréments et certificats</b>		
Conformité CE		CE
Agrément UL		cULus Listed
agrément CCC		Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
agrément TÜV		TÜV
<b>Conditions environnementales</b>		
Température ambiante		0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
Température de stockage		-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humidité rel. de l'air		95 % max., sans condensation
<b>Caractéristiques mécaniques</b>		
Longueur du boîtier L		1310 mm

## Données techniques


Degré de protection	IP67
Raccordement	presse-étoupe M20 , bornier avec bornes à vis, section max. des fils 1,5 mm <sup>2</sup>
Options de connexion	Autres options de raccordement à la demande : connecteur multibroches M12, 8 fiches Connecteur DIN 43 651 Hirschmann, à 6 broches+PE connecteur multibroches M26x11 Hirschmann, 11 fiches+PE
Matériau	
Boîtier	aluminium extrudé, RAL 1021 (jaune) anodisé
Sortie optique	vitre en matière plastique
Masse	par 3900 g

## Connexion

Émetteur :

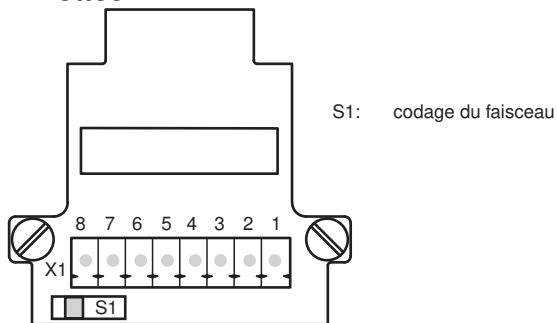




Récepteur :

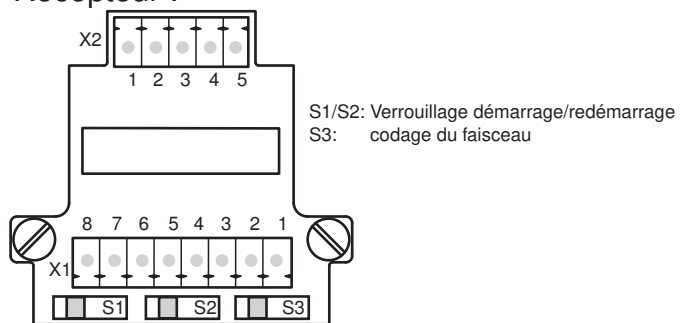

borne	émetteur	récepteur SLC...-R (semi-conducteur sortie)	récepteur ....-R/129 contrôle des contacteurs
X1:1	fonction terre	fonction terre	fonction terre
X1:2		test (entrée)	contrôle des contacteurs
X1:3		0 V OSSD	0 V OSSD
X1:4		24 V OSSD	24 V OSSD
X1:5		OSSD2 (sortie)	OSSD2 (sortie)
X1:6		OSSD1 (sortie)	OSSD1 (sortie)
X1:7	0 V AC/DC	0 V DC	0 V DC
X1:8	24 V AC/DC	24 V DC	24 V DC
X2:1	non équipé	acquiescement de défaut (sortie)	acquiescement de défaut (sortie)
X2:2		état OSSD (sortie)	état OSSD (sortie)
X2:3		n.c.	n.c.
X2:4		n.c.	n.c.
X2:5		état "prêt à démarrer" (entrée)	état "prêt à démarrer" (entrée)

## Courbe caractéristique

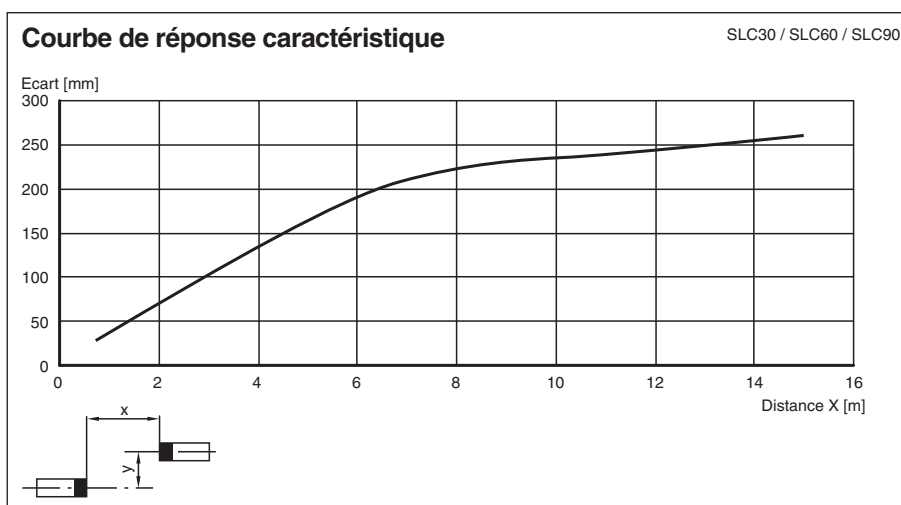

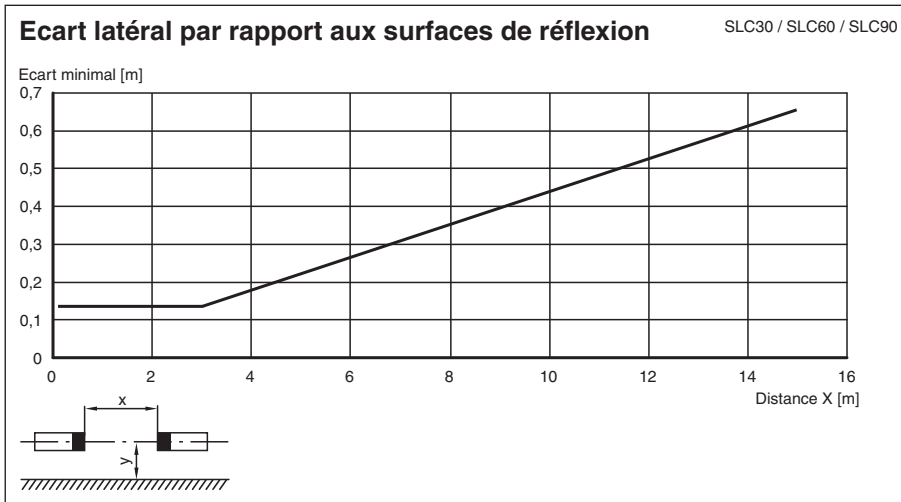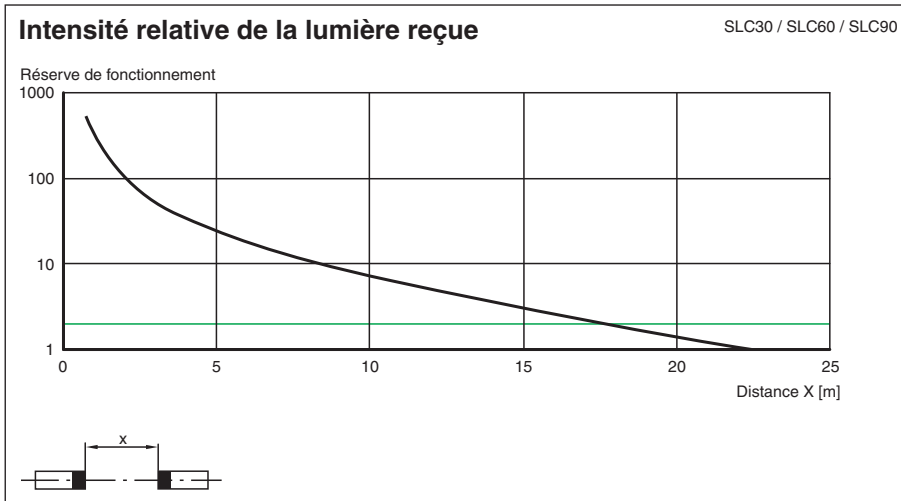







## Éléments du système adaptés

	<b>SB4-OR-4XP-B-4159</b>	Appareil d'analyse de fiabilité
	<b>SB4-OR-4XP</b>	Appareil d'analyse de fiabilité
	<b>SB4-OR-4XP-B</b>	Boîtier de contrôle de sécurité de série SB4 avec 1 emplacement pour module optionnel pour des améliorations fonctionnelles
	<b>SB4-OR-4XP-B-B</b>	Boîtier de contrôle de sécurité de série SB4 avec emplacements pour module optionnel pour des améliorations fonctionnelles
	<b>SB4-OR-4XP-B-B-B</b>	Boîtier de contrôle de sécurité de série SB4 avec emplacements pour module optionnel pour des améliorations fonctionnelles
	<b>SB4-OR-4XP-B-B-B-B</b>	Boîtier de contrôle de sécurité de série SB4 avec emplacements pour module optionnel pour des améliorations fonctionnelles
	<b>SB4-OR-4XP-B-4158</b>	Appareil d'analyse de fiabilité
	<b>SB4-OR-4XP-3819</b>	Appareil d'analyse de fiabilité

Date de publication: 2021-03-23 Date d'édition: 2021-03-23 : 417956\_fra.pdf

## Éléments du système adaptés

	<b>SB4-OR-4XP-4M</b>	Appareil d'analyse de fiabilité
	<b>SB4-OR-4XP-4MD</b>	Appareil d'analyse de fiabilité
	<b>SB4-OR-4XP-4M-4136</b>	Boîtier de contrôle de sécurité de série SB4
	<b>SB4-OR-4XP-4X</b>	Appareil d'analyse de fiabilité
	<b>SB4-OR-4XP-4X-3819</b>	Appareil d'analyse de fiabilité
	<b>SB4-OR-4XP-4136</b>	Boîtier de contrôle de sécurité de série SB4

## Accessoires

	<b>PG SLC-1200</b>	Panneaux de protection en verre pour série SLC
---	--------------------	--

## Remarques

### Fonctionnement maître/esclave

Maître : SLC..-... (sortie électronique)  
ou  
SLC..-.../31 (sortie relais)  
Esclave: SLC..-...-S

L'utilisation d'esclaves permet d'augmenter les zones protégées ou de définir des zones protégées qui ne sont pas limitées à un seul niveau. Lors du choix des esclaves qui peuvent être raccordés, veiller à ne pas dépasser le nombre maximal de 96 faisceaux.

Il existe des esclaves pour émetteur et récepteur. Ceux-ci doivent simplement être raccordés à la barrière immatérielle maître. On peut raccorder jusqu'à 2 esclaves sur l'unité d'émission et de réception.

Installation :

1. Dévisser l'embout de fermeture (sans le vissage de câble) sur la barrière immatérielle.
2. Supprimer les pontages sur les connecteurs du circuit imprimé alors visible.
3. L'esclave est conçu de telle manière que le capot avec le circuit imprimé se trouvant sur le câble de raccordement puisse être directement placé sur l'extrémité ouverte de la barrière immatérielle.
4. Visser le capot et le système est complet.

## Accessoires pour le système

- Kit de fixation SLC
- Baguettes de vérification pour SLC14/SLC30/SLC60
- Verres de protection pour SLC (pour protéger la surface optiquement active)
- fixation par vissage latéral pour SLC
- Aide à l'alignement du profil
- Aide à l'alignement de la lumière laser pour SLC
- Miroir pour SLC (pour la protection d'accès de zones dangereuses dans plusieurs directions)
- Support UC SLP/SLC
- Boîtier pour support Enclosure UC SLP/SLC
- Protection antidémarrage Damping UC SLP/SLC