


# Sistema de medición de posición inductivo

## PMI14V-F112-U-IO-2M-V31

- Parametrización y diagnóstico a través de vínculo IO
- Salida analógica 0 ... 10 V
- Rango de medición 0 ... 14 mm



### Dimensiones

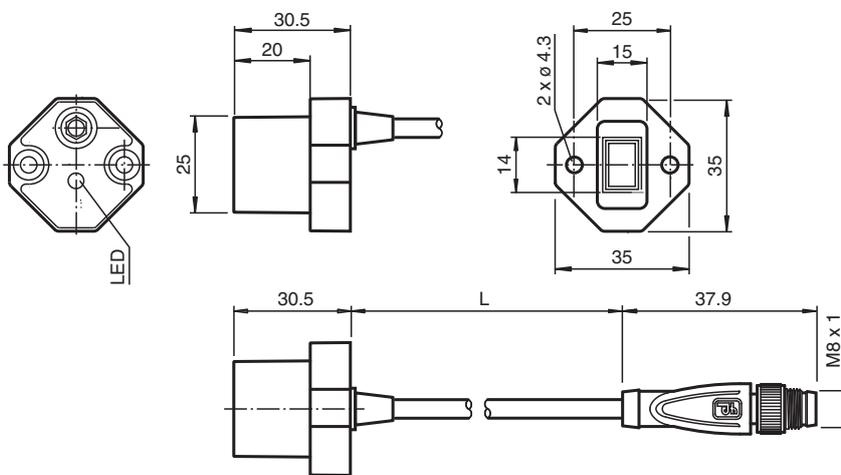

### Datos técnicos

#### Datos generales

Función del elemento de conmutación	Salida de tensión analógica
Instalación	enrasado
Distancia del objeto	máx. 2,5 mm
Rango de medición	0 ... 14 mm

#### Datos característicos

Tensión de trabajo	$U_B$	18 ... 30 V CC
Protección contra la inversión de polaridad		protegido
Error de linealidad		$\pm 0,3$ mm
Repetibilidad	$R$	$\pm 0,05$ mm
Resolución		33 $\mu$ m
Deriva de temperatura		$\pm 0,5$ mm
Corriente en vacío	$I_0$	$\leq 20$ mA
Display de tensión de trabajo		LED verde

#### Datos característicos de seguridad funcional

MTTF <sub>d</sub>	490 a
Duración de servicio (T <sub>M</sub> )	20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)	0 %

#### Interfaz

Tipo de Interfaz	IO-Link
Modo	COM2 (38,4 kBit/s)

Fecha de publicación: 2022-07-20 Fecha de edición: 2022-07-20 : 70126735\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com


Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

## Datos técnicos

Gama de valores	0000 h ... 7000 h	
<b>Salida analógica</b>		
Tipo de salida	Salida de tensión 0 ... 10 V	
Resistencia de carga	≥ 2000 Ω	
Protección contra cortocircuito	límite hasta 6 mA	
<b>Conformidad con Normas y Directivas</b>		
Conformidad con la normativa		
Estándares	EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 IEC 61131-9:2013	
<b>Autorizaciones y Certificados</b>		
Autorización UL	cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure	
Autorización CCC	Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.	
<b>Condiciones ambientales</b>		
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)	
<b>Datos mecánicos</b>		
Tipo de conexión	Conector de cables	
Material de la carcasa	Fundición a presión cincado, sin laca y sin recubrimiento	
Grado de protección	IP67	
Material		
Elemento de amortiguación	Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2)	
Conectores		
Rosca	M8 x 1	
Cable		
Diámetro del cable	4,8 mm	
Radio de flexión	> 10 x Kabeldurchmesser	
Material	PUR	
Longitud	L	2 m ± 20 mm
Nota	Los datos de exactitud son válidos sólo para una distancia del objeto a detectar de 1 ... 2,5 mm.	

## Conexión

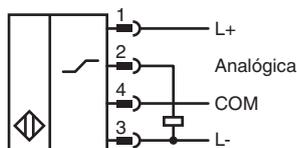

## Asignación de conexión




## Asignación de conexión

Color del conductor según EN 60947-5-2

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

## Condiciones de instalación

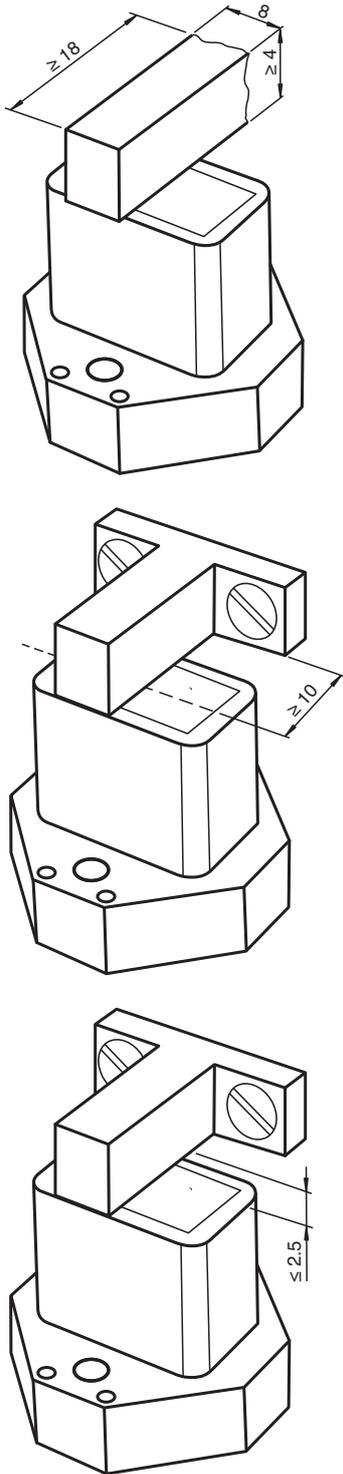

Fecha de publicación: 2022-07-20 Fecha de edición: 2022-07-20 : 70126735\_spa.pdf

Consulte "Notas generales sobre la información de los productos de Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group  
www.pepperl-fuchs.com

EE. UU.: +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemania: +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Accesorios

	<b>BT-F90-W</b>	Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio lateral
	<b>V31-GM-2M-PUR-V1-G</b>	Juego de cables con conector hembra M8 recto a conector macho M12 recto con codificación A, 4 pines, cable PUR gris
	<b>BT-F90-G</b>	Actuador para sensores del tipo F90, F112, y F166; orificio frontal
	<b>ICE2-8IOL-K45S-RJ45</b>	Maestro IO-Link EtherNet/IP con 8 entradas/salidas, carril DIN, terminal roscado
	<b>ICE3-8IOL-K45P-RJ45</b>	Maestro IO-Link PROFINET IO con 8 entradas/salidas, carril DIN, terminales a presión
	<b>ICE3-8IOL-K45S-RJ45</b>	Maestro IO-Link PROFINET IO con 8 entradas/salidas, carril DIN, terminal roscado
	<b>IO-Link-Master02-USB</b>	IO-Link maestro, alimentación mediante puerto USB o alimentación independiente, indicadores LED, conector M12 para conexión del sensor
	<b>ICE2-8IOL-K45P-RJ45</b>	Maestro IO-Link EtherNet/IP con 8 entradas/salidas, carril DIN, conectores a presión

## Características técnicas

### Descripción de las funciones del sensor

#### Funciones y parámetros adicionales (IO-Link)

Funciones adicionales	Indicador de temperatura del sensor Indicador de salida del rango de medición por exceso o insuficiencia
Rango de medición	Rango de medición escalable Rango de medición reversible
Salida analógica	Tipo de salida seleccionable (de 0 V a 10 V; de 1 V a 5 V)

## Instalación

### Información sobre la instalación y el funcionamiento

#### Información de seguridad



Aviso

Este producto no debe utilizarse para aplicaciones en las que la seguridad de las personas dependa del funcionamiento del dispositivo.

Este producto no es un componente de seguridad como se especifica en la Directiva de máquinas de la UE.

#### Actuador

El sistema de medición de posición lineal se alinea de forma óptima con la geometría de los actuadores de Pepperl+Fuchs.

#### Uso de sus propios actuadores

Por lo general, puede utilizar sus propios actuadores. La precisión de medición especificada del sensor se alcanzará solo si el actuador tiene las siguientes propiedades:

- Material: armazón de acero como S235JR+AR (anteriormente St37)
- Dimensiones (L x An x Al):  $\geq 18$  mm x 8 mm x  $\geq 4$  mm
- La superficie activa del actuador debe sobresalir a lo largo de todo el ancho del sensor.

#### Nota:

El ancho del actuador debe ser exactamente de 8 mm. Si el ancho del actuador se desvía de este valor, los valores de posición variarán.

#### Instalación

- Es posible realizar un montaje empotrado del dispositivo.
- La distancia entre el centro del campo de medición (área enmarcada del panel delantero del sensor) y la base o los elementos de fijación (p. ej., cabezas de tornillos sobresalientes) del actuador debe ser de 10 mm como mínimo.


#### Instrucciones de funcionamiento

La precisión de medición especificada se alcanza si la distancia del actuador respecto a la superficie del sensor es de un máximo de 2,5 mm.

#### Definición de rango de medición/posición medida

La posición medida del actuador se basa en la mitad del ancho (centro del actuador).

El rango de medición comienza y termina cuando el actuador cubre el campo de medición marcado en el sensor con la mitad de su ancho durante el movimiento longitudinal.

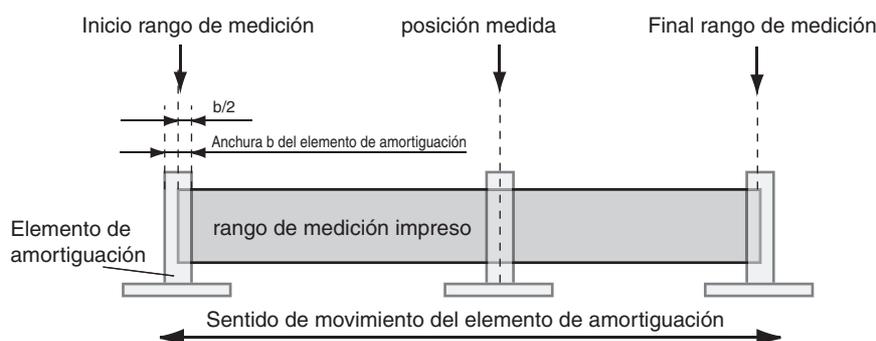

## Parametrización

### Parámetros admitidos del dispositivo IO-Link

Índice	Subíndice	Nombre
Parámetros del perfil del sensor inteligente		
0x3A		Canal de aprendizaje
0x3B		Estado de aprendizaje
0x3C	1, 2	BD1_SPV, señal de conmutación 1
0x3D	1, 2, 3	BD1_SPV, configuración de la señal de conmutación 1
0x3E	1, 2	BD2_SPV, señal de conmutación 2
0x3F	1, 2, 3	BD2_SPV, configuración de la señal de conmutación 2
0x4000	1, 2	BD3_SPV, señal de conmutación 3
0x4001	1, 2, 3	BD3_SPV, configuración de la señal de conmutación 3
Parámetros específicos del funcionamiento del dispositivo		
0x40	1, 2, 3	Ancho de ventana centrado
0x42	1, 2	AD_SPC, valor de referencia de la señal analógica
0x43	1, 2, 3	AD_SPC, configuración de la señal analógica
0x5F	1, 2, 3, 4, 5	Recogida de datos de medición
Control del funcionamiento estándar		
0x70	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	Configuración de la salida
0x74		Configuración de eventos
0x7F		Control de indicación del localizador
Información de usuario		
0xC0		UT1, etiqueta de usuario 1
0xC1		UT2, etiqueta de usuario 2
Función especial		
0xE2		Temperatura de funcionamiento
0xE8	1, 2	Características del dispositivo

Los datos de los parámetros del dispositivo enumerados se pueden encontrar en el manual.