



# Operator Workstation (RM)

## VisuNet GXP Remote Monitor (RM)

### Zone 1/21 (2024 Generation)

#### RM-GXP1100-19S-\* -T4\*

- 19-Zoll-Display (48 cm)
- Thin-Client-Lösung (mit VisuNet RM Shell-Firmware)
- Leichtbauweise
- Vollständig modulares System für einfache Wartung vor Ort
- Optionen für bündige Montage oder Frontrahmen
- IP66-Einstufung für einzelne Komponente und Gesamtsystem mit Gehäuse
- Zertifiziert für ATEX und IECEx Zone 1/21
- UL-gelistet für die USA und Kanada

VisuNet GXP Remote Monitor Zone 1/21 (2024 Generation, Intel® Atom Elkhart Lake Prozessor)



### Funktion

Der VisuNet GXP Remote Monitor (RMGXP1100- 19S\*/RM-GXP1200-19S\*) ist eine modulare Bedienstation mit geringem Gewicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen nach ATEX und IECEx und den Betrieb in Zone 1/21 sowie Class I und II, Division 2, und Class III. Zertifizierung für Class I, Zone 2; Class II, Zone 22 und Class III, Zone 22 ist ebenfalls verfügbar.

Das System besteht aus drei Kernkomponenten, die vor Ort vom Kunden ausgetauscht werden können.


Die Anzeigeeinheit (DPU1100-\*/ DPU1200-\*) ist auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und verfügt über einen optionalen 10-Finger-Multitouch-Sensor. Das Display und der Berührungssensor sind mit dem gehärteten Frontglas optisch gebondet.

Die Thin-Client-Einheit (TCU1100-\*/ TCU1200-\*) ist eine auf den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegte Recheneinheit und verwendet die aktuelle Firmware RM Shell von Pepperl+Fuchs. Sie ermöglicht eine Verbindung mit verschiedenen Hostsystemen im sicheren Bereich mittels Ethernet- Standardtechnologie.

Die Netzteile (PSU1100-\*/PSU1200-\*) sind auf den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ausgelegt und liefern eine Ausgangsspannung von 24 V DC für die TCU- und DPU-Geräte.

Bei der standardmäßigen Montage ermöglicht der Frontrahmen den Einbau der Schalttafel in das Systemgehäuse oder in einen Schaltschrank (Montageset erforderlich). Die Schalttafel kann auch bündig von der Rückseite mit zusätzlichen Montagewinkeln in den Schaltschrank eingebaut werden.

### Abmessungen

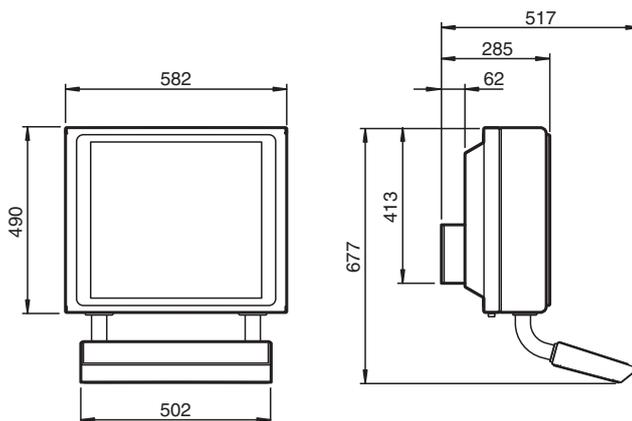

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-26 Ausgabedatum: 2023-09-26 Dateiname: 1217615\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com


USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**

## Abmessungen

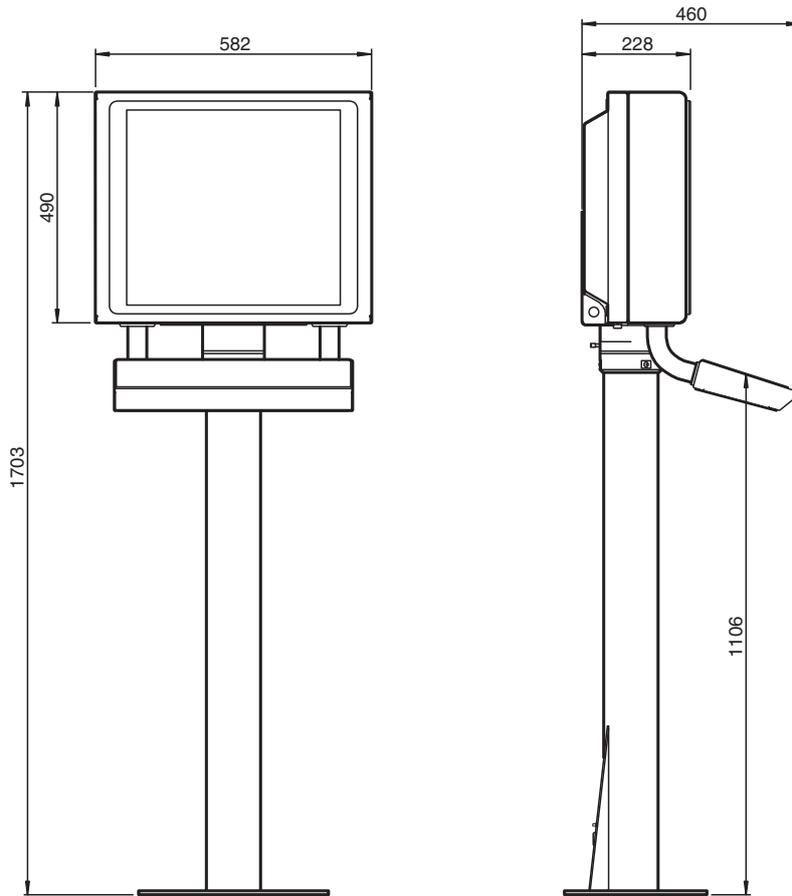

## Technische Daten

Allgemeine Daten	
Typ	Remote-Monitor
Hardware	
Prozessor	Intel® Atom Elkhart Lake x6211E
RAM	4 GB
Massenspeicher	64 GByte eMMC
Versorgung	
Leistungsaufnahme	
AC	115/230 V AC, 0,4 ... 0,7 A, 50/60 Hz
DC	18 ... 36 V DC, 1,5 ... 3 A
Anzeigen/Bedienelemente	
Display	
Typ	LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Bildschirmdiagonale	48,26 cm (19 Zoll)
Auflösung	1280 x 1024 (SXGA), Seitenverhältnis 5:4
Darstellbare Farben	24 Bit Farbtiefe (16,7 Mio. Farben)
Kontrast	1000:1
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Lesewinkel	170° Horizontal 160° vertikal
Lebensdauer	Hintergrundbeleuchtung: 50000 h typische Halbwertszeit, bei 25 °C (77 °F)
Eingabemedien	

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-26 Ausgabedatum: 2023-09-26 Dateiname: t217615\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 PEPPERL+FUCHS

## Technische Daten

Touchscreen	optional: projektiv-kapazitiv; 10-Finger-Multi-Touch, Bedienung mit Handschuhen möglich
Tastatur	Folientastatur mit unterschiedlichen Zeigegerät-Optionen verfügbar (siehe EXTA4-Datenblatt)
<b>Schnittstelle</b>	
Schnittstellentyp	<p>Standard:            1 x Ethernet 100/1000BASE-TX (Ex e) oder            1 x Lichtleiter 1000BASE-SX (Multimode) oder            1 x Lichtleiter 1000BASE-LX (Singlemode),            1 x USB 2.0 (Ex e),            2 x USB 1.1 (Ex i; vorgesehen für Pepperl+Fuchs Tastatur und Maus),            1 x DC- oder AC-Eingang (über Netzteil)</p> <p>Optional:            "Schnittstelle 3": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Scanner IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D-* und IDM-164-D-* und Basisstation IDMX61-B*, IDM-Z1-x61-B-* und IDM-Z1-x64-B-* (Ex i)            "Schnittstelle 4": 1 x Barcodeleser-Schnittstelle für kabelgebundene 2-D-Scanner IDM-Z1-260-D-* und IDM-Z1-264-D-* (Ex i)            "Schnittstelle 5": 1 x RS-232-Schnittstelle mit Stromversorgung für diverse Geräte und Peripheriegeräte (Ex i)</p> <p>1 x RS-232 (Ex e)            1 x RS-485 (Ex e)            1 x Ethernet 100/1000Base-TX (Ex e)            Bluetooth v4.0, Kommunikationsentfernung bis zu 30 m im offenen Gelände, Sendeleistung +8 dBm, Sendefrequenz 2,402 ... 2,48 GHz</p>
<b>Richtlinienkonformität</b>	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Richtlinie 2014/30/EU	EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) Nur Produkte, die nicht Bluetooth-fähig sind
Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen	
Richtlinie 2014/53/EU	EN 301 328 V2.1.1 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.1.1 Nur Bluetooth-Produkte
RoHS	
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	EN 50581:2012-09
<b>Software</b>	
Betriebssystem	VisuNet RM Shell 6.x (basierend auf Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC)
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Betriebstemperatur	-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Lagertemperatur	-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	93 % bei 40 °C, nicht kondensierend, nach EN60068-2-78
Einsatzhöhe	Betriebshöhe max. 2000 m
Schockfestigkeit	18 Stöße 15 g, 11 ms alle Achsen, IEC 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit	10 ... 150 Hz, +/- 0,075 mm, 1 g, 10 Zyklen pro Achse gemäß EN60068-2-6
<b>Mechanische Daten</b>	
Schutzart	IP66 (einzelne Komponenten und Gesamtsystem mit Gehäuse)
Material	Intern: Schalttafel: eloxiertes Aluminium (TCU, PSU), pulverbeschichtetes Aluminium (DPU) Extern: Frontrahmen: Edelstahl AISI 304 (1.4301) Systemgehäuse: Edelstahl AISI 304 (1.4301), perlgestrahlt, typische Rautiefe Ra = 1,6 µm
Montage	Bündige Montage (benötigt angepasstes Montage-Kit) Schalttafel-Einbau mit Frontrahmen in Systemgehäuse Schalttafel-Einbau in Schaltschrank mit Standard-Montage-Kit
Masse	Schalttafel mit DC: 22 kg, Schalttafel mit AC: 23 kg, Systemgehäuse AG1: 19 kg
Abmessungen	Schalttafel mit DC: 524 mm x 453 mm x 120 mm Schalttafel mit AC: 524 mm x 453 mm x 137 mm Schalttafel mit AG1-Gehäuse: 582 mm x 490 mm x 224 mm
Hinweis	* siehe Typenschild: 2021 Alternative, Prozessor kann nicht gewählt werden

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-26 Ausgabedatum: 2023-09-26 Dateiname: 1217615\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe  
 www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0002  
 pa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 2222  
 pa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091  
 pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

## Technische Daten

### Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen

EU-Baumusterprüfbescheinigung	BVS 17 ATEX E 036 X
Kennzeichnung	Ⓜ II 2G Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb Ⓜ II 2D Ex tb [ib] IIIC T85°C IP66 Db
Richtlinienkonformität	
Richtlinie 2014/34/EU	EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-5:2015, EN 60079-7:2015, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014
<b>Internationale Zulassungen</b>	
UL-Zulassung	E492874
Zugelassen für	Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4; Zone 2, Group IIC T4 Class II, Division 2, Groups F, G T4; Zone 22, Group IIIB T85 Class III; Zone 22, Group IIIA T85
IECEx-Zulassung	IECEx BVS 17.0029X
Zugelassen für	Ex eb q ib [ib] IIC T4 IP66 Gb Ex tb [ib] IIIC T85 °C IP66 Db
Normen	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-5:2015, IEC 60079-7:2015, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013

## Typenschlüssel

### RM-GXP 19 Zoll

RM-GXP	(1)	(2)	(3)	(4)-	(5)-	(6)	(7)	(8)	(9)-	(10)-	(11)
--------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----	------	-------	------

#### Modell

RM-GXP	VisuNet GXP Remote Monitor System
--------	-----------------------------------

(1)	Zone
1100-	Zone 1/21
1200-	Zone 2/22

(2)	Display Unit
19S	19 Zoll, SXGA (1280x1024)

(3)	Frontglas & Touch
N	Entspiegeltes Sicherheitsglas, keine Touch-Funktion
C	Entspiegeltes Sicherheitsglas, projektiver kapazitiver 10-Finger-Multitouch

(4)-	Interfaces
1-	5 x kapazitive Systemtasten auf der Vorderseite
2-	5 kapazitive Systemtasten auf der Vorderseite und Bluetooth®-Schnittstelle Netzteil

(5)-	Netzteil
D-	18 ... 36 V DC
A-	115/230 V AC, 50/60 Hz

(6)	Interfaces
E	1 x 1000BASE-T LAN Ex e, 1x USB Ex e, 2x USB Ex i
S	1 x 1000BASE-SX Lichtwellenleiter (Multimode), 1x USB Ex e, 2x USB Ex i
L	1 x 1000BASE-LX Lichtwellenleiter (Single mode), 1x USB Ex e, 2x USB Ex i

(7)	Modul A
N	Kein zusätzliches Schnittstellenmodul
1	1 x RS-232 Ex e
2	1 x RS-485 Ex e
3	1 x Ex i-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Barcodeleser IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D*, IDM-Z1-164-D* und Basisstation IDMx61-B*, IDM-Z1-x61-B* und IDM-Z1-x64-B*
4	1 x Ex i-Schnittstelle für 2D-Barcodeleser IDM-Z1-260-D* und IDM-Z1-264-D*
5	1 x RS-232 Ex i-Schnittstelle für diverse Geräte und Peripheriegeräte
E	1 x 1000BASE-T LAN Ex e

(8)	Modul B
N	Kein zusätzliches Schnittstellenmodul
1	1 x RS-232 Ex e
2	1 x RS-485 Ex e
3	1 x Ex i-Schnittstelle für kabelgebundene 1-D-Barcodeleser IDM-160-D*, IDM-Z1-160-D*, IDM-Z1-164-D* und Basisstation IDMx61-B*, IDM-Z1-x61-B* und IDM-Z1-x64-B*

## Typenschlüssel

(8)	Modul B
4	1 x Ex i-Schnittstelle für 2D-Barcodeleser IDM-Z1-260-D-* und IDM-Z1-264-D-*
5	1 x RS-232 Ex i-Schnittstelle für diverse Geräte und Peripheriegeräte
E	1 x 1000BASE-T LAN Ex e

(9)	Computing Plattform
T4-	Intel® Atom Elkhart Lake x6211E, 4-GB RAM, 64-GB SSD, VisuNet RM Shell 6.x (basierend auf Windows® IoT LTSC 2021)

(10)-	Gehäuse
NN-	Ohne Monitorrahmen, vorbereitet für Unterputzmontage
S2-	Monitorrahmen; vorbereitet für Schalttafeleinbau oder in AG1-Gehäuse
H2-	Einbau in EX1 AG1-Gehäuse (SS304), Frontöffnung, für Sockel/Decke/Wandarm

(11)	Optionen
N0	Standard, keine Optionen

### Beispiel:

RM-GXP	1100-	19S	N	1-	D-	E	N	N	T4-	S2-	N0
--------	-------	-----	---	----	----	---	---	---	-----	-----	----

## Zubehör

	<b>IDM-Z1-x64-B-J1-BT-N0</b>	Basisstation für IDM-Z1-* (Zone 1/21)
	<b>IDM-Z1-x64-B-N0-BT-N0</b>	Basisstation für IDM-Z1-* (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)
	<b>IDM-Z1-x64-D-*</b>	1-D- und 2-D-Handlesegerät mit Kabel für Zone 1/21
	<b>IDM-Z1-x64-M-*</b>	Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 1/21
	<b>IDM-Z2-x64-B-J2-BT-N0</b>	Basisstation für IDM-Z2-* (Zone 2/22)
	<b>IDM-Z2-x64-B-N0-BT-N0</b>	Basisstation für IDM-Z2-* (Nicht explosionsgefährdeter Bereich)
	<b>IDM-Z2-x64-D-*</b>	1-D- und 2-D-Handlesegerät mit Kabel für Zone 2/22
	<b>IDM-Z2-x64-M-*</b>	Bluetooth®-1-D- und 2-D-Handlesegerät für Zone 2/22
	<b>EXTA4-*-K4*</b>	Ex-i-Tastatur mit Touchpad
	<b>EXTA4-*-K6*</b>	Ex-i-Tastatur mit Joystick
	<b>EXTA4-*-K8*</b>	Ex-i-Tastatur mit optischem Trackball
	<b>VisuNet RM Shell 6</b>	Thin Client-Firmware für VisuNet Remote-Monitore, Box Thin Clients und Tablet Thin Clients (mobil)
	<b>VISUNET-RM-SHELL6-CC</b>	VisuNet Control Center-Lizenzschlüssel für RM Shell 6
	<b>VISUNET-RM-SHELL6-DRDC</b>	DRDC-Lizenzschlüssel für RM Shell 6

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-26 Ausgabedatum: 2023-09-26 Dateiname: i217615\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

 Pepperl+Fuchs-Gruppe  
 www.pepperl-fuchs.com

 USA: +1 330 486 0002  
 pa-info@us.pepperl-fuchs.com

 Deutschland: +49 621 776 2222  
 pa-info@de.pepperl-fuchs.com

 Singapur: +65 6779 9091  
 pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

 **PEPPERL+FUCHS**

## Zubehör

	<b>VISUNET-RM-SHELL6-PRO</b>	PRO-Lizenzschlüssel für RM Shell 6
	<b>VisuNet Control Center 6</b>	Zusätzliches Management-Tool für VisuNet-Remote-Monitore und Box-Thin-Clients
	<b>PSU1100-J1-AC-N0</b>	AC-Netzteil
	<b>PSU1100-J1-DC-N0</b>	DC-Netzteil
	<b>PSU1200-J2-AC-N0</b>	AC-Netzteil
	<b>PSU1200-J2-DC-N0</b>	DC-Netzteil
	<b>Mounting Options</b>	Zubehör für VisuNet GXP
	<b>DATL-FO-SM-LC-LC-15</b>	LWL-Singlemode-Breakoutkabel
	<b>DATL-FO-SM-LC-SC-15</b>	LWL-Singlemode-Breakoutkabel
	<b>DATL-FO-MM-*</b>	LWL-Multimode-Breakoutkabel
	<b>DATL-IDM-DB-S-XX00-N0</b>	1 m Anschlusskabel für kabelgebundenes Handlesegerät mit M12-Stecker auf offenes Kabelende
	<b>HOLDER-BRACKET-AG1-IDMx61-B-N0</b>	Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG1 Gehäuse
	<b>HOLDER-BRACKET-SK-IDM-Z2-N0</b>	Halterung für die Wandmontage des Versorgungskabels SK-IDM-Z2-J2-*
	<b>HOLDER-BRACKET-XX00-IDMx61-B-N</b>	Edelstahlhalterung zur Montage der IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 Basisstation am AG-XX00 Gehäuse
	<b>HOLDER-BRACKET-3200-IDMx61-B-N</b>	Edelstahlhalterung zur Befestigung der Basisstation IDM-Zx-x6x-B-Jx-BT-N0 am Gehäuse des AG-3200
	<b>SCANNER-HOLDER-U1-AG1-N0</b>	Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegerät, kompatibel mit AG1 Gehäuse
	<b>SCANNER-HOLDER-U1-XX00-N0</b>	Edelstahlhalterung für IDM-Z1- Handlesegeräte, kompatibel mit AG-XX00 Gehäuse
	<b>SCANNER-HOLDER-U1-3200-N0</b>	Edelstahlhalterung für Handlesegeräte IDMx6x und Ident-Ex® 01, kompatibel mit Gehäuse AG-3200
	<b>1002MC-LX-10</b>	Industrieller Gigabit-Medienkonverter
	<b>1002MC-SX</b>	Industrieller Gigabit-Medienkonverter

Veröffentlichungsdatum: 2023-09-26 Ausgabedatum: 2023-09-26 Dateiname: t217615\_ger.pdf

Beachten Sie „Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen“.

Pepperl+Fuchs-Gruppe  
www.pepperl-fuchs.comUSA: +1 330 486 0002  
pa-info@us.pepperl-fuchs.comDeutschland: +49 621 776 2222  
pa-info@de.pepperl-fuchs.comSingapur: +65 6779 9091  
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PEPPERL+FUCHS**