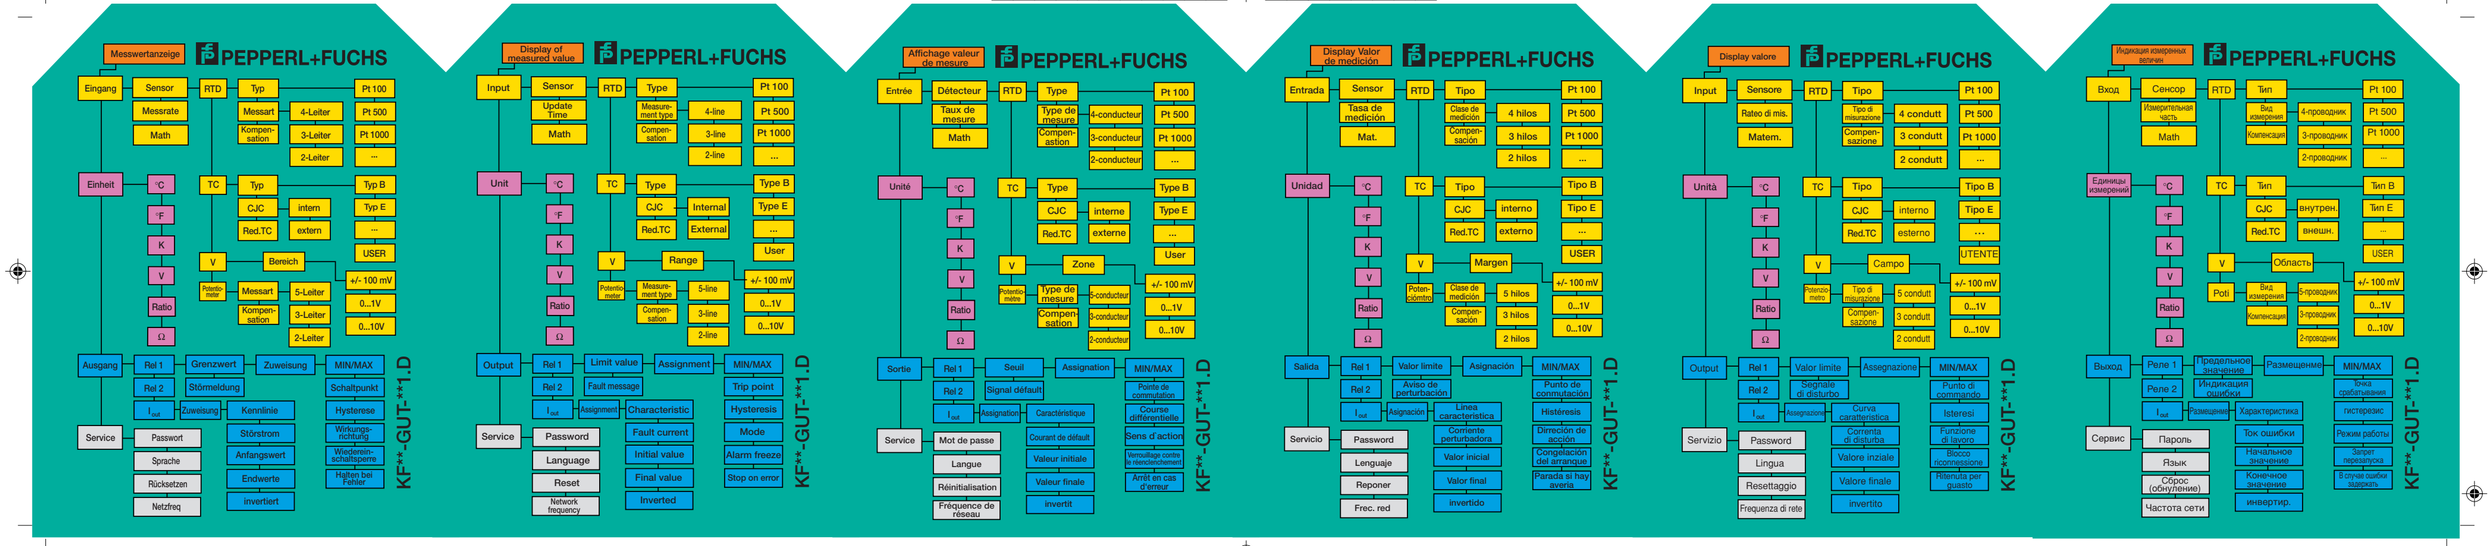
Messwertanzeige
PEPPERL+FUCHS
Eingang
Sensor
Messrate
Math
RTD
Typ
Messart
Kompen-sation
4-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
...
Einheit
°C
°F
K
V
Ratio
Ω
TC
Typ
CJC
Red.TC
intern
extern
Typ B
Typ E
...
USER
V
Potentio-meter
Bereich
Messart
Kompen-sation
5-Leiter
3-Leiter
2-Leiter
+/- 100 mV
0...1V
0...10V
Ausgang
Rel 1
Rel 2
I out
Grenzwert
Störmeldung
Zuweisung
Zuweisung
Kennlinie
Störstrom
Anfangswert
Endwerte
invertiert
MIN/MAX
Schaltpunkt
Hysterese
Wirkungs-richtung
Wiederein-schaltsperre
Halten bei Fehler
Service
Passwort
Sprache
Rücksetzen
Netzfreq
KF**-GUT-**1.D
Display of measured value
PEPPERL+FUCHS
Input
Sensor
Update Time
Math
RTD
Type
Measure-ment type
Compen-sation
4-line
3-line
2-line
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
...
Unit
°C
°F
K
V
Ratio
Ω
TC
Type
CJC
Red.TC
Internal
External
Type B
Type E
...
User
V
Potentio-meter
Range
Measure-ment type
Compen-sation
5-line
3-line
2-line
+/- 100 mV
0...1V
0...10V
Output
Rel 1
Rel 2
I out
Limit value
Fault message
Assignment
Assignment
Characteristic
Fault current
Initial value
Final value
Inverted
MIN/MAX
Trip point
Hysteresis
Mode
Alarm freeze
Stop on error
Service
Password
Language
Reset
Network frequency
KF**-GUT-**1.D
Affichage valeur de mesure
PEPPERL+FUCHS
Entrée
Détecteur
Taux de mesure
Math
RTD
Type
Type de mesure
Compen-sation
4-conducteur
3-conducteur
2-conducteur
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
...
Unité
°C
°F
K
V
Ratio
Ω
TC
Type
CJC
Red.TC
interne
externe
Type B
Type E
...
User
V
Potentio-mètre
Zone
Type de mesure
Compen-sation
5-conducteur
3-conducteur
2-conducteur
+/- 100 mV
0...1V
0...10V
Sortie
Rel 1
Rel 2
I out
Seuil
Signal défaut
Assignation
Assignation
Caractéristique
Courant de défaut
Valeur initiale
Valeur finale
invertit
MIN/MAX
Pointe de commutation
Course différentielle
Sens d'action
Verrouillage contre le réenclenchement
Arrêt en cas d'erreur
Service
Mot de passe
Langue
Réinitialisation
Fréquence de réseau
KF**-GUT-**1.D
Display Valor de medición
PEPPERL+FUCHS
Entrada
Sensor
Tasa de medición
Mat.
RTD
Tipo
Clase de medición
Compen-sación
4 hilos
3 hilos
2 hilos
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
...
Unidad
°C
°F
K
V
Ratio
Ω
TC
Tipo
CJC
Red.TC
interno
externo
Tipo B
Tipo E
...
USER
V
Poten-ciómtro
Margen
Clase de medición
Compen-sación
5 hilos
3 hilos
2 hilos
+/- 100 mV
0...1V
0...10V
Salida
Rel 1
Rel 2
I out
Valor límite
Aviso de perturbación
Asignación
Asignación
Línea característica
Corriente perturbadora
Valor inicial
Valor final
invertido
MIN/MAX
Punto de conmutación
Histéresis
Dirección de acción
Congelación del arranque
Parada si hay avería
Servicio
Password
Lenguaje
Reponer
Frec. red
KF**-GUT-**1.D
Display valore
PEPPERL+FUCHS
Input
Sensore
Rateo di mis.
Matem.
RTD
Tipo
Tipo di misurazione
Compen-sazione
4 condutt
3 condutt
2 condutt
Pt 100
Pt 500
Pt 1000
...
Unità
°C
°F
K
V
Ratio
Ω
TC
Tipo
CJC
Red.TC
interno
esterno
Tipo B
Tipo E
...
UTENTE
V
Potenzio-metro
Campo
Tipo di misurazione
Compen-sazione
5 condutt
3 condutt
2 condutt
+/- 100 mV
0...1V
0...10V
Output
Rel 1
Rel 2
I out
Valor limite
Segnale di disturbo
Assegnazione
Assegnazione
Curva caratteristica
Corrente di disturbo
Valore iniziale
Valore finale
invertito
MIN/MAX
Punto di commando
Isteresi
Funzione di lavoro
Blocco riconnessione
Ritenuta per guasto
Servizio
Password
Lingua
Resettaggio
Frequenza di rete
KF**-GUT-**1.D
Индикация измеренных величин
PEPPERL+FUCHS
Вход
Сенсор
Измерительная часть
Math
RTD
Тип
Вид измерения
Компенсация
4-проводник
3-проводник
2-проводник
Pt 100
Pt 500
...
Единицы измерений
°C
°F
K
V
Ratio
Ω
TC
Тип
CJC
Red.TC
внутрен.
внешн.
Тип B
Тип E
...
USER
V
Poti
Область
Вид измерения
Компенсация
5-проводник
3-проводник
2-проводник
+/- 100 mV
0...1V
0...10V
Выход
Реле 1
Реле 2
I out
Предельное значение
Индикация ошибки
Размещение
Размещение
Точка срабатывания
гистерезис
Режим работы
Запрет перезапуска
В случае ошибки задержать
MIN/MAX
Сервис
Пароль
Язык
Сброс (обнуление)
Частота сети
Характеристика
Ток ошибки
Начальное значение
Конечное значение
инвертир.
KF**-GUT-**1.D

Probedruck

104709_KF_GUT_1_D_bu.fh9 07.06.2004 14:13 Uhr Seite 2

KF**-GUT-**1.D

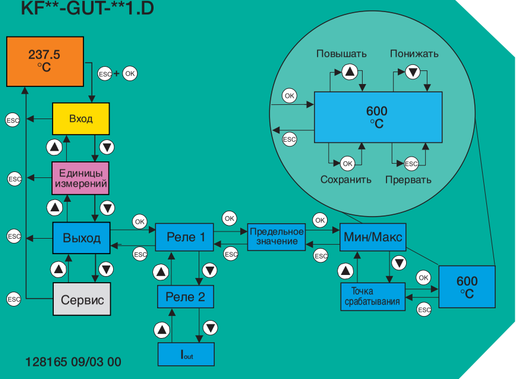

128165 09/03 00

KF**-GUT-**1.D

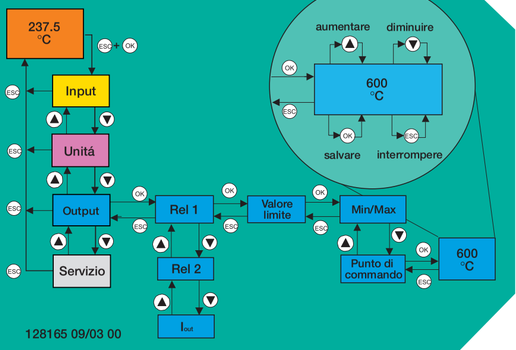

128165 09/03 00

KF**-GUT-**1.D

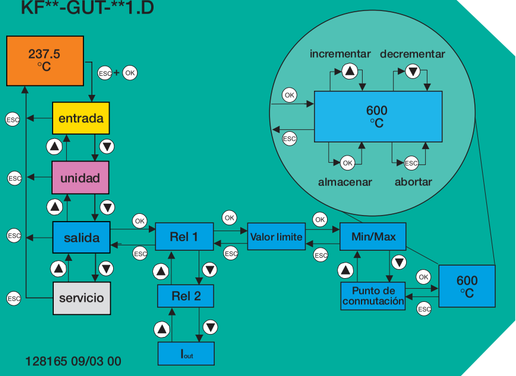

128165 09/03 00

KF**-GUT-**1.D

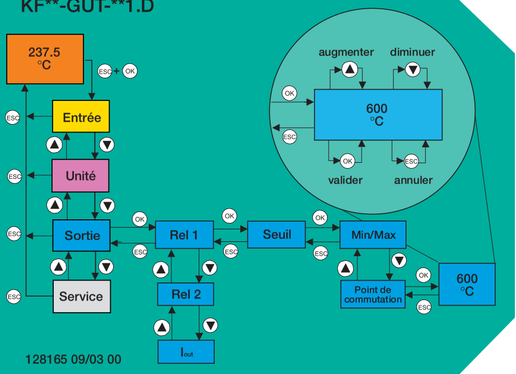

128165 09/03 00

KF**-GUT-**1.D

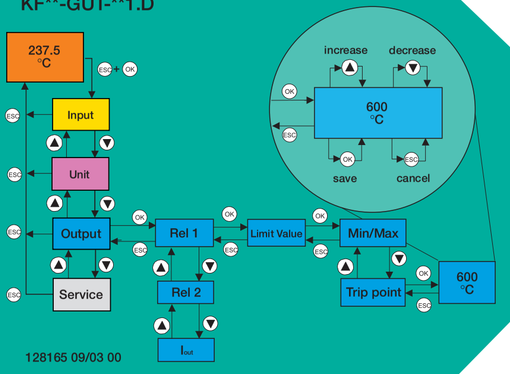

128165 09/03 00

KF**-GUT-**1.D

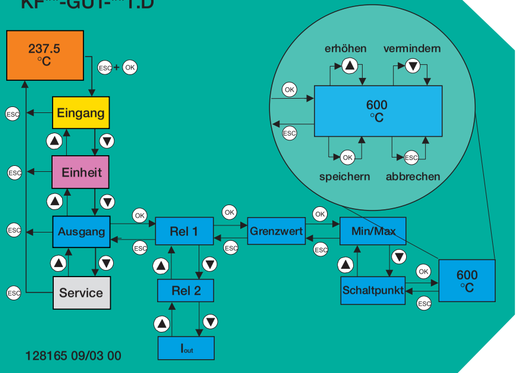
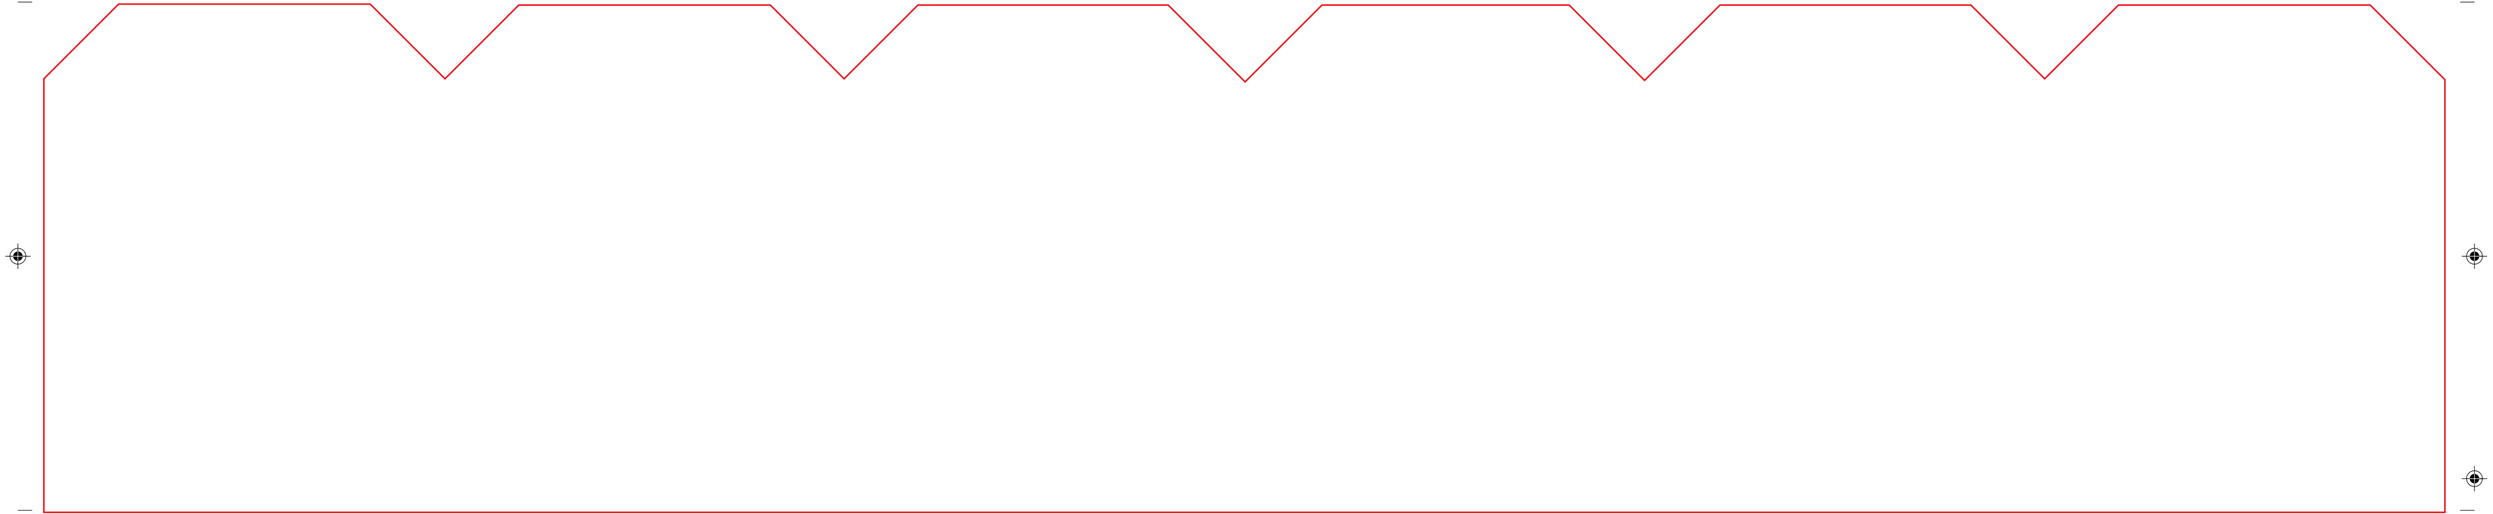
128165 09/03 00