
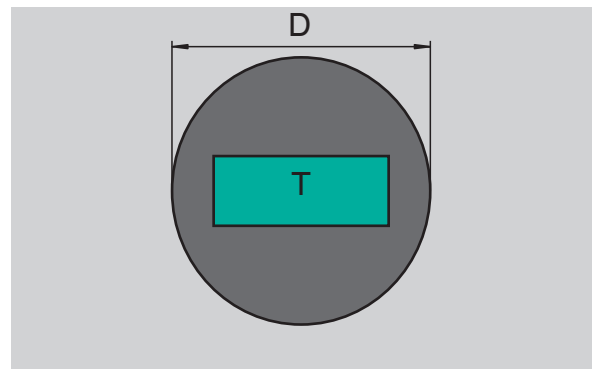


Bei der Montage in Metall sollte der Transponder komplett von der metallischen Oberfläche umgeben sein, um eine optimale Lesereichweite zu erhalten. Es wird empfohlen, den Transponder in einer Freizone gemäß den Abmessungen der folgenden Zeichnung zu montieren.

If embedded in metal, the transponder should be surrounded by the metallic surface to get the optimal read range. It is recommended to place the transponder in a clear zone with dimensions as per below drawing.

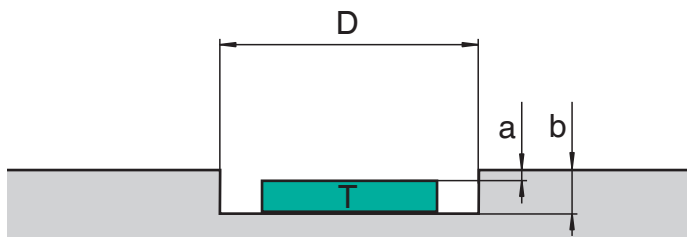

T = Transponder

a = 0.2 mm

b = 3 mm

D = Ø 12 mm