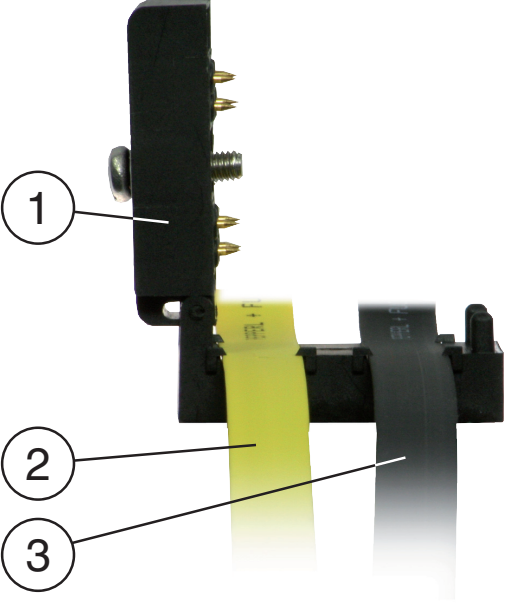
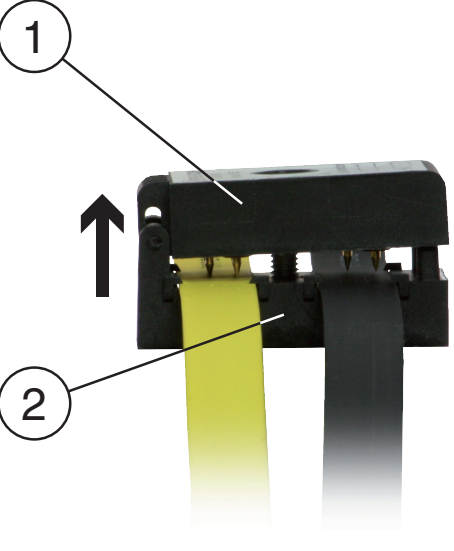
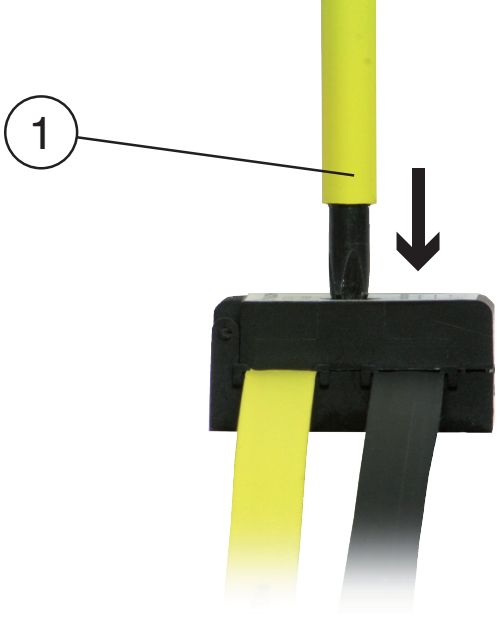



## Montage des Passivverteilers

	
<p>Öffnen Sie das Oberteil (1) des Passivverteilers. Legen Sie die AS-Interface Flachkabel (2) &amp; (3) in die Kanäle.</p>	<p>Schließen Sie das Oberteil (1). Achten Sie darauf, dass Sie das Oberteil dabei am Drehpunkt nach oben ziehen (siehe Pfeil). Das Oberteil (1) liegt parallel auf dem Unterteil (2) auf.</p>
	
<p>Befestigen Sie die Zentralschraube mit einem Schraubendreher (1). Die vergoldeten Kontaktpins durchdringen die Kabel.</p>	<p>Achten Sie darauf, dass das Oberteil beim Schließen nicht verkantet!</p>