

Analizzatore di sicurezza modulo SB4 Module 4X/165





- Modulo sensore
- 4 canali de sensore
- Modi operativi selezionabili mediante DIP switch
- Modulo singolo per barriere fotoelettriche di sicurezza unidirezionali SLA5(S), SLA20, SLA25, SLA28 e SLA40; per griglie ottiche di sicurezza SLP, per barriere luminose di sicurezza SLC; per tappeti di attivazione e tasti di Arresto d'emergenza delle categorie 2 o 4
- Morsetti a vite o morsetti a molla

Analizzatore di sicurezza modulo



Dimensioni

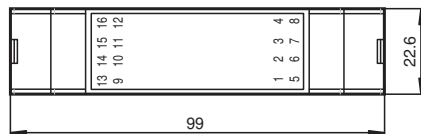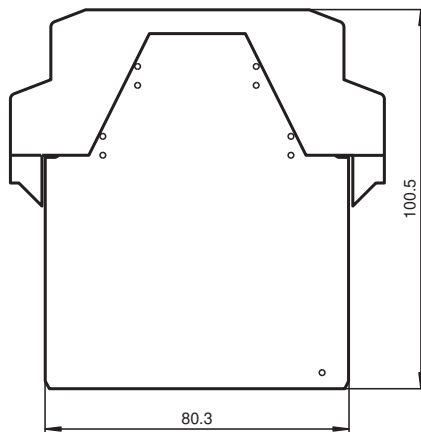

Dati tecnici

Parametri Functional Safety

Livello d'integrazione sicurezza (SIL)	SIL 3
Livello di performance (PL)	PL e
Categoria	4
Durata dell'utilizzo (T _M)	20 a
Tipo	4

Indicatori / Elementi di comando

Visualizzatore funzioni	LED giallo (4x): indicatori luminosi canale 1 ... 4
Indicatore allarme di stabilità	LED giallo lampeggiante: spia luminosa canale 1 ... 4
Elementi di comando	DIP switch

Data di edizione: 2023-10-05 Data di stampare: 2023-10-05 : 206763_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com


PF PEPPERL+FUCHS

Dati tecnici

Dati elettrici	
Tensione di esercizio	U _B 24 V DC ± 20 % , via SB4 Housing
Ingresso	
Tensione di comando	circa. 10 V
Corrente di azionamento	circa. 4 ... 20 mA
Conformità	
sicurezza funzionale	ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4
Standard di prodotto	EN 61496-1
Omologazioni e certificati	
Conformità CE	CE
omologazione UL	cULus
Omologazione TÜV	TÜV
Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Dati meccanici	
Grado di protezione	IP20
Collegamento	Morsetti a molla , Sezione condotto 0,2 ... 1,5 mm ²
Materiale	
Custodia	Poliammide (PA)
Peso	circa. 150 g

Collegamento

Morsetto	Funzioni	Assegnazione del canale	Collegamento Barriera fotoelettrica/griglia Dispositivo di sicurezza	Collegamento a 2 canali a commutazione positiva	Collegamento Tappetino di sicurezza
1	Ricevitore 2 ingresso	Canale 2	Ricevitore uscita 2	OSSD Uscita 1.2	Tappetino di sicurezza 1.4
2	Sensore 2 24 V DC +U		24 V Ricevitore 2	24 V Alimentazione 1	Tappetino di sicurezza 1.3
3	Sensore 2 massa GND		0 V Ricevitore 2, Trasmittente 2	0 V Alimentazione 1	
4	Trasmittente 2 uscita	Uscita	Trasmittente ingresso 2		
5	Ricevitore 1 ingresso	Canale 1	Ricevitore uscita 1	OSSD Uscita 1.1	Tappetino di sicurezza 1.2
6	Sensore 1 24 V DC +U		24 V Ricevitore 1		Tappetino di sicurezza 1.1
7	Sensore 1 massa GND		0 V Ricevitore 1, Trasmittente 1		
8	Trasmittente 1 uscita	Uscita	Trasmittente ingresso 1		
9	Trasmittente 3 uscita	Canale 3	Trasmittente ingresso 3		Tappetino di sicurezza 2.4
10	Sensore 3 massa GND		0 V Ricevitore 3, Trasmittente 3	0 V Tensione di alimentazione 2	Tappetino di sicurezza 2.3
11	Sensore 3 24 V DC +U		24 V Ricevitore 3	24 V Tensione di alimentazione 2	
12	Ricevitore 3 ingresso	Ingresso	Ricevitore uscita 3	OSSD Uscita 2.2	
13	Trasmittente 4 uscita	Canale 4	Trasmittente ingresso 2		Tappetino di sicurezza 2.2
14	Sensore 4 massa GND		0 V Ricevitore 4, Trasmittente 4		Tappetino di sicurezza 2.1
15	Sensore 4 24 V DC +U		24 V Ricevitore 4		
16	Ricevitore 4 ingresso	Ingresso	Ricevitore uscita 4	OSSD Uscita 2.1	

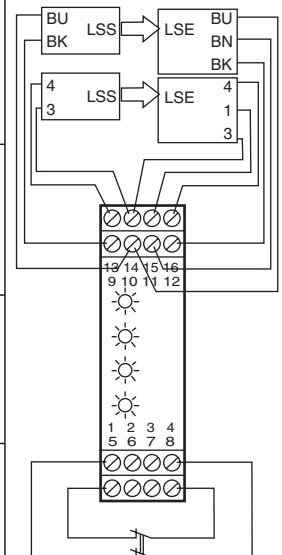

Accessori

	SB4 Cape	Copertura
---	-----------------	-----------

Data di edizione: 2023-10-05 Data di stampare: 2023-10-05 : 206763_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com





USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PEPPERL+FUCHS

Accessori

	SB4 Housing 2	case vuoto per dispositivo di controllo SB4
	SB4 Housing 3	case vuoto per dispositivo di controllo SB4
	SB4 Housing 4	case vuoto per dispositivo di controllo SB4
	SB4 Housing 5	case vuoto per dispositivo di controllo SB4
	SB4 Housing 6	case vuoto per dispositivo di controllo SB4
	SB4 Housing 8	case vuoto per dispositivo di controllo SB4

Funzionamento

Il modulo sensore a 4 canali -4X* permette il collegamento di cosiddette fotocellule a "3 fili" della serie SLA (per esempio la SLA5) e di griglie ottiche di tipo SLP. Possono essere collegati però anche dispositivi di sicurezza con commutazione tipo p con dispositivo proprio di controllo di corto trasversale, per esempio le barriere di sicurezza della serie SLC. Oltre a ciò, le stuoie di azionamento si lasciano collegare secondo il principio a 4 conduttori oppure mediante sensori di sicurezza a contatti in esecuzione ad uno o a due canali.

Sul modulo è montato un jumper. Se il sistema dovesse contenere altri gruppi costruttivi, allora questo jumper deve essere innestato nel posto terminale.

Sul gruppo costruttivo è montato un interruttore DIP sestuplo con cui è possibile selezionare i sensori da collegare. Per la selezione devono essere azionati due interruttori in coppia. Il collegamento dei sensori di sicurezza avviene in corrispondenza dei canali 1 e 2 oppure 3 e 4.

Le fotocellule a "3 conduttori" e le griglie ottiche della serie SLA ed SLP possono essere collegate ai canali da 1 a 4.

I cavi e la loro posa verso le fotocellule e le griglie ottiche devono essere selezionati in maniera tale da rendere impossibile un cortocircuito fra il cavo del ricevitore e quello del trasmettitore.

Le barriere ottiche con uscite di comando a semiconduttore e sensori di sicurezza a contatti in esecuzione a due canali vengono controllati in contemporaneità. Durante il controllo di contemporaneità viene controllato che i dispositivi di sicurezza aprano o commutino i segnali contemporaneamente. Il tempo di controllo è di 2 s.

Il collegamento avviene in corrispondenza dei canali 3 e 4 e/oppure 1 e 2.

È necessario tenere in considerazione che questi sensori devono possedere un proprio controllo di corto trasversale, in quanto il modulo, in questi due sensori, non esegue tale controllo.

Dei sensori di sicurezza a contatti collegati alla SafeBox devono essere di tipo normalmente chiuso. Un contatto aperto significa "stato sicuro".


Le stuoie di comando che funzionano secondo il principio a 4 conduttori possono essere collegate ai canali 1 e 2 e/oppure 3 e 4. Se la stuoia di comando dovesse essere collegata in maniera non corretta allora il sistema segnala l'errore 9 o l'errore 8 come nel caso del rilevamento di un sensore di sicurezza a contatti in esecuzione a due canali.

Modi di esercizio

Sul gruppo costruttivo vi sono 6 interruttori DIP per la selezione del tipo di sensore e della posizione. Vengono offerte sei possibilità di combinazione dei sensori. La combinazione desiderata deve essere impostata in maniera binaria. Per la selezione delle funzioni devono essere attivati sempre 2 interruttori, vale a dire che gli interruttori DIP 1 ... 3 possiedono la stessa posizione di comando degli interruttori DIP 4 ... 6.

Interruttore DIP			Modo di esercizio
3 e 6	2 e 5	1 e 4	
0	0	0	SLA /SLP/ponte canale 1 + 2 e canale 3 + 4
0	0	1	SLA /SLP/ponte al canale 1 + 2 e SLC canale 3 + 4
0	1	0	SLC canale 1 + 2 e canale 3 + 4
0	1	1	SLA /SLP/ponte canale 1 + 2 e stuoia calpestabile canale 3 + 4
1	0	0	Stuoia calpestabile canale 1 + 2 e canale 3 + 4
1	0	1	SLC canale 1 + 2 e stuoia calpestabile 3 + 4

Posizione degli interruttori DIP

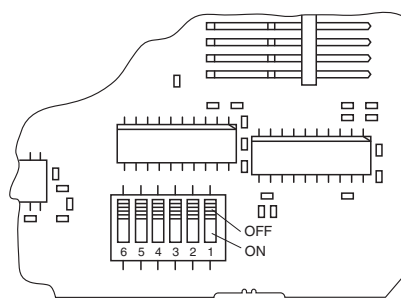

Indicatori


Per ogni canale, sulla piastra frontale del modulo esiste un LED giallo che indica lo stato del canale di ingresso.

Indicatore	LED	Significato
------------	-----	-------------

R1 - R4 (R1 - R6)	giallo	Stato dell'entrata del sensore 1 ..4 Off: interrotto On: libero Lampeggiante: raggio luminoso libero, riserva di funzionamento superata per difetto (Frequenza ca. 2,5 Hz) Lampeggio rapido: Errore (Frequenza ca. 5 Hz)
----------------------	--------	--

Collegamenti

I collegamenti sono eseguiti come morsetti a vite sfilabili. L'assegnazione dei morsetti può essere dedotta dalla tabella a lato. Al modulo sensore a 4 canali possono essere collegate sino a 4 fotocellule oppure due dispositivi di sicurezza a 2 canali con commutazione p oppure 2 stuioie di comando. I canali non utilizzati devono essere resi inattivi creando un ponte fra l'uscita del trasmettitore e l'entrata del ricevitore.

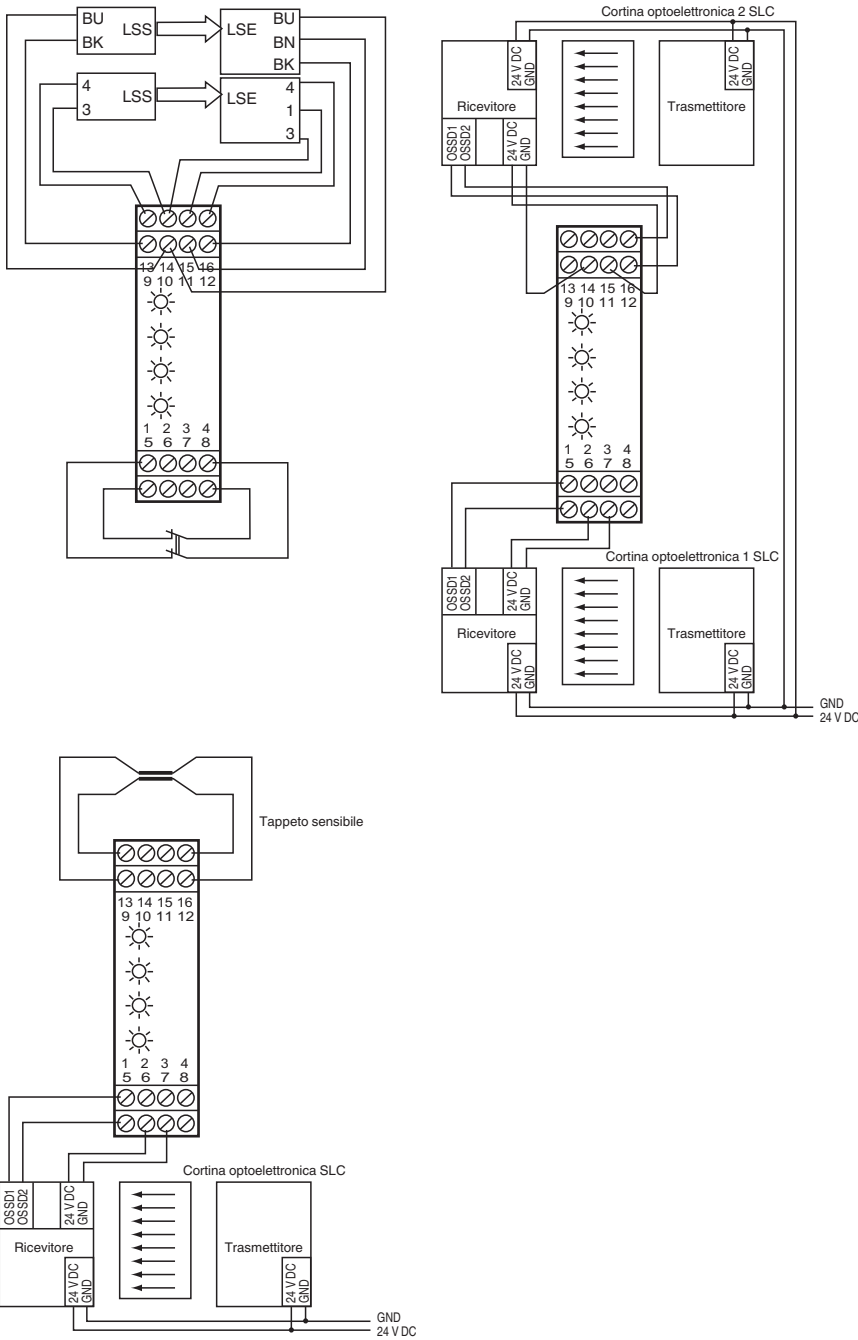

Data di edizione: 2023-10-05 Data di stampare: 2023-10-05 : 206763_ita.pdf

Consultate "Note generali relative alle informazioni sui prodotti Pepperl+Fuchs".

Pepperl+Fuchs Group
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Germania: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com