
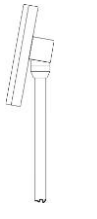
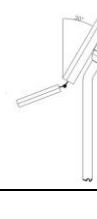
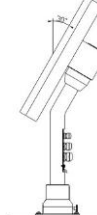


## Beipackzettel Instruction leaflet


### Montage VisuNet GMP an einen Standfuß Mounting VisuNet GMP to pedestal

	<b>Bestellbezeichnung / model number</b> <b>Standfuß für / Pedestal for</b> VisuNet GMP	<b>Beschreibung / Description</b>
	PEDESTAL1-150-1V-KP-G-T-304 (340°C drehbar, <i>turnable</i> )  PEDESTAL1-150-1V-KP-G-F-304 (fix montiert, <i>fix mounted</i> )	Standfuß, mit Tastaturvorbereitung Bildschirmneigung 10°, mit Tastaturvorbereitung <i>Pedestal , with pipe for keyboard, inclination of monitor 10°</i>
	PEDESTAL1-150-1V-NP-G-T-304 (340°C drehbar, <i>turnable</i> )  Pedestal1-150-1V-NP-G-F-304 (fix montiert, <i>fix mounted</i> )	Standfuß Bildschirmneigung 10° <i>Pedestal inclination of monitor 10°,</i>
	PEDSTAL1-130-3V-NP-G-T-304 (340°C drehbar, <i>turnable</i> )  PEDESTAL1-130-3V-NP-G-F-304 (fix montiert, <i>fix mounted</i> )	Standfuß, Bildschirmneigung 30° (Optional mit neigbarer Tastatur am Monitorgehäuse) <i>Pedestal, inclination of monitor 30° (Optional with inclinable keyboard at monitor housing)</i>
	PEDESTAL1-56-3V-NP-G-T-304 (340°C drehbar, <i>turnable</i> )	Tischstandfuß Standfuß, Bildschirmneigung 30° Mit Montageplatte 350 x 350 mm <i>Pedestal for table</i> <i>Pedestal, inclination of monitor 30°</i> <i>With mounting plate 350 x 350 mm</i>

**Lieferumfang / Scope of supply**

<p><b>Standfuß für / Pedestal for</b> VisuNet GMP</p>
<p>Standfuß mit 3 montierten Kabelverschraubungen und Kabeleinzugshilfen <i>Pedestal with 3 mounted cable glands and a wire pull which is helping to pull the cable through the pedestal</i></p>
<p>3 Stopfen für nicht verwendete Kabelverschraubungen <i>3 caps for unused cable glands</i></p>
<p>4 Senkkopfschrauben mit Innensechskant <i>Countersunk screw with hexagon socket</i> M5 x 16 zur Befestigung des VisuNet GMP am Standfuß <i>to mount the VisuNet GMP on the pedestal</i> 1 Dichtung / Gasket</p>
<p><b>Für Tischstandfuß / For pedestal for table PEDESTAL1-56-3V-NP-G-T-304</b> Montageplatte / <i>mounting plate</i> 350 x 350 mm 4 Schrauben / <i>screws</i> M8 x 20 4 Federringe / <i>lock washer</i></p>

**Zur Montage werden die folgenden Hilfsmittel benötigt**  
**Tools required for assembly**
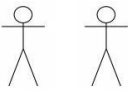
<p>* Schraubenzieher mit Innensechskant / <i>Allen key</i> 3 mm</p>
<p>* Gabelschlüssel für Kabelverschraubungen / <i>fork wrench for cable glands</i></p>
<p>* 4 Schrauben M 8 zur Befestigung am Boden <i>(Schrauben passend zur Beschaffenheit des Untergrunds wählen)</i>  <i>4 screws M8 for floor mount</i> <i>(Choose the appropriate screws depending of type of floor)</i></p>
<p>* 2 Personen / <i>2 people</i></p> <div style="text-align: center;">  </div>

Je nach verwendeter Kabelverschraubung sind folgende Gabelschlüssel notwendig:  
*Choose the appropriate wrench size to tighten the cable glands.*

	Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Klemmbereich des Kabels <i>Cable diameter</i>	Anzugsmoment <i>Torque</i>
M 16	20	4,5 – 10 mm	10 Nm
M 20	24	7 – 13 mm	12 Nm
M 25	29	9 – 17 mm	12 Nm

# 1 Standfuß auf dem Boden befestigen *Mounting pedestal on the ground*

**Beschaffen Sie 4 Stück Schrauben M8 für die Bodenbefestigung.**

***Find four M8 screws for floor mount.***

Wählen Sie, passend zur Beschaffenheit des Untergrunds, 4 Stück Schrauben M8 zur Befestigung des Standfußes.

*Four M8 screws are used to mount the pedestal to the floor.*

**Die beigelegte Dichtung verwenden / Use the enclosed gasket.**


Bitte verwenden Sie die beigelegte Dichtung bevor Sie den Standfuß am Untergrund befestigen.

*Place the enclosed gasket before attaching the pedestal at the basement.*

## Standfuß drehbar / Pedestal turnable




Dichtung / gasket

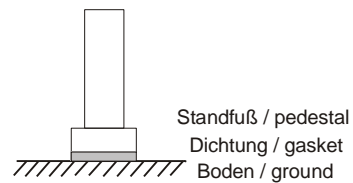


(Bild 1: Standfuß von unten gesehen)  
(Fig.1: Pedestal from the bottom view)

## Standfuß fix / Pedestal fix mounted

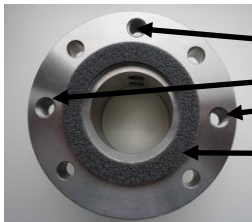


Justierschrauben /  
Adjusting screws

Dichtung / gasket

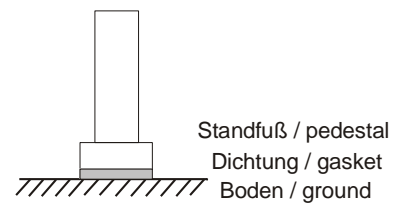

(Bild 2: Wandarm von unten gesehen)  
(Fig.2: wall arm from the bottom view)

## 1.1 Bodenbefestigung, drehbar / Floor mounting, turnable

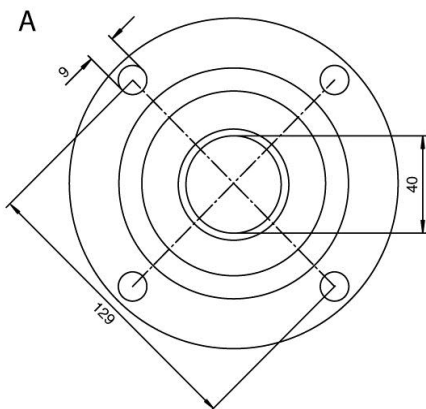


**Drehwinkel / Angle of turn**

Das erste Anschlagblech ist vormontiert für einen max. Drehwinkel von 330°. Mit dem beigelegten zweiten Anschlagblech kann ein individuell gewünschter Drehwinkel festgelegt werden.

(Der Drehwinkel kann über die 6 Schrauben in 60° Schritte unterteilt werden.)


*The first stop plate is premounted and provides a max. rotation of 330°. With the second enclosed stop plate choose the amount of rotation in 60° increments.*

*(This is accomplished by placing a stop plate under the appropriate screw in relation to the stop screw.)*

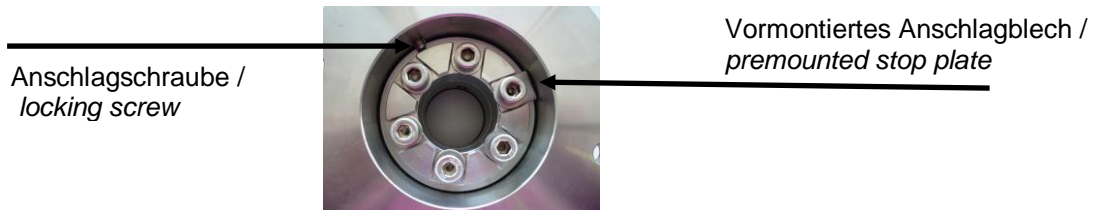


(Bild 2: Standfuß von unten gesehen)  
Fig.2: Pedestal from the bottom view)

**1.2 Bodenbefestigung, fix / Floor mounting, fix**

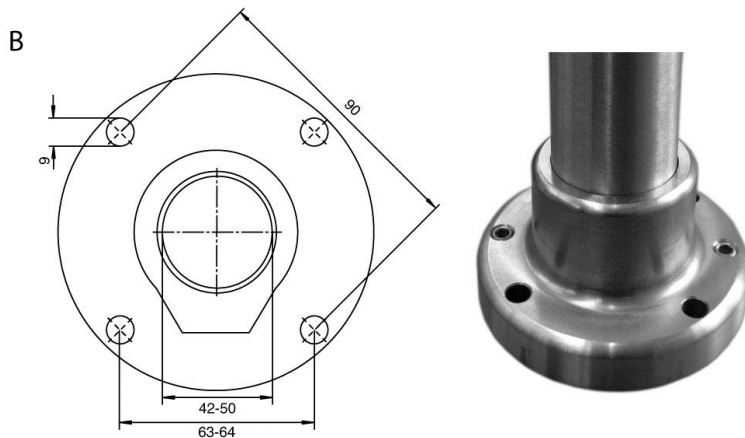

**1.3 Tischstandfuß / Pedestal for table**

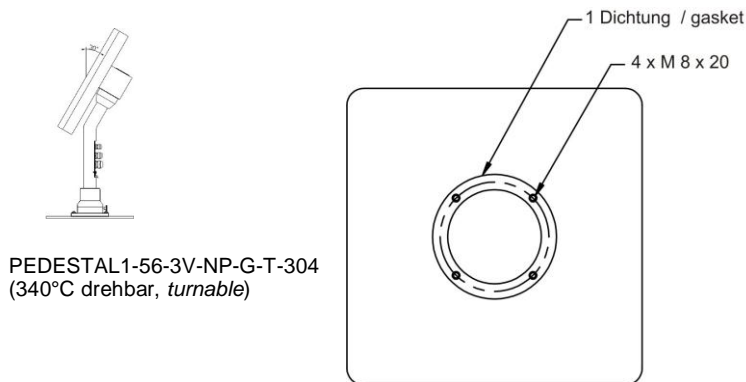


PEDESTAL1-56-3V-NP-G-T-304  
(340°C drehbar, turnable)

Bitte verwenden Sie die beigelegte Dichtung, bevor Sie den Standfuß an der Montageplatte mit den Schrauben + Federringe befestigen.  
*Place the enclosed gasket before attaching the pedestal at the mounting plate with the screws + lock washer.*


Montageplatte / mounting plate

## 2 Montagehinweis für Version mit Tastaturvorbereitung *Mounting note for version with pipe for keyboard*

	Bestellbezeichnung / model number Standfuß für / Pedestal for VisuNet GMP	Beschreibung / Description
	PEDESTAL1-150-1V-KP-G-T-304 (340°C drehbar, <i>turnable</i> )  PEDESTAL1-150-1V-KP-G-F-304 (fix montiert, <i>fix mounted</i> )	Standfuß, mit Tastaturvorbereitung Bildschirmneigung 10°, mit Tastaturvorbereitung <i>Pedestal, with pipe for keyboard, inclination of monitor 10°</i>

### Tastaturanschlusskabel mit der Einzugshilfe durch den Standfuß ziehen *Run the cable on the keyboard through the pedestal (using a wire pull)*

Diese Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden.  
*This requires 2 people.*

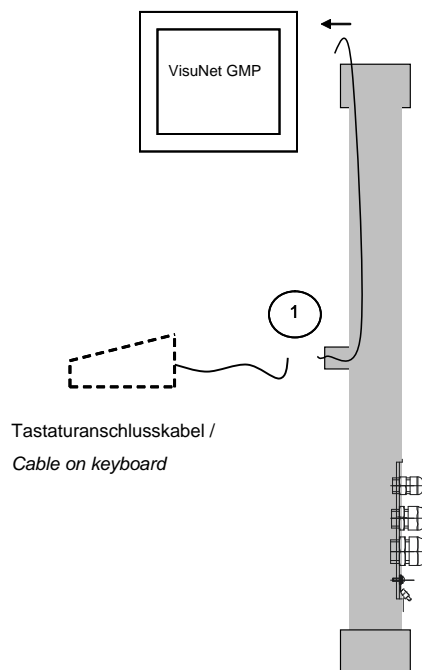

Befestigen Sie das Tastaturanschlusskabel an der Einzugshilfe (1) und ziehen Sie das Kabel durch den Standfuß in Richtung VisuNet GMP.

Eine Person hält die Tastatur fest, die andere Person zieht das Kabel durch.

*Attach the cable on the keyboard on the wire pull (1) and pull the cable up through the pedestal towards VisuNet GMP.*

*One person is holding the keyboard the other person pulls the cable through.*

### Befestigung der Tastatur am Standfuß / *Mounting the keyboard on the pedestal*

Nun befestigen Sie die Tastatur mit den beiden Madenschrauben am Standfuß.

*Now attach the keyboard with the two grub screws on the pedestal.*

### 3 Kabel einziehen / *Run the cable*


Wählen Sie für Ihre Kabel die passenden Kabelverschraubungen aus.

(Z. B. 1 Kabelverschraubung für das Versorgungskabel, 1 Kabelverschraubung für das Netzkabel, 1 Kabelverschraubung bleibt leer (Stopfen).)

*Choose the corresponding correct cable gland to your cable.*

*(E.g. 1 cable gland for the supply cable, 1 cable gland for the network cable, 1 cable gland is unused (cap)).*

	Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Klemmbereich des Kabels <i>Cable diameter</i>	Anzugsmoment <i>Torque</i>
M 16	20	4,5 – 10 mm	10 Nm
M 20	24	7 – 13 mm	12 Nm
M 25	29	9 – 17 mm	12 Nm

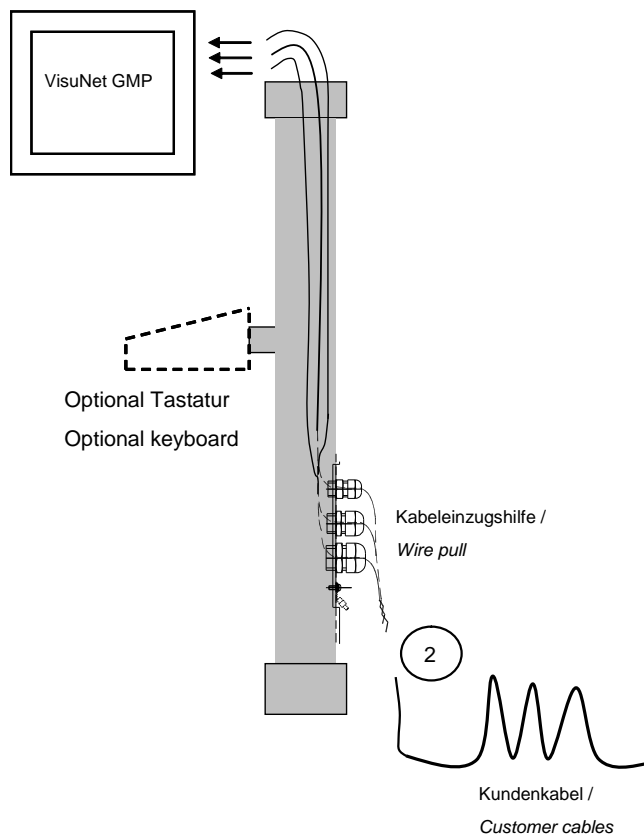

Befestigen Sie Ihr Kabel mit der Einzugshilfe (2) und ziehen Sie das Kabel durch den Standfuß Richtung VisuNet GMP.

*Attach the cable with the wire pull (2) and pull the cable through the pedestal towards the VisuNet GMP.*

## 4 Kabel anschließen / *Connect all cables*

<b>VisuNet GMP</b>
Diese Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden. <i>This requires 2 people.</i>
Schließen Sie alle Kabel am VisuNet GMP korrekt an. (siehe Handbuch VisuNet GMP Schnittstellen und Anschlüsse) Eine Person hält das VisuNet GMP fest, die andere Person schließt die Kabel an. <i>Connect correctly all cables at the VisuNet GMP. (See VisuNet GMP manual Interfaces and connections)</i> <i>One person holds the VisuNet GMP while the other person connects the cables.</i>

## 5 VisuNet GMP am Standfuß befestigen *Mounting the VisuNet GMP on pedestal*

Diese Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden. Eine Person hält das VisuNet GMP fest, die andere Person schraubt.

*This requires 2 people. One person holds the VisuNet GMP the other person attaches the cover.*

Befestigen Sie das VisuNet GMP am Standfuß wie folgt:

*Attach the VisuNet on the pedestal as follows:*

<b>VisuNet GMP</b>
Anzugsmoment / <i>Torque</i> 5 -6 Nm
4 Senkkopfschrauben mit Innensechskant <i>Countersunk screw with hexagon socket</i> M5 x 16
Innensechskantschlüssel / <i>Allen Key</i> 3 mm


## 6 Kabelverschraubungen schließen *Close the cable glands*

Verschrauben Sie die Kabelverschraubung mit dem Gabelschlüssel.

*Screw the cable glands with a fork wrench*

	Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Klemmbereich des Kabels <i>Cable diameter</i>	Anzugsmoment <i>Torque</i>
M 16	20	4,5 – 10 mm	10 Nm
M 20	24	7 – 13 mm	12 Nm
M 25	29	9 – 17 mm	12 Nm

Bitte schließen Sie die nicht benötigten Kabelverschraubungen mit einem Stopfen. Bitte beachten Sie dabei die Reihenfolge der Arbeitsschritte 1.) bis 3.).  
*Cap the unused cable glands with a cap. Ensure the order of the mounting steps 1.) to 3.).*

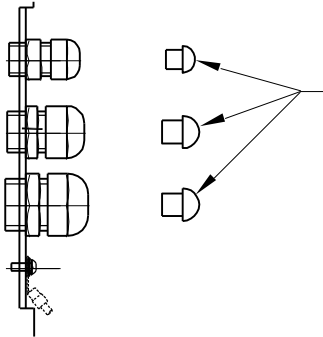


**Info / Note**

Der IP Schutz ist nur gewährleistet, wenn entweder ein Kabel durchgezogen ist, oder die Schutzkappe eingesteckt ist.  
*The IP protection is only ensured if either a cable is run or a cap is put on.*

- 1.) Ziehen Sie die Kabelverschraubung leicht an.  
*Lightly tighten the cable gland.*
- 2.) Setzen Sie die Stopfen ein.  
*Put the caps in.*
- 3.) Ziehen Sie die Kabelverschraubung an.  
*Firmly tighten the cable gland.*

## 7 Erdung über Standfuß *Grounding at pedestal*



Pepperl+Fuchs empfiehlt zu Erdung den Einsatz eines Kabels mit einem Kabeldurchmesser von min. 4 mm<sup>2</sup>. Nähere Informationen hierzu, entnehmen Sie bitte dem VisuNet GMP Handbuch Kapitel Erdung über Standfuß / Wandhalterung.  
*Pepperl+Fuchs recommends to use a cable with a core-cross section of 4 mm<sup>2</sup> (min.) for grounding. You'll find more information in the VisuNet GMP technical manual. See, the chapter Grounding at pedestal and wall arm.*