

## Beipackzettel Instruction leaflet

### Montage VisuNet EX2 GMP an einen Standfuß Mounting VisuNet EX2 GMP to pedestal


	<b>Bestellbezeichnung / model number Standfuß für / Pedestal for</b>	<b>Beschreibung / Description</b>
	VisuNet EX2 GMP	
1	PEDESTAL1-150-1P-KP-G-T-304	Standfuß inkl. EX2-Anschluss-Adapter, 350° drehbar, Bildschirmneigung 10° mit Tastaturvorbereitung <i>Pedestal incl. EX2 mounting bracket turnable 350°, monitor 10° tilt</i>
	PEDESTAL1-150-1P-KP-G-T-S3-304	Wie (1), zusätzlich mit Buchse für kabelgebundenen Barcode-Handheld <i>As (1) additional with receptacle for wired handheld barcode reader</i>
2	PEDESTAL1-150-1P-NP-G-T-304	Standfuß inkl. EX2-Anschluss-Adapter, 350° drehbar, Bildschirmneigung 10° <i>Pedestal incl. EX2 mounting bracket turnable 350°, monitor 10° tilt</i>
	PEDESTAL1-150-1P-NP-G-T-S3-304	Wie (2), zusätzlich mit Buchse für kabelgebundenen Barcode-Handheld <i>As (2) additional with receptacle for wired handheld barcode reader</i>

**Lieferumfang / Scope of supply**

<b>Standfuß für / Pedestal for</b> VisuNet EX2 GMP
Standfuß mit 3 montierten Kabelverschraubungen und Kabeleinzugshilfen <i>Pedestal with 3 mounted cable glands and a wire pull which is helping to pull the cable through the pedestal</i>
7 Stopfen für nicht verwendete Kabelverschraubungen <i>caps for unused cable glands</i>
4 Schrauben mit Innensechskant + NORD-LOCK Scheiben zur Befestigung des VisuNet EX2 GMP am Standfuß <i>Screws with hexagon socket + NORD-LOCK washers to mount the VisuNet EX2 GMP on the pedestal</i> M5 x 20
1 Dichtung / gasket zur Abdichtung des Standfußes am Boden / <i>to seal the pedestal to floor</i>

**Zur Montage werden die folgenden Hilfsmittel benötigt**  
**Tools required for assembly**

* Schraubenzieher mit Innensechskant / <i>Allen key</i> 2,5 mm, 3 mm, 4 mm
* Gabelschlüssel für Kabelverschraubungen / <i>fork wrench for cable glands</i>
* 4 Schrauben 8 mm zur Befestigung am Boden <i>(Schrauben passend zur Beschaffenheit des Untergrunds wählen)</i>  <i>4 screws 8 mm for floor mount</i> <i>(Choose the appropriate screws depending of type of floor)</i>
* 2 Personen / <i>2 people</i>

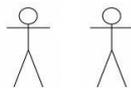

Je nach verwendeter Kabelverschraubung sind folgende Gabelschlüssel notwendig:  
*Choose the appropriate wrench size to tighten the cable glands.*

	Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Klemmbereich des Kabels <i>Cable diameter</i>	Anzugsmoment <i>Torque</i>
M 16	20	4,5 – 10 mm	10 Nm
M 20	24	7 – 13 mm	12 Nm
M 25	29	9 – 17 mm	12 Nm

## 1 Standfuß auf dem Boden befestigen *Mounting pedestal on the ground*

**Beschaffen Sie 4 Stück Schrauben 8 mm für die Bodenbefestigung.**

***Find four 8 mm screws for floor mount.***

Wählen Sie, passend zur Beschaffenheit des Untergrunds, 4 Stück Schrauben 8 mm zur Befestigung des Standfußes.


*Four 8 mm screws are used to mount the pedestal to the floor.*

**Die beigelegte Dichtung verwenden / Use the enclosed gasket.**


Bitte verwenden Sie die beigelegte Dichtung bevor Sie den Standfuß am Untergrund befestigen.

*Place the enclosed gasket before attaching the pedestal at the floor.*

### Standfuß drehbar / Pedestal turnable

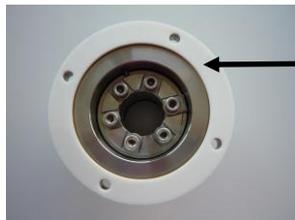


Dichtung / gasket

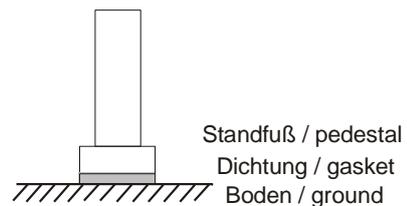

(Bild 1: Standfuß von unten gesehen)  
(Fig. 1: Pedestal from the bottom view)

## 1.1 Bodenbefestigung, drehbar / Floor mounting, turnable

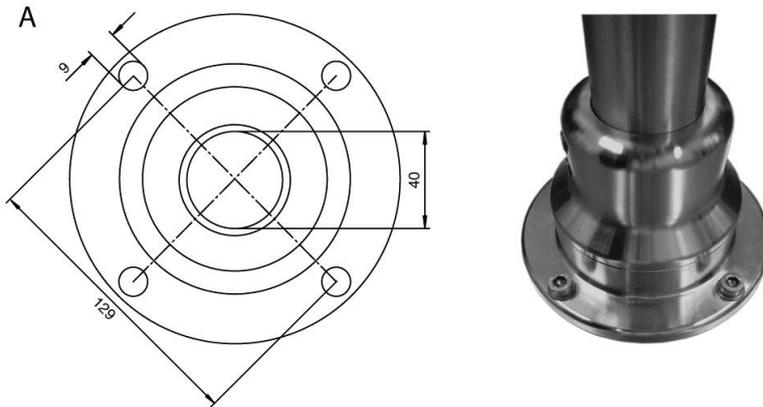

### Drehwinkel / Angle of turn


Das erste Anschlagblech ist vormontiert für einen max. Drehwinkel von 350°.

Mit dem beigelegten zweiten Anschlagblech kann ein individuell gewünschter Drehwinkel festgelegt werden.

(Der Drehwinkel kann über die 6 Schrauben in 60° Schritte unterteilt werden.)

*The first stop plate is premounted and provides a max. rotation of 350°. With the second enclosed stop plate choose the amount of rotation in 60° increments.*

*(This is accomplished by placing a stop plate under the appropriate screw in relation to the stop screw.)*

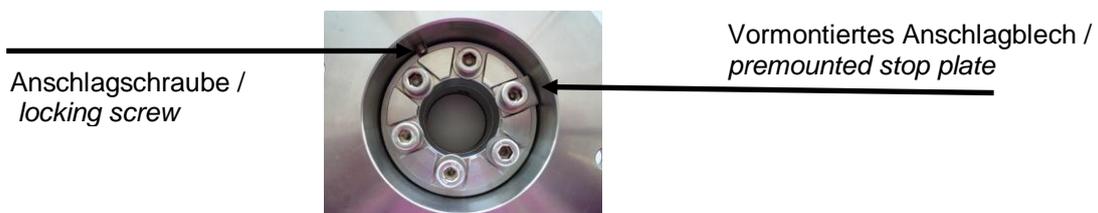

(Bild 2: Standfuß von unten gesehen)

Fig.2: Pedestal from the bottom view)


Montageplatte / mounting plate

## 2 Montagehinweis für Version mit Tastaturvorbereitung *Mounting note for version with pipe for keyboard*

	Bestellbezeichnung / model number Standfuß für / Pedestal for VisuNet EX2 GMP	Beschreibung / Description
	PEDESTAL1-150-1P-KP-G-T-304 (350°C drehbar, <i>turnable</i> )  PEDESTAL1-150-1P-KP-G-T-S3-304	Standfuß, mit Tastaturvorbereitung Bildschirmneigung 10°, mit Tastaturvorbereitung <i>Pedestal, with pipe for keyboard, inclination of monitor 10°</i>

### Tastaturanschlusskabel mit der Einzugshilfe durch den Standfuß ziehen *Run the cable on the keyboard through the pedestal (using a wire pull)*

Diese Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden.  
*This requires 2 people.*

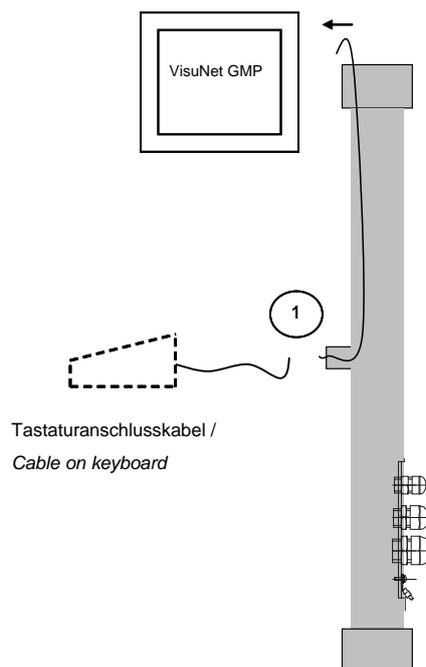

Befestigen Sie das Tastaturanschlusskabel an der Einzugshilfe (1) und ziehen Sie das Kabel durch den Standfuß in Richtung VisuNet EX2 GMP.

Eine Person hält die Tastatur fest, die andere Person zieht das Kabel durch.

*Attach the cable on the keyboard on the wire pull (1) and pull the cable up through the pedestal towards VisuNet EX2 GMP.*

*One person is holding the keyboard the other person pulls the cable through.*

### Befestigung der Tastatur am Standfuß / *Mounting the keyboard on the pedestal*

Nun befestigen Sie die Tastatur mit den beiden Madenschrauben am Standfuß.

*Now attach the keyboard with the two grub screws on the pedestal.*

### 3 Kabel einziehen / *Run the cable*


Wählen Sie für Ihre Kabel die passenden Kabelverschraubungen aus.

(Z. B. 1 Kabelverschraubung für das Versorgungskabel, 1 Kabelverschraubung für das Netzkabel, 1 Kabelverschraubung bleibt leer (Stopfen).)

*Choose the corresponding correct cable gland to your cable.*

*(E.g. 1 cable gland for the supply cable, 1 cable gland for the network cable, 1 cable gland is unused (cap)).*

	Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Klemmbereich des Kabels <i>Cable diameter</i>	Anzugsmoment <i>Torque</i>
M 16	20	4,5 – 10 mm	10 Nm
M 20	24	7 – 13 mm	12 Nm
M 25	29	9 – 17 mm	12 Nm

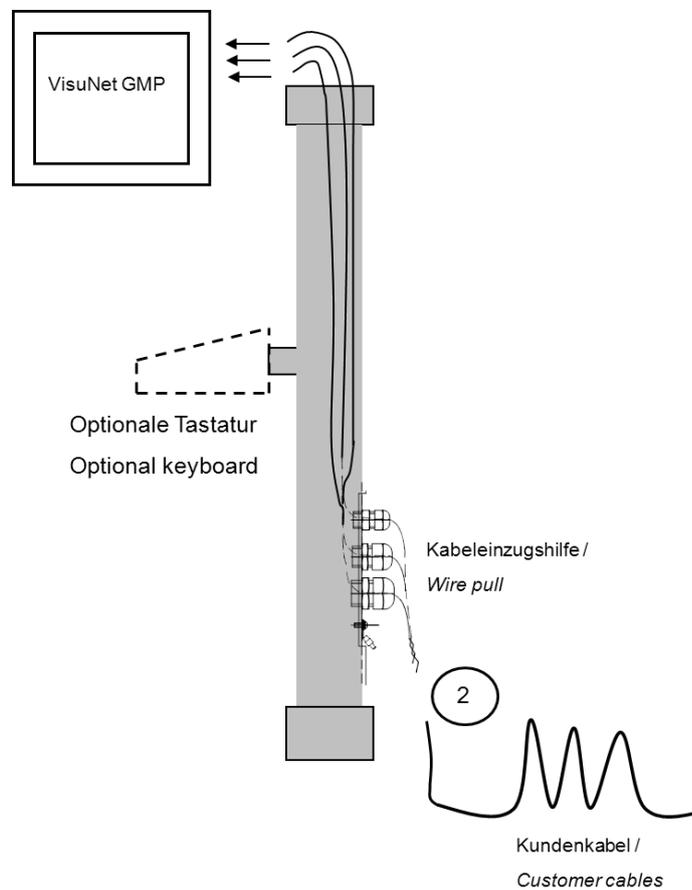

Befestigen Sie Ihr Kabel mit der Einzugshilfe (2) und ziehen Sie das Kabel durch den Standfuß Richtung VisuNet EX2 GMP.

*Attach the cable with the wire pull (2) and pull the cable through the pedestal towards the VisuNet EX2 GMP.*

## 4 Kabel anschließen / *Connect all cables*

<b>VisuNet EX2 GMP</b>
Diese Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden. <i>This requires 2 people.</i>
Schließen Sie alle Kabel am VisuNet EX2 GMP korrekt an. (siehe Handbuch VisuNet EX2 GMP Kapitel Standfuß-Montage, Kabel an VisuNet EX2 GMP anschließen) Eine Person hält das VisuNet EX2 GMP fest, die andere Person schließt die Kabel an. <i>Connect correctly all cables at the VisuNet EX2 GMP. (See VisuNet EX2 GMP manual chapter Mounting the pedestal, connecting cable to VisuNet EX2 GMP)</i> <i>One person holds the VisuNet EX2 GMP while the other person connects the cables.</i>

## 5 VisuNet EX2 GMP am Standfuß befestigen *Mounting the VisuNet EX2 GMP on pedestal*

Diese Montage sollte mit 2 Personen durchgeführt werden. Eine Person hält das VisuNet EX2 GMP fest, die andere Person schraubt.  
*This requires 2 people. One person holds the VisuNet EX2 GMP the other person attaches the cover.*

Befestigen Sie das VisuNet EX2 GMP am Standfuß wie folgt:  
*Attach the VisuNet EX2 GMP on the pedestal as follows:*

<b>VisuNet EX2 GMP</b>
Anzugsmoment / <i>Torque</i> 5 -6 Nm
4 Schrauben mit Innensechskant + NORD-LOCK Scheiben <i>Screws with hexagon socket + NORD-LOCK washers</i> M5 x 20
Innensechskantschlüssel / <i>Allen Key</i> 4 mm


## 6 Kabelverschraubungen schließen *Close the cable glands*

Verschrauben Sie die Kabelverschraubung mit dem Gabelschlüssel.  
*Screw the cable glands with a fork wrench*

	Schlüsselweite <i>Wrench size</i>	Klemmbereich des Kabels <i>Cable diameter</i>	Anzugsmoment <i>Torque</i>
M 16	20	4,5 – 10 mm	10 Nm
M 20	24	7 – 13 mm	12 Nm
M 25	29	9 – 17 mm	12 Nm

Bitte schließen Sie die nicht benötigten Kabelverschraubungen mit einer Schutzkappe. Bitte beachten Sie dabei die Reihenfolge der Arbeitsschritte 1.) bis 3.).

*Cap the unused cable glands with a cap. Ensure the order of the mounting steps 1.) to 3.).*

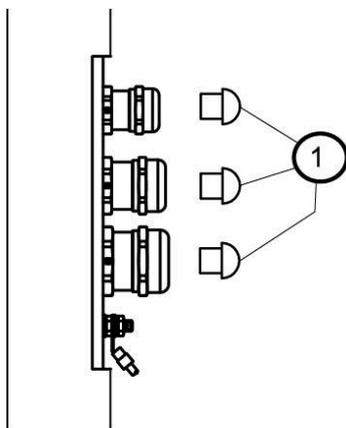

### Info / Note

Der IP Schutz ist nur gewährleistet, wenn entweder ein Kabel durchgezogen ist, oder die Schutzkappe (1) eingesteckt ist.  
*The IP protection is only ensured if either a cable is run or a cap (1) is put on.*

(1) Schutzkappe

- 1.) Ziehen Sie die Kabelverschraubung leicht an.  
*Lightly tighten the cable gland.*
- 2.) Setzen Sie die Schutzkappe ein.  
*Put the caps in.*
- 3.) Ziehen Sie die Kabelverschraubung an.  
*Firmly tighten the cable gland.*

## 7 Erdung über Standfuß *Grounding at pedestal*



Pepperl+Fuchs empfiehlt zur Erdung den Einsatz eines Kabels mit einem Aderdurchmesser von min. 4 mm<sup>2</sup>. Nähere Informationen hierzu, entnehmen Sie bitte dem VisuNet EX2 GMP Handbuch Kapitel Erdung über Standfuß .

*Pepperl+Fuchs recommends to use a cable with a core-cross section of 4 mm<sup>2</sup> (min.) for grounding. You'll find more information in the VisuNet EX2 GMP technical manual. See, the chapter Grounding at pedestal.*